

PowerShot SX510 HS

相機使用者指南

中文

- 使用相機之前，請先閱讀本指南，包括“安全注意事項”（7）部份。
- 閱讀本指南可助您正確使用相機。
- 請妥善存放本指南，以供日後參考。
- 按一下右下方的按鍵以跳到其他頁面。
 - ：下一頁
 - ：前一頁
 - ：按下連結之前的頁面
- 要跳到章節的開始部份，按一下右方的章節連結。您可以按一下章節的標題以跳到該題目。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



包裝內容

使用之前，請先查看包裝內所提供的下列物品。
如您發現物品不齊全，請聯絡您購買相機的零售商。



相機



電池 NB-6LH



電池充電器
CB-2LY/CB-2LYE



相機頸帶



鏡頭蓋
(附鏡頭蓋繩)



入門指南



保修卡

- 記憶卡並不隨機提供 (M1)。

兼容的記憶卡

您可以使用下列記憶卡（另行購買），各種容量均可。

- SD 記憶卡 *
- SDHC 記憶卡 *
- SDXC 記憶卡 * 

* 符合 SD 標準的記憶卡。但本相機不保證可搭配所有記憶卡使用。

準備的注意事項及法律資訊

- 請先試拍數張影像，然後播放，以確定相機操作正常。請注意，如因相機或配件，包括記憶卡的故障，導致不能拍攝影像或不能讀取影像格式而引起的任何損失，佳能公司、其附屬機構及本數碼相機的經銷商皆不負賠償責任。
- 本相機拍攝的影像只供個人使用，未經版權持有人事先授權之前，請勿拍攝可能侵犯版權的影像。請注意，即使拍攝的影像只供個人使用，但在某些情況下記錄表演、展覽或商業活動的影像，可能侵犯版權或其他法律權益。
- 本相機的保修服務範圍只限於原出售國家。如您在外地使用本相機時發生問題，請返回原出售國家，然後向佳能客戶支援中心求助。
- 液晶螢幕是以非常精密的製造技術所生產的，而螢幕上有 99.99% 以上的像素符合設計規格，但極少的情況下，部份像素可能無法正常顯示，或顯示紅點或黑點，這不代表相機損壞，亦不會影響到拍攝影像。
- 在運送時，液晶螢幕上可能附有薄膠片用作保護，以防止刮花，請在使用相機之前移除膠片。
- 長時間使用相機時，相機可能會變暖，這不代表相機損壞。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單


9 配件

10 附錄

索引



本指南所使用的部件名稱及符號

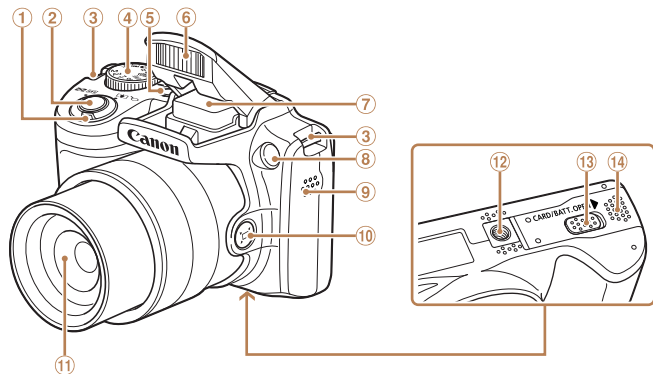

- | | |
|---|----------------------|
| ① 變焦桿
拍攝：<◀▶> (遠攝) /
<◀◀▶▶> (廣角)
播放：<◀▶> (放大) /
<◀◀▶▶> (索引) | ⑥ 閃光燈 |
| ② 快門按鈕 | ⑦ Wi-Fi 天線部份 |
| ③ 相機帶扣 | ⑧ 操作燈 |
| ④ 模式轉盤 | ⑨ 揚聲器 |
| ⑤ 電源鍵 | ⑩ <◀▶> (輔助變焦 — 尋找) 鍵 |
| | ⑪ 鏡頭 |
| | ⑫ 三腳架插孔 |
| | ⑬ 直流電連接器端子蓋 |
| | ⑭ 記憶卡 / 電池蓋 |

- 本指南的說明假設相機處於原廠設定下使用。
- 為方便閱讀，所有支援的記憶卡均簡稱為“記憶卡”。
- 標題上的標籤表示該功能適用於靜止影像、短片或同時適用於兩者。

靜止影像：表示該功能適用於拍攝或檢視靜止影像。

短片：表示該功能適用於拍攝或檢視短片。

- 方框內的文字即拍攝模式，以及螢幕上的圖示及文字。
- ①：您應知道的重要資訊
- ②：進一步使用相機的備註及提示
- ③xx：附有相關資訊的頁數（“xx”即頁數）

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



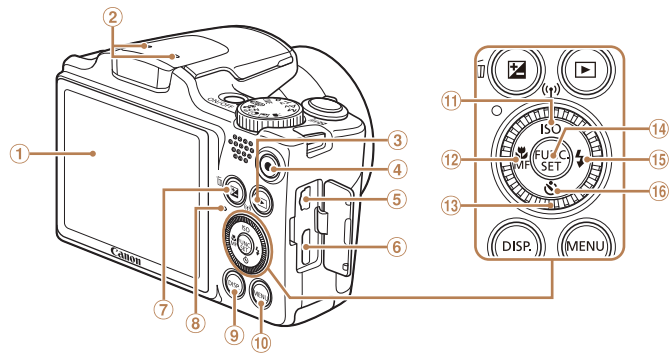

- | | |
|--|---|
| ① 螢幕 (液晶螢幕) | ⑨ <DISP.> (顯示) 鍵 |
| ② 麥克風 | ⑩ <MENU> (選單) 鍵 |
| ③ <▶> (播放) 鍵 | ⑪ <ISO> (ISO 感光度) / <Wi-Fi> (Wi-Fi) / 上方鍵 |
| ④ 短片鍵 | ⑫ <MF> (手動對焦) / 左方鍵 |
| ⑤ AV OUT (音頻 / 視頻輸出) / DIGITAL (數碼) 端子 | ⑬ 控制轉盤 |
| ⑥ HDMI™ 端子 | ⑭ FUNC./SET (功能 / 設定) 鍵 |
| ⑦ <☒> (曝光補償) / <☒> (單張影像刪除) 鍵 | ⑮ <⚡> (閃光燈) / 右方鍵 |
| ⑧ 指示燈 | ⑯ <📷> (自拍) / 下方鍵 |



● 轉動控制轉盤是選擇設定項目、切換影像及執行其他操作的其中一個方法。您亦可以使用 <▲><▼><◀><▶> 鍵執行大部份的操作。

- 本指南以圖示代表相關的相機按鍵及轉盤。
- 下列的相機按鍵及控制鍵以圖示代表：

- <▲> 上方鍵 ⑪ 背面
- <◀> 左方鍵 ⑫ 背面
- <▶> 右方鍵 ⑮ 背面
- <▼> 下方鍵 ⑯ 背面
- <🌀> 控制轉盤 ⑬ 背面

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



目錄

包裝內容.....	2	2 自動模式.....	26
兼容的記憶卡.....	2	使用相機偵測的設定拍攝.....	27
準備的注意事項及法律資訊.....	2	常用功能.....	31
本指南所使用的部件名稱及符號.....	3	自訂影像的功能.....	36
目錄.....	5	實用的拍攝功能.....	38
一般的相機操作.....	6	自訂相機操作.....	40
安全注意事項.....	7	3 其他拍攝模式.....	42
基本指南.....	10	寧靜模式.....	43
準備工作.....	11	自動記錄花絮片段（短片摘要）.....	43
開始使用相機.....	16	自訂亮度 / 色彩（即時檢視控制）.....	44
進階指南.....	19	特殊場景.....	45
1 相機的基本操作.....	19	影像效果（創意濾鏡）.....	46
開 / 關.....	20	其他特殊模式.....	49
快門按鈕.....	21	拍攝不同類型的短片.....	51
拍攝模式.....	21	4 P 模式.....	53
拍攝顯示選項.....	22	使用程式自動曝光模式拍攝（[P] 模式）.....	54
使用 FUNC. 選單.....	22	影像亮度（曝光）.....	54
使用選單.....	23	顏色及連續拍攝.....	56
螢幕鍵盤.....	24	拍攝範圍及對焦.....	59
指示燈顯示.....	25	閃光燈.....	65
時鐘.....	25	其他設定.....	66

5 Tv、Av 及 M 模式.....	68	發送影像.....	109
設定快門速度（[Tv] 模式）.....	69	將影像儲存在電腦.....	111
設定光圈值（[Av] 模式）.....	69	自動發送影像（影像同步）.....	112
設定快門速度及光圈值（[M] 模式）.....	70	為相機的影像加入位置資訊.....	114
6 播放模式.....	72	編輯或刪除 Wi-Fi 設定.....	114
檢視.....	73	8 設定選單.....	117
瀏覽及篩選影像.....	76	調整相機的基本功能.....	118
檢視影像的選項.....	78	9 配件.....	124
保護影像.....	80	附件系統圖.....	125
刪除影像.....	83	另購配件.....	126
旋轉影像.....	85	使用另購配件.....	127
標記影像為最愛影像.....	87	使用軟件.....	131
編輯靜止影像.....	88	打印影像.....	133
編輯短片.....	91	10 附錄.....	142
7 Wi-Fi 功能.....	93	疑難排解.....	143
Wi-Fi 功能可執行的操作.....	94	螢幕提示.....	146
準備使用 Wi-Fi 分享影像.....	95	螢幕資訊.....	149
註冊網站服務.....	96	功能及選單表.....	151
在智能手機上安裝相機視窗（CameraWindow）.....	99	使用注意事項.....	159
準備註冊電腦.....	100	規格.....	159
進入 Wi-Fi 選單.....	101	索引.....	163
透過存取點連接.....	102	Wi-Fi（無線網絡）的注意事項.....	165
不使用存取點連接.....	106		
連接其他相機.....	108		



一般的相機操作

拍攝

- 使用相機偵測的設定（自動模式，混合自動模式）.....27、43

拍攝出色的人像相片



人像
(45)



雪景
(45)

配合特別的場景



昏暗
(45)



煙火
(45)

加入特殊效果



鮮豔色彩
(46)



海報效果
(46)



魚眼效果
(46)



模型效果
(47)



玩具相機效果
(48)



黑白效果
(48)

- 禁止嘈吵及使用閃光燈的地方（寧靜模式）.....43
- 調整影像的設定（即時檢視控制）.....44
- 對焦人臉.....27、45、61、62
- 不使用閃光燈（關閉閃光燈）.....27
- 為自己拍攝（自拍功能）.....34、49
- 加上日期標記.....35
- 同時拍攝短片及相片（短片摘要）.....43

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



▣ 檢視

- 檢視影像（播放模式）.....73
- 自動播放（幻燈片播放）.....78
- 使用電視檢視.....127
- 使用電腦檢視.....131
- 快速瀏覽影像.....76
- 刪除影像.....83

📷 拍攝 / 檢視短片

- 拍攝短片.....27、51
- 檢視短片（播放模式）.....73
- 快速移動的主體，慢動作播放.....51

🖨️ 打印

- 打印相片.....133

💻 儲存

- 使用連接線將影像儲存到電腦.....132
- 儲存影像到電腦.....132

📶 使用 Wi-Fi 功能

- 將影像發送到智能手機.....95
- 上網分享影像.....96
- 將影像發送到電腦.....112

安全注意事項

- 使用本產品之前，請確定您已閱讀下列的安全注意事項。請確定您操作產品的方法是正確的。
- 以下數頁內的安全注意事項旨在避免造成自己、他人或器材的傷害或損毀。
- 請同時參閱隨其他另購配件提供的指南。



警告

表示可能會導致嚴重傷亡。

- 使用閃光燈時，請與人的眼睛保持距離
閃光燈發出的強光會令視力受損。請特別注意，使用閃光燈時，要與嬰兒保持一米（39 吋）以上的距離。

- 請存放本器材於兒童與嬰兒無法觸碰的地方
相機帶：相機帶如纏繞在兒童的脖子上可能導致窒息。
日期 / 時間電池（如可取出）：吞下會產生危險。如發生這種情況，請立刻尋求醫生的協助。

- 請只使用建議的電源
- 請勿嘗試將產品拆開、改裝或加熱
- 避免使產品丟落地上或受猛烈撞擊
- 要避免受傷，請勿在產品跌下後或損毀時觸碰產品的內部
- 如產品冒煙、發出異味或有其他異常，請立刻停止操作產品
- 請勿使用有機溶劑，如酒精、苯或油漆稀釋劑清潔產品
- 請勿讓產品接觸到水（如海水）或其他液體

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



- 請勿讓任何液體或異物進入相機

否則可能會導致火警或觸電。

如液體或異物進入相機內部，請立刻關閉相機的電源，然後取出電池。

如電池充電器（專為使用相機而設的）被濺濕，請從插座上拔除，然後聯絡相機的零售商或佳能客戶支援中心。

- 請勿透過觀景器（如您所使用的型號配備此部件）直視強烈光源，如猛烈的太陽等

否則會令視力受損。

- 請只使用建議的電池

- 請勿將電池置於熱源附近，或暴露於火焰中

- 如您的相機使用電池充電器，請注意下列事項：

- 請定期拔除電源線，並使用乾布清除插頭、電源插座及四周的灰塵
- 請勿使用濕手觸碰電源線
- 使用器材時，請勿使用超出電源插座或電線附件的額定電量。請勿使用損毀的電源線或插頭，或沒有完全插入電源插座
- 請避免端子或插頭接觸到金屬物件（如針或鑰匙）或污漬

否則電池可能會爆炸或洩漏，導致觸電或火警，以及受傷或對環境造成傷害。

如電池洩漏，眼睛、嘴、皮膚或衣物接觸到電池內部的化學物質，請立刻用清水沖洗。

- 在禁止使用相機的地方，請關機

相機發出的電磁波可能會干擾電子儀器及其他裝置的操作。在限制使用電子裝置的地方（如飛機及醫院內）使用相機時請額外注意。

注意

表示可能會導致受傷。

- 使用相機帶提起本相機時，請勿撞擊或震盪相機，或讓相機撞到其他物件
- 請勿大力按壓鏡頭

以上提及的動作會導致受傷或損壞相機。

- 請小心勿讓其他物件撞擊螢幕

如螢幕破裂，碎片可能會導致身體受傷。

- 使用閃光燈時，請小心避免您的手指或衣服阻擋閃光燈

否則可能會導致灼傷或損壞閃光燈。

- 請避免在下列地方使用、放置或存放產品：

- 陽光直接照射的地方
- 溫度高於 40 °C (104 °F) 的地方
- 潮濕或多塵的地方

否則會導致電池漏電、過熱或爆炸，從而做成觸電、火警、灼傷或其他意外。高溫可能會令產品變型。

- 長時間觀看幻燈片的切換效果，可能會導致不適

- 使用另行購買的鏡頭、濾鏡或濾鏡轉接器（如適用）時，請確定穩固安裝這些配件

如鏡頭鬆脫及跌下，可能會裂開，而玻璃碎片可能會導致割傷。

- 對於閃光燈會自動打開及關閉的相機型號，請確定您的手指沒有阻礙閃光燈的開關

否則可能會導致受傷。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



注意

表示可能會導致器材損毀。

- 請勿將相機直接對準強烈光源，如猛烈的太陽等，否則可能會損壞影像感應器。

- 在海灘或強風的地方使用相機時，請小心不要讓沙塵進入相機。
- 對於閃光燈會自動打開及關閉的相機型號，請勿強行按下或打開閃光燈，這樣可能會導致產品故障。

- 一般情況使用下，閃光燈可能會冒出些微煙霧。

這是由於閃光燈的高輸出量燃起沾在閃光燈正面的灰塵及異物。請使用棉花棒清除閃光燈上的污漬、灰塵或其他異物，以避免熱力積聚及損壞閃光燈。

- 不使用相機時，請取出電池另外存放。如不取出相機內的電池，可能會因漏電而導致損壞。

- 丟棄電池之前，請用膠帶或其他絕緣體包裹端子。如電池接觸到其他金屬物質可能導致火警或爆炸。

- 如使用電池充電器為相機供電，請謹記在不使用時拔除充電器。請勿用衣服或其他物件覆蓋正在充電的電池。長時間插入電池充電器可能會導致本機過熱或變形，而引致火警。

- 請將電池放置在寵物無法觸碰的地方。否則寵物會咬破電池，導致漏電、過熱、爆炸、火警或損壞。

- 如相機需要使用多枚電池，請勿同時使用不同電量狀態的電池、混合新舊電池使用，或倒轉端子+及-插入電池。這樣可能會導致產品故障。

- 請勿在相機放在褲袋時坐下。否則會導致相機故障或損壞螢幕。

- 將相機放入手袋時，請確保液晶螢幕不會觸碰到任何硬物。此外，如相機的螢幕可以關閉，請關閉螢幕（螢幕向內的方式）。
- 請勿在相機上安裝任何硬物。否則會導致相機故障或損壞螢幕。



封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



基本指南

準備拍攝及播放的基本說明。

準備工作.....	11
安裝配件.....	11
握持相機.....	11
為電池充電.....	11
插入電池及記憶卡.....	12
設定日期及時間.....	14
顯示的語言.....	15

開始使用相機.....	16
拍攝（自動模式）.....	16
檢視.....	17

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄


索引



準備工作


如下圖所示準備拍攝。

安裝配件

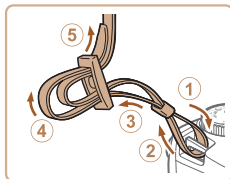


1 安裝相機帶

- 如圖將提供的相機帶安裝到相機上。
- 按照相同的方法在相機的另一邊安裝相機帶。

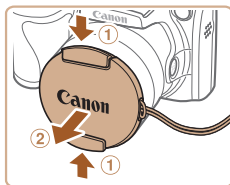

2 將鏡頭蓋安裝在相機帶上

- 取下鏡頭上的鏡頭蓋，然後將鏡頭蓋繩安裝在相機帶上。
- 務必在開啟相機電源之前取下鏡頭蓋。
- 不使用相機時，請將鏡頭蓋裝回在鏡頭上。

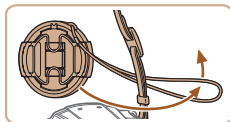


握持相機



- 將相機帶掛在頸上。
- 拍攝時，雙臂緊貼身體，並穩固握持相機。如您打開了閃光燈，請勿將手指放在上面。


為電池充電

使用電池之前，請先使用提供的充電器為電池充電。由於相機出廠時電池還沒有充電，因此請確定已為電池充電。

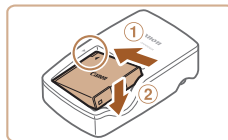


1 插入電池

- 對齊電池及充電器上的 ▲ 標記，然後推入電池 (1) 及按下 (2)。

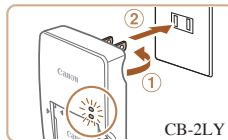

2 為電池充電

- CB-2LY：翻開插頭 (1)，然後插入電源插座 (2)。
- CB-2LYE：將電源線插入充電器，然後將另一端插入電源插座。
- 充電燈轉為橙色，並開始充電。
- 充電完成後，指示燈會轉為綠色。

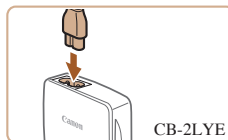

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



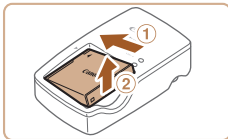

3 取出電池

- 拔除電池充電器後，先推入電池 (①)，然後提起 (②) 以取出電池。



- 要保護電池或保持最佳狀態，請勿連續充電超過 24 小時。
- 對於使用電源線的電池充電器，請勿將充電器或電源線連接到其他物件，否則可能會導致相機故障或損壞。






- 有關充電時間，使用完全充電的電池的拍攝張數及記錄時間，請參閱“拍攝張數 / 可記錄時間，播放時間” (160)。
- 即使沒有使用已充電的電池，電量亦會自然地慢慢減少。在使用電池當天（或之前）為電池充電。
- 您可以在使用 100 – 240 V (50/60 Hz) 交流電的地區使用充電器。對於其他不同類型的電源插座，請使用市面有售的插頭轉接器。請勿使用特別為外遊而設的變壓器，否則可能會損壞電池。



插入電池及記憶卡

將提供的電池及另行購買的記憶卡插入相機。

請注意，使用新的記憶卡（或以其他裝置格式化的記憶卡）之前，您應使用本相機格式化記憶卡 (121)。

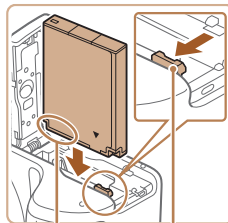

端子

電池鎖

1 檢查記憶卡的寫入保護開關

- 如記憶卡有寫入保護開關，並設定為鎖定位置（向下），則無法記錄影像。請將開關向上推直至聽到卡一聲，以取消鎖定。

2 打開記憶卡 / 電池蓋

- 推開記憶卡 / 電池蓋 (①)，然後打開 (②)。

3 插入電池

- 按箭咀方向按下電池鎖時，如圖的方向插入電池直至聽到卡一聲，以卡住電池。
- 如電池的插入方向錯誤，即無法正確卡住電池。務必以正確的方向插入電池，直至電池卡住。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄


索引



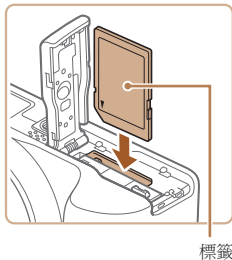

4 插入記憶卡

- 如圖示插入記憶卡，直至聽到卡一聲，以卡住記憶卡。
- 務必以正確的方向插入記憶卡。以錯誤的方向插入記憶卡可能會損壞相機。




5 關上記憶卡 / 電池蓋

- 放下記憶卡 / 電池蓋 (①)，然後推入直至聽到卡一聲關緊 (②)。



- 有關一張記憶卡可儲存的影像數目或可記錄的拍攝時間的指引，請參閱“每張記憶卡的拍攝張數 (4:3 影像)” (P160)。

■ 移除電池及記憶卡

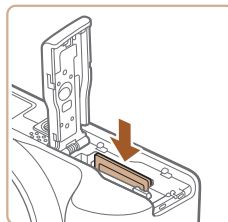

移除電池

- 打開記憶卡 / 電池蓋，然後按箭咀方向按入電池鎖。
- 電池會彈出。

取出記憶卡

- 推入記憶卡直至聽到卡一聲，然後慢慢放開。
- 記憶卡會彈出。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄


索引



設定日期及時間

開機時，如螢幕顯示 [日期 / 時間 (Date/Time)] 畫面，請如下正確設定當前的日期及時間。您所指定的資訊會在拍攝時記錄為影像內容，而以拍攝日期管理影像或打印有日期的影像時將使用到這些資訊。

您亦可按需要加入日期標記 (35)。



1 開啟相機的電源

- 按下電源鍵。
- 螢幕會顯示 [日期 / 時間 (Date/Time)] 畫面。



2 設定日期及時間

- 按下 <◀▶▶▶> 鍵選擇選項。
- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◉> 轉盤指定日期及時間。
- 完成設定後，按下 <FUNC/SET> 鍵。



3 設定本地的時區

- 按下 <◀▶▶▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤選擇本地時區。



4 完成設定步驟

- 按下 <FUNC/SET> 鍵完成設定。設定螢幕會取消顯示。
- 要關機，按下電源鍵。




- 如您沒有設定日期、時間及本地時區，則每次開機時螢幕都會顯示 [日期 / 時間 (Date/Time)] 畫面。請設定正確的資訊。



- 要設定夏令時間 (快 1 小時)，在步驟 2 選擇 [Off]，然後按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◉> 轉盤選擇 []。

變更日期及時間

按下列步驟調整日期及時間。



1 進入相機選單

- 按下 <MENU> 鍵。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





2 選擇 [日期 / 時間 (Date/Time)]

- 移動變焦桿以選擇 [日期 / 時間 (Date/Time)] 標籤。
- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◁> 轉盤選擇 [日期 / 時間 (Date/Time)]，然後按下 <MENU> 鍵。

3 變更日期及時間

- 按“設定日期及時間”(14) 的步驟 2 調整設定。
- 按下 <MENU> 鍵關閉選單。



2 進入設定畫面

- 持續按下 <MENU> 鍵，然後立刻按下 <MENU> 鍵。

3 設定顯示的語言

- 按下 <▲><▼><◁><▷> 鍵或轉動 <◁> 轉盤選擇語言，然後按下 <MENU> 鍵。
- 設定顯示的語言後，設定畫面會關閉。



- 取出電池後，相機的內置日期 / 時間電池（後備電池）可儲存日期 / 時間設定約 3 週。
- 每次插入完全充電的電池或連接相機到交流電轉接器套裝（另行購買，126）時，即使沒有開機，日期 / 時間電池亦會充電約 4 小時。
- 開機時，如日期 / 時間電池的電量耗盡，螢幕便會顯示 [日期 / 時間 (Date/Time)] 畫面。按“設定日期及時間”(14) 設定正確的日期及時間。

顯示的語言

按需要變更顯示的語言。



1 進入播放模式

- 按下 <▶> 鍵。



- 如在步驟 2 按下 <MENU> 鍵後，長時間還未按下 <MENU> 鍵，螢幕便會顯示當前的時間。這個情況下，按下 <MENU> 鍵關閉時間顯示，然後重複步驟 2 的操作。
- 您亦可以按下 <MENU> 鍵，選擇 [日期 / 時間 (Date/Time)] 標籤內的 [語言 (Language)] 來變更顯示的語言。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引




開始使用相機

按下列說明開機，拍攝及檢視靜止影像或短片。

拍攝（自動模式）

相機會偵測主體及拍攝場景，然後全自動選擇最適合拍攝場景的設定。






1 開啟相機的電源

- 按下電源鍵。
- 螢幕會顯示開機畫面。



2 進入 [AUTO] 模式

- 將模式轉盤撥至 [AUTO]。
- 將相機對準拍攝主體。相機在偵測場景時會發出些微聲音。
- 螢幕的右上方會顯示代表該場景及影像穩定器模式的圖示。
- 相機會在偵測到並對焦的主體上顯示對焦框。

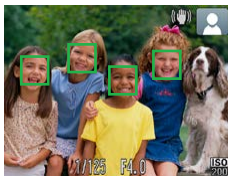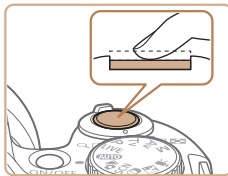

3 構圖

- 要拉近及放大主體，將變焦桿推向 <[M]>（遠攝）；要推遠主體，將變焦桿推向 <[W]>（廣角）。

4 拍攝

拍攝靜止影像

① 執行對焦

- 輕按（半按）快門按鈕。相機會在對焦後發出兩下嗶聲，並在已對焦的影像範圍上顯示自動對焦框。
- 如螢幕顯示 [打開閃光燈 (Raise the flash)] 提示，請拉起閃光燈以準備拍攝。如您不需要使用閃光燈，請將它完全按下。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



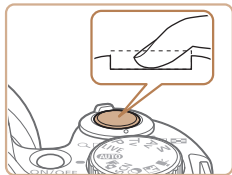

②拍攝影像

- 完全按下快門按鈕。
- 相機會拍攝影像，並發出快門聲音；在昏暗的環境下，如您打開了閃光燈，它便會自動啟動。
- 請保持相機在快門聲音結束之前穩定不動。
- 螢幕顯示拍攝的影像後，便會返回拍攝畫面。
- 即使螢幕正在顯示已拍攝的影像，您亦可再次按下快門按鈕拍攝其他影像。



已拍攝時間



拍攝短片

①開始拍攝

- 按下短片鍵。相機會發出一下嗶聲開始記錄，並顯示 [● 記錄] 及已拍攝時間。
- 螢幕的上方及下方會顯示黑色列，表示該部份不會記錄。
- 相機會在偵測到並對焦的人臉上顯示對焦框。
- 當相機開始拍攝，便不用按著短片鍵。



檢視

您可按下列步驟在螢幕上檢視已拍攝的影像或短片。



②完成拍攝

- 再次按下短片鍵停止記錄。相機在停止記錄時會發出兩下嗶聲。

1 進入播放模式

- 按下 <▶> 鍵。
- 螢幕會顯示最後拍攝的影像。

2 瀏覽影像

- 要檢視前一張影像，按下 <<◀> 鍵或逆時針轉動 <◁> 轉盤。要檢視下一張影像，按下 <▶> 鍵或順時針轉動 <▷> 轉盤。
- 持續按下 <<◀>> 鍵可快速瀏覽影像，但影像會顯得粗糙。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 要進入捲動顯示模式，請快速轉動 轉盤。這模式下，可轉動 轉盤瀏覽影像。
- 要返回單張影像顯示模式，按下 鍵。

- 短片會附有 [] 圖示。要播放短片，請到步驟 3。

3 播放短片

- 按下 鍵，選擇 [] (按下 鍵或轉動 轉盤)，然後再次按下 鍵。
- 相機會開始播放短片，播放完畢後，螢幕會顯示 []。
- 要調校音量，按下 鍵。

- 要切換播放模式至拍攝模式，請半按快門按鈕。

■ 刪除影像

您可以逐一選擇及刪除不要的影像。由於影像無法復原，因此刪除影像時請小心。

1 選擇要刪除的影像

- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇影像。

2 刪除影像

- 按下 鍵。
- 螢幕顯示 [刪除 (Erase ?)] 後，按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [刪除 (Erase)]，然後按下 鍵。
- 螢幕正在顯示的影像會被刪除。
- 要取消刪除，按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [取消 (Cancel)]，然後按下 鍵。



- 您可以刪除所有影像 (84)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



1

相機的基本操作

說明其他的相機基本操作，以及拍攝及播放選項內容的實用指南。

開 / 關	20	使用 FUNC. 選單	22
省電功能（自動關機）.....	20	使用選單	23
快門按鈕	21	螢幕鍵盤	24
拍攝模式	21	指示燈顯示	25
拍攝顯示選項	22	時鐘	25

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單


9 配件

10 附錄

索引



開 / 關



拍攝模式

- 按下電源鍵開機，然後準備拍攝。
- 要關機，再次按下電源鍵。



播放模式

- 按下 <▶> 鍵開機，然後檢視影像。
- 要關機，再次按下 <▶> 鍵。



- 要切換拍攝模式至播放模式，按下 <▶> 鍵。
- 要切換播放模式至拍攝模式，半按快門按鈕 (21)。
- 如相機設於播放模式超過 1 分鐘，鏡頭便會收縮。鏡頭收縮後，您可以按下 <▶> 鍵開機。

省電功能（自動關機）

為節省電源，相機會在閒置一段時間後自動關閉螢幕（關閉顯示），然後關機。

■ 拍攝模式下的省電功能

相機會在閒置約 1 分鐘後自動關閉螢幕，並在約 2 分鐘後收縮鏡頭及自動關機。螢幕關閉但鏡頭仍然伸出時，您可以半按快門按鈕開啟螢幕，然後準備拍攝 (21)。

■ 播放模式下的省電功能

相機會在閒置約 5 分鐘後自動關機。



- 您可以按需要關閉自動關機功能及調整螢幕的關閉時間 (120)。
- 當相機連接電腦 (132) 或以 Wi-Fi 連接其他裝置 (93) 時，自動關機功能不會生效。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄


索引



快門按鈕


要進行對焦，請先輕按（半按）快門按鈕；主體對焦後，完全按下快門按鈕拍攝。

本指南中，操作快門按鈕的方法有半按 或完全按下 兩種。

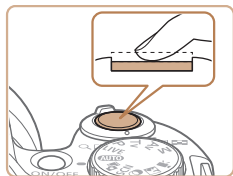

1 半按快門按鈕（輕按執行對焦）

- 半按快門按鈕。相機會發出兩下嗶聲，並在已對焦的影像範圍上顯示自動對焦框。

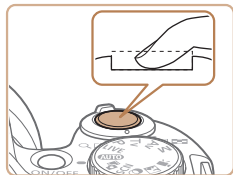

2 完全按下快門按鈕（從半按位置完全按下）


- 相機拍攝影像，並發出快門聲音。
- 請保持相機在快門聲音結束之前穩定不動。



- 如您拍攝之前沒有半按快門按鈕，影像可能會失焦。
- 視乎拍攝所需的時間，播放的快門聲音長度會有所不同。部份拍攝場景可能需時較長，如您在快門聲音結束之前移動相機（或主體移動），影像將會變得模糊。

拍攝模式

使用模式轉盤進入各個拍攝模式。

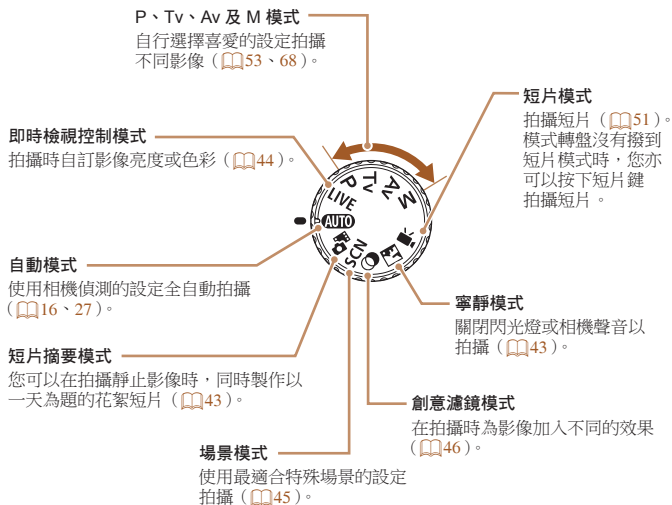

- 您可以轉動模式轉盤從播放模式切換至拍攝模式。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



拍攝顯示選項

按下 **<DISP>** 鍵檢視螢幕上的其他資訊或隱藏資訊。有關顯示資訊的說明，請參閱“螢幕資訊”(📖149)。



顯示資訊



無資訊顯示



- 在昏暗的環境拍攝時，夜間顯示功能會自動提高螢幕的亮度，方便您檢視構圖。但螢幕上的影像亮度可能與所拍攝影像的不同。請注意，螢幕上的影像扭曲或不順暢的主體移動並不會影響記錄的影像。
- 有關播放顯示選項，請參閱“切換顯示模式”(📖74)。

使用 FUNC. 選單

您可以如下設定使用 **FUNC.** 選單的常用功能。
請注意，選單項目及選項視乎拍攝模式(📖153 – 154)或播放模式(📖158)而有所不同。



1 進入 FUNC. 選單

- 按下 **<FUNC SET>** 鍵。

2 選擇選單項目

- 按下 **<▲>****<▼>** 鍵或轉動 **<DISP>** 轉盤選擇選單項目，然後按下 **<FUNC SET>** 或 **<▶>** 鍵。
- 對於部份選單項目，您可以按下 **<FUNC SET>** 或 **<▶>** 鍵輕易指定功能，或其他顯示的畫面來設定功能。



選單項目
選項



3 選擇選項

- 按下 **<▲>****<▼>** 鍵或轉動 **<DISP>** 轉盤選擇項目。
- 要返回選單項目，按下 **<◀>** 鍵。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





4 完成設定步驟


- 按下 鍵。
- 螢幕再次顯示您在步驟 1 按下 鍵之前的畫面，並顯示您所設定的選項。



- 要取消意外變更的設定，您可以回復相機的預設值（ 123）。

使用選單

如下透過其他選單設定不同的相機功能。選單項目以標籤分類，如拍攝 及播放 等。請注意，可用設定視乎所選的拍攝模式及播放模式而有所不同（ 155 – 158）。




1 進入選單

- 按下 **<MENU>** 鍵。



2 選擇標籤

- 移動變焦桿選擇標籤。
- 按下 **<▲><▼>** 鍵選擇標籤後，您可以按下 **<◀><▶>** 鍵切換標籤。



封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





3 選擇選單項目

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 轉盤選擇項目。
- 要選擇沒有顯示的選項設定，請先按下 <FUNC SET> 或 <▶> 鍵切換畫面，然後按下 <▲><▼> 鍵或轉動 轉盤選擇選單項目。
- 要返回上一個畫面，按下 <MENU> 鍵。

4 選擇選項

- 按下 <◀><▶> 鍵選擇選項。

5 完成設定步驟

- 按下 <MENU> 鍵返回在步驟 1 按下 <MENU> 鍵之前的顯示畫面。

螢幕鍵盤

當您須要輸入信息（如 Wi-Fi 連接的相機略稱）時，螢幕會顯示鍵盤。請注意，可輸入的信息長度及類型視乎使用的功能而有所不同。

可輸入的字元數目



輸入字元

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵或轉動 轉盤選擇字元，然後按下 <FUNC SET> 鍵輸入。

移動游標

- 選擇 [◀] 或 [▶]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

刪除字元

- 要刪除前一個字元，按下 <◀> 鍵或選擇 [◀]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

確認輸入並返回前一個畫面

- 按下 <MENU> 鍵。



● 要取消意外變更的設定，您可以回復相機的預設值（ 123）。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



指示燈顯示

視乎相機的狀態，相機背面的指示燈（[圖4](#)）會亮起或閃動。


顏色	指示燈的狀態	相機狀態
綠色	亮起	連接電腦（ 圖132 ）或顯示關閉（ 圖20、119 ）
	閃動	開機、記錄 / 讀取 / 傳輸影像資料、長時間曝光拍攝（ 圖69、70 ）或透過 Wi-Fi 連接 / 傳輸



- 指示燈閃動綠光時，請勿關機、打開記憶卡 / 電池蓋、震動或撞擊相機，否則可能會損壞影像、相機或記憶卡。

時鐘

您可以查看當前的時間。

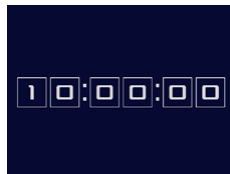

- 相機電源關閉時，您可以在持續按下 鍵時同時按下電源鍵，以顯示時鐘。

- 持續按下 鍵。
- 螢幕會顯示當前的時間。
- 如您使用時鐘功能時以垂直方向握持相機，時間則會以垂直方向顯示。按下 鍵或轉動 轉盤變更顯示的顏色。
- 再次按下 鍵取消時鐘顯示。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



2

自動模式

輕鬆方便的拍攝模式，讓您更隨心所欲地拍攝。

使用相機偵測的設定拍攝.....	27
拍攝（自動模式）.....	27
場景圖示.....	30
影像穩定器圖示.....	30
螢幕上的方框.....	31
常用功能.....	31
放大近拍（數碼變焦）.....	31
為主體再次變焦（輔助變焦框－尋找）.....	32
保持以相同的大小顯示人臉.....	33
使用自拍功能.....	34
加上日期標記.....	35

自訂影像的功能.....	36
變更長寬比.....	36
變更影像的解像度（大小）.....	37
紅眼修正.....	37
變更短片的畫質.....	38
實用的拍攝功能.....	38
顯示格線.....	38
放大對焦區域.....	39
查看眨眼情況.....	39

自訂相機操作.....	40
關閉自動對焦輔助光.....	40
關閉防紅眼燈.....	40
變更拍攝後影像的顯示方式.....	40

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引




使用相機偵測的設定拍攝

相機會偵測主體及拍攝場景，然後全自動選擇最適合拍攝場景的設定。

靜止影像

短片

拍攝（自動模式）



1 開啟相機的電源

- 按下電源鍵。
- 螢幕會顯示開機畫面。



2 進入 [AUTO] 模式




- 將模式轉盤撥至 [AUTO]。
- 將相機對準拍攝主體。相機在偵測場景時會發出些微聲音。
- 螢幕的右上方會顯示代表該場景及影像穩定器模式的圖示（[30](#)）。
- 相機會在偵測到並對焦的主體上顯示對焦框。



變焦列



對焦範圍（約值）

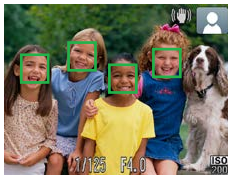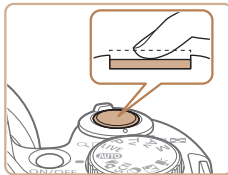

3 構圖

- 要拉近及放大主體，將變焦桿推向 <[]>（遠攝）；要推遠主體，將變焦桿推向 <[]>（廣角）（螢幕會顯示有關變焦位置的變焦列）。
- 要快速放大或縮小內容，將變焦桿完全推向 <[]>（遠攝）或 <[]>（廣角）；要慢速放大或縮小內容，則將變焦桿慢慢逐小推向所需方向。

4 拍攝

拍攝靜止影像

① 執行對焦

- 半按快門按鈕。相機會在對焦後發出兩下嗶聲，並在已對焦的影像範圍上顯示自動對焦框。
- 如相機向多個區域對焦，則螢幕會顯示數個自動對焦框。
- 如螢幕顯示 [打開閃光燈（Raise the flash）] 提示，請拉起閃光燈以準備拍攝。如您不需要使用閃光燈，請將它完全按下。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



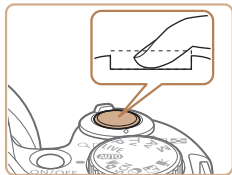

②拍攝影像

- 完全按下快門按鈕。
- 相機會拍攝影像，並發出快門聲音；在昏暗的環境下，如您打開了閃光燈，它便會自動啟動。
- 請保持相機在快門聲音結束之前穩定不動。
- 螢幕顯示拍攝的影像後，便會返回拍攝畫面。
- 即使螢幕正在顯示已拍攝的影像，您亦可再次按下快門按鈕拍攝其他影像。



已拍攝時間



拍攝短片

①開始拍攝

- 按下短片鍵。相機會發出一下嗶聲開始記錄，並顯示 [● 記錄] 及已拍攝時間。
- 螢幕的上方及下方會顯示黑色列，表示該部份不會記錄。
- 相機會在偵測到並對焦的人臉上顯示對焦框。
- 當相機開始拍攝，便不用按著短片鍵。



②按需要調整主體大小及重新構圖

- 要調整主體大小，請執行步驟 3 的操作（[圖 27](#)）。但請注意，相機會同時記錄操作按鍵時所發出的聲音，而在變焦倍數以藍色顯示時拍攝短片，影像將會比較粗糙。
- 重新構圖時，相機會自動調校焦點、亮度及顏色。

③完成拍攝

- 再次按下短片鍵停止記錄。相機在停止記錄時會發出兩下嗶聲。
- 記憶卡存滿時，相機會自動停止記錄。

■ 靜止影像 / 短片



- 如在開啟相機電源時持續按下 <DISP.> 鍵，相機將不會播放任何聲音。要重新開啟聲音，按下 <MENU> 鍵選擇 [靜音] 標籤內的 [靜音 (Mute)]，然後按下 <◀▶> 鍵選擇 [關 (Off)]。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 靜止影像



- 如影像有可能因相機震動而導致模糊，螢幕便會顯示閃動的 [G] 圖示。這種情況下，請將相機安裝在三腳架或其他設備上以保持穩定。
- 如使用閃光燈拍攝時影像仍然偏暗，請進一步靠近主體。有關閃光燈有效範圍的說明，請參閱“閃光範圍”（[161](#)）。
- 如您半按快門按鈕時相機發出一下嗶聲，即表示主體可能太近。有關對焦範圍（拍攝範圍）的說明，請參閱“拍攝範圍”（[161](#)）。
- 在光線不足的環境拍攝時，為減低紅眼情況及輔助對焦，輔助燈可能會亮起。
- 當您嘗試拍攝，但閃光燈因正在充電而無法拍攝時，螢幕會顯示閃動的 [L] 圖示。閃光燈完成充電後，即可完全按下快門按鈕，又或放開快門後再次按下來繼續拍攝。
- 雖然您可以在螢幕顯示拍攝畫面之前再次拍攝，但相機可能會使用前一張影像的焦點、亮度及色彩。



- 您可以變更拍攝後影像的顯示時間（[40](#)）。

■ 短片



- 拍攝短片之前，請將閃光燈完全按下。請勿在拍攝短片時觸碰麥克風。讓閃光燈保持打開或阻擋麥克風，都可能會阻礙相機錄製聲音或導致錄製的聲音不清楚。

- 拍攝短片時，由於相機會記錄操作聲音，因此除短片鍵外，請避免觸碰其他相機按鍵。
- 相機開始拍攝短片後，螢幕便會顯示一個較小的影像顯示範圍，並顯示放大的主體。這是因為影像穩定器在操作中。要以開始拍攝之前的相同大小記錄主體，請調整影像穩定器的設定（[67](#)）。



- 記錄的聲音為立體聲。
- 當風力強勁時，此功能會減低記錄的雜音。但如拍攝時沒有風，此功能可能會使記錄的聲音不自然。如風勢不是很強勁，請按下 <MENU> 鍵，選擇 [相機] 標籤內的 [風聲過濾器 (Wind Filter)]，然後選擇 [關 (Off)]（[23](#)）。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



場景圖示

使用 [**AUTO**] 模式時，相機會顯示偵測到的場景圖示，並自動設定最佳的焦點、主體亮度及色調。

主體		人像		其他主體			圖示的背景顏色
		移動中 *1	強烈臉部陰影 *1		移動中 *1	微距	
背景							
明亮							灰色
背光			—				
藍天							淺藍色
背光			—				
日落	—				—		橙色
聚光燈							深藍色
昏暗							
使用三腳架		—			—		

*1 短片不會顯示。

*2 在昏暗的場景下，當穩定握持相機，又或將相機固定在三腳架上時會顯示。



- 如場景圖示不符合實際的拍攝環境，又或無法拍攝出您要的效果、色彩或亮度，請嘗試使用 [**P**] 模式 (53) 拍攝。

影像穩定器圖示

相機機會自動設定最適合拍攝環境的影像穩定器模式 (智能影像穩定系統)。此外，使用 [**AUTO**] 模式時，螢幕會顯示下列圖示。

	適用於靜止影像的影像穩定器模式		適用於短片的影像穩定器模式，減少強烈的相機震動，包括在走動時拍攝時 (動態影像穩定器)。
	適用於靜止影像的影像穩定器模式，搖拍時 *		適用於慢速相機震動的影像穩定器模式，如使用遠攝功能拍攝短片 (Powered IS)。
	適用於微距拍攝的影像穩定器模式 (混合影像穩定器)		影像穩定器關閉，將相機安裝在三腳架上或以其他方式穩定握持相機，但部份拍攝環境會啟動影像穩定器。

* 搖拍及相機跟隨移動的主體會顯示。當您水平移動以跟隨主體時，相機只會抵消上下震動的影響 (水平式的穩定功能不會啟動)。同樣地，當您上下移動以跟隨主體時，相機只會抵消左右震動的影響。



- 要取消影像穩定器，請設定 [影像穩定器模式 (IS Mode)] 為 [關 (Off)] (67)。這種情況下，螢幕不會顯示影像穩定器圖示。



螢幕上的方框

相機偵測到您對準的主體後，螢幕會顯示多種類型的方框。

- 相機會在偵測為第一主體（或人臉）上顯示一個白色框，並在其他偵測到的人臉上顯示灰色框。在一定範圍內，對焦框會追蹤移動的主體，確保主體已正確對焦。
但如相機偵測到主體移動，螢幕只會保留白色框。
- 半按快門按鈕時，如相機偵測到主體移動，螢幕會顯示一個藍色框，並不斷調整焦點及影像亮度（伺服自動對焦）。




- 如螢幕沒有顯示任何方框、要拍攝的主體上沒有顯示對焦框，或對焦框顯示在背景或類似範圍，請嘗試使用 [P] 模式（[53](#)）拍攝。

常用功能

放大近拍（數碼變焦）

使用光學變焦時，如相機不足以放大遠方的主體，您可以使用數碼變焦放大主體高達 120 倍。



1 將變焦桿推向 <[🔍]>

- 持續推動變焦桿，直至相機停止變焦。
- 螢幕在顯示最大的可用變焦倍數（影像明顯變得粗糙之前）時，相機將停止變焦。

2 再次將變焦桿推向 <[🔍]>

- 相機將進一步拉近拍攝主體。





- 推動變焦桿會使螢幕顯示變焦列（表示變焦位置）。變焦列的顏色會視乎變焦範圍而變更。
 - 白色範圍：光學變焦的範圍，影像不會顯得粗糙。
 - 黃色範圍：數碼變焦的範圍，影像不會有明顯的粗糙感（高倍變焦）。
 - 藍色範圍：數碼變焦的範圍，影像會顯得粗糙。
 由於藍色範圍不適用於部份解像度設定（ 37），因此可按步驟 1 的操作以達至最高的變焦倍數。





- 同時使用光學變焦及數碼變焦時的焦距如下（相當於 35 毫米菲林格式）：
24 – 2880 毫米（只使用光學變焦時為 24 – 720 毫米）
- 要關閉數碼變焦功能，按下 <MENU> 鍵選擇 標籤內的 [數碼變焦（Digital Zoom）]，然後選擇 [關（Off）]。



為主體再次變焦（輔助變焦框 – 尋找）

變焦放大主體時，如您失去主體的蹤影，暫時推遠畫面會方便找回主體。

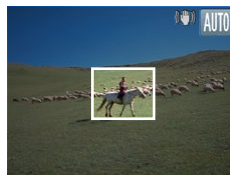

- 相機推遠主體時，螢幕不會顯示部份的拍攝資訊。
- 拍攝短片時，即使您按下 <ZOOM OUT> 鍵，螢幕亦不會顯示白色框。請注意，相機會記錄操作按鍵時所發出的聲音。

1 找回主體

- 持續按下 <ZOOM IN> 鍵。
- 相機會縮小畫面，並以一個白色框顯示原先焦距的範圍（按下 <ZOOM IN> 鍵之前）。

2 再次找回主體

- 將畫面白色框對準主體，然後放開 <ZOOM IN> 鍵。
- 畫面會回復為之前的放大率，直至白色框內的範圍再次以全螢幕顯示。

靜止影像

短片

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 如您想使用步驟 1 的變焦倍數拍攝，請完全按下快門按鈕。
- 您可以在持續按下 < [變焦] > 鍵時移動變焦桿以重設白色框的大小，從而調整相機返回輔助變焦框時的變焦倍數（放開 < [變焦] > 鍵時）。
- 要調整按下 < [變焦] > 鍵時相機推遠畫面的程度，請按下 < [MENU] > 鍵，並在 [相機] 標籤的 [[變焦] 顯示區域 (Display Area)] 內選擇其中一個程度。
- 使用自拍模式時，無法在完全按下快門按鈕後使用 < [變焦] > 鍵變更變焦倍數 ([34])。



- 如主體的頭部傾側或沒有直接對著相機，則相機可能不會持續以相同的大小顯示人臉。
- 相同地，相機可能無法在部份變焦倍數下持續以相同的大小顯示人臉。
- 如關閉了 [[自動 (Auto)]]（按下 < [MENU] > 鍵及選擇 [[相機] 標籤 > [[自動 (Auto)]] > [關 (Off)] ([23])），那麼即使您按下 < [變焦] > 鍵，亦無法啟動此功能。
- 使用 [[自動] 自動模式時，螢幕不會顯示部份拍攝資訊，而部份拍攝設定亦無法配置。
- 請注意，相機拍攝短片時會記錄操作按鍵時所發出的聲音。
- 要連續拍攝，請進入 [[連拍]]。請注意，如選擇了 [[連拍]]，則無法使用連續拍攝。




- 如人物移向畫面邊緣，相機會自動推遠畫面以檢視人物。
- 如相機偵測到多張人臉，您可以按下 < [變焦] > 鍵切換要追蹤的人臉。新的主體上會顯示 [[變焦]] 框。但拍攝短片時無法使用 < [變焦] > 鍵切換 [[變焦]] 框。
- 使用自拍模式 ([34]) 時，當您完全按下快門按鈕後，即使顯示的人臉大小變更，變焦倍數亦會維持不變。
- [自動對焦框 (AF Frame)] 會固定為 [智能臉部優先 (Face AiAF)]，並且無法變更。

保持以相同的大小顯示人臉

靜止影像

短片

當相機偵測到人臉時，螢幕會嘗試以標準大小顯示人臉。如人物靠得太近，相機會自動拉遠畫面，又或在人物太遠離時放大畫面。



進入 [自動] 自動模式

- 將相機對準人臉。按下 < [變焦] > 鍵後快速放開。
- 螢幕顯示 [自動：開 ([自動] Auto:On)] 後，相機偵測為第一主體的人臉上會顯示 [[變焦]] 框，並繼續以相同的大小顯示該人臉。
- 要調整人臉的大小，請移動變焦桿。相機會以新的大小追蹤主體的人臉。
- 要取消人臉的持續顯示，再次按下 < [變焦] >。螢幕會顯示 [自動：關 ([自動] Auto:Off)]。



封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



使用自拍功能

使用自拍功能時，您可同時為自己拍攝，如團體照。相機會在您按下快門按鈕 10 秒後拍攝。



1 配置設定

- 按下 <◀> 鍵，選擇 [C2]（按下 <▶> 鍵或轉動 <◀> 轉盤），然後按下 <MENU> 鍵。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [C2]。

2 拍攝

- 靜止影像：半按快門按鈕為主體對焦，然後完全按下快門按鈕。
- 短片：按下短片鍵。



- 自拍功能啟動後，自拍燈會閃動，相機會播放自拍倒數聲音。
- 拍攝之前 2 秒，自拍燈會加速閃動，而自拍倒數聲音會加快（如閃光燈啟動，此燈會保持亮起）。
- 要在啟動自拍功能後取消拍攝，按下 <MENU> 鍵。
- 要回復原來的設定，在步驟 1 選擇 [Coff]。

■ 使用自拍功能以避免相機震動

相機會在您按下快門按鈕的 2 秒後拍攝。如您按下快門按鈕時相機震動，這功能將可避免影響拍攝的影像。



- 執行“使用自拍功能”（[書34](#)）步驟 1 的操作，並選擇 [C2]。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [C2]。
- 按“使用自拍功能”（[書34](#)）的步驟 2 拍攝。



■ 自訂自拍計時器

您可以指定延遲時間（0 — 30 秒）及拍攝張數（1 — 10 張）。



1 選擇 [C]

- 執行“使用自拍功能”（[書34](#)）步驟 1 的操作並選擇 [C]，然後立即按下 <MENU> 鍵。

2 配置設定

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [啟動延遲 (Delay)] 或 [拍攝張數 (Shots)]。
- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤選擇數值，然後按下 <C/SET> 鍵。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [C]。
- 按“使用自拍功能”（[書34](#)）的步驟 2 拍攝。



- 使用自拍功能拍攝短片時，[啟動延遲 (Delay)] 代表相機開始記錄之前的延遲時間，但 [拍攝張數 (Shots)] 設定將沒有任何作用。




- 設定為多張拍攝時，相機會使用拍攝第一張影像時所偵測到的影像亮度與白平衡。如閃光燈啟動或拍攝數目太多，拍攝的間隔時間可能會延長。如記憶卡存滿，相機會自動停止拍攝。
- 如設定 2 秒以上的延遲時間，則在拍攝之前 2 秒，自拍燈會加速閃動，而自拍倒數聲音會加快（如閃光燈啟動，此燈會保持亮起）。

■ 加上日期標記

您可以將拍攝日期插入影像的右下角。

但請注意，日期標記無法編輯或刪除，因此請預先確認日期及時間已正確設定（[書14](#)）。



1 配置設定

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [相機] 標籤內的 [日期標記 (Date Stamp)]，然後選擇所需選項（[書23](#)）。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [關]。

2 拍攝影像

- 拍攝時，相機會將拍攝日期或時間插入影像的右下角。
- 要回復原來的設定，在步驟 1 選擇 [關 (Off)]。



- 無法編輯或刪除日期標記。



- 沒有日期標記的影像可如下打印日期，但如為已有日期資料的影像加入日期標記，則日期可能會打印兩次。
- 使用打印機的功能打印（[📖133](#)）
- 使用相機的 DPOF 打印設定（[📖137](#)）打印
- 使用從佳能網站下載的軟件打印（[📖131](#)）

自訂影像的功能

靜止影像

變更長寬比

如下變更長寬比（影像闊度及高度的比例）。



- 按下 鍵選擇選單內的 [4:3]，然後選擇所需選項（[📖22](#)）。
- 完成設定後，相機會更新螢幕的長寬比。
- 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [4:3]。



16:9	用於在寬螢幕的高清電視或相類似的顯示裝置上顯示。
3:2	與 35 毫米菲林相同的長寬比，用作打印 5 × 7 吋或明信片尺寸影像。
4:3	相機螢幕的原始長寬比，用於在標準解像度的電視或相類似的顯示裝置上顯示，或用作打印 3.5 × 5 吋的影像或 A 尺寸紙張。
1:1	正方形長寬比。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 變更影像的解像度（大小）

如下選擇以下 4 種影像解像度之一。有關記憶卡可容納各種解像度的影像數目的說明，請參閱“每張記憶卡的拍攝張數（4:3 影像）”（[P160](#)）。



- 按下 [<DISP>](#) 鍵選擇選單內的 [L]，然後選擇所需選項（[P22](#)）。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。
- 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [L]。




■ 有關以紙張大小為選擇解像度的指引（適用於 4:3 的影像）

A2 (16.5 × 23.4 吋)	L
A3 - A5 (11.7 × 16.5 - 5.8 × 8.3 吋)	M1
5 × 7 吋明信片 3.5 × 5 吋	M2

- [S]：用於電子郵件的影像。

■ 紅眼修正

使用閃光燈拍攝時所出現的紅眼現象可以如下修正。



1 進入 [閃光燈設定 (Flash Settings)] 畫面

- 按下 [<MENU>](#) 鍵，選擇 [\[相機 \]](#) 標籤內的 [閃光燈設定 (Flash Settings)]，然後按下 [<DISP>](#) 鍵（[P23](#)）。

2 配置設定

- 選擇 [紅眼修正 (Red-Eye Corr.)] 然後 [開 (On)]（[P24](#)）。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [\[設定 \]](#)。
- 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [關 (Off)]。



- 相機可能會為眼睛以外的其他影像範圍執行修正紅眼操作（如相機錯誤判斷眼睛的紅色眼影為瞳孔）。



- 您亦可以修正已記錄的影像（[P90](#)）。
- 您亦可以按下 [<▶>](#) 鍵，然後立即按下 [<MENU>](#) 鍵在閃光燈打開時進入步驟 2 的畫面。



變更短片的畫質

相機提供 3 種畫質設定選擇。有關記憶卡可容納各種畫質的短片長度的說明，請參閱“每張記憶卡的記錄時間”(P161)。



- 按下 $\langle \text{MENU} \rangle$ 鍵選擇選單內的 [FHD]，然後選擇所需選項 (P22)。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。
- 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [FHD]。

畫質	解像度	影片格數	內容
FHD	1920 × 1080	24 格 / 秒	拍攝全高清短片
HD	1280 × 720	30 格 / 秒	拍攝高清短片
VGA	640 × 480	30 格 / 秒	拍攝標清短片



- 使用 [FHD] 及 [HD] 模式時，螢幕的上方及下方會顯示黑色列，表示該部份不會記錄。


實用的拍攝功能

靜止影像

短片

顯示格線

拍攝時，您可以在螢幕上顯示垂直及水平格線作參考。



- 按下 $\langle \text{MENU} \rangle$ 鍵，選擇 [] 標籤內的 [格線 (Grid Lines)]，然後選擇 [開 (On)] (P23)。
- 完成設定後，螢幕會顯示格線。
- 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [關 (Off)]。



- 格線不會記錄在影像中。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件


10 附錄

索引



放大對焦區域

您可以半按快門按鈕以放大自動對焦框內的影像對焦部份，然後查看焦點。



1 配置設定

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [自動對焦點放大 (AF-Point Zoom)]，然後選擇 [開 (On)] (📖23)。



2 查看焦點

- 半按快門按鈕。相機會放大顯示所偵測到第一主體的人臉。
- 要回復原來的設定，在步驟 1 選擇 [關 (Off)]。




- 如相機沒有偵測到人臉、主體太靠近相機、該人臉相對螢幕太大或相機偵測到主體移動，則半按快門按鈕時對焦範圍不會放大顯示。



- 使用數碼變焦 (📖31) 或追蹤自動對焦 (📖62) 時，螢幕不會放大顯示。

查看眨眼情況

如相機偵測到有拍攝人物閉上眼睛，螢幕便會顯示 [👁]。



1 配置設定

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [眨眼偵測 (Blink Detection)]，然後選擇 [開 (On)] (📖23)。



2 拍攝影像

- 如相機偵測到有人閉上眼睛，[👁] 會閃動。
- 要回復原來的設定，在步驟 1 選擇 [關 (Off)]。



- 使用 [C] 模式並設定為多張拍攝時，此功能只會在拍攝最後一張影像時生效。
- 如在 [顯示時間 (Display Time)] (📖40) 中選擇了 [2 秒 (2 sec.)]、[4 秒 (4 sec.)]、[8 秒 (8 sec.)] 或 [持續顯示 (Hold)]，則相機會在閉了眼睛的人物上顯示一個方框。



自訂相機操作

如下自訂 MENU [📷] 標籤的拍攝功能。
有關選單功能的說明，請參閱“使用選單”（📖23）。

靜止影像

關閉自動對焦輔助光

在昏暗的環境下半按快門按鈕時，輔助燈會自動亮起來協助對焦，但您可以關閉此燈。



- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [自動對焦輔助光（AF-assist Beam）]，然後選擇 [關（Off）]（📖23）。
- 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [開（On）]。

靜止影像

關閉防紅眼燈

在昏暗的環境下使用閃光燈拍攝時，防紅眼燈會亮起以減低出現紅眼的情况，但您可以關閉此燈。



- 1 進入 [閃光燈設定（Flash Settings）] 畫面
 - 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [閃光燈設定（Flash Settings）]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵（📖23）。
- 2 配置設定
 - 選擇 [開啟防紅眼燈（Red-Eye Lamp）]，然後選擇 [關（Off）]（📖24）。
 - 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [開（On）]。

變更拍攝後影像的顯示方式

您可以變更拍攝後影像的顯示時間及顯示的資訊類型。



- 1 進入 [拍攝後檢視影像（Review image after shooting）] 畫面
 - 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [拍攝後檢視影像（Review image after shooting）]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵（📖23）。
- 2 配置設定
 - 選擇 [顯示時間（Display Time）]，然後選擇所需項目。
 - 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [快速（Quick）]。

快速	在您可以再次拍攝之前一直顯示影像。
2 秒、4 秒、8 秒	指定影像的顯示時間。即使螢幕正在顯示已拍攝的影像，您亦可再次半按快門按鈕拍攝其他影像。
持續顯示	影像會持續顯示，直至您半按快門按鈕。
關	拍攝後不顯示影像。

靜止影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 變更拍攝後的顯示畫面

如下變更拍攝後影像的顯示方式。



1 將 [顯示時間 (Display Time)] 設定為 [2 秒 (2 sec.)]、[4 秒 (4 sec.)]、[8 秒 (8 sec.)] 或 [持續顯示 (Hold)] (📖40)

2 配置設定

- 選擇 [顯示資訊 (Display Info)]，然後選擇所需項目。
- 要回復原來的設定，重複此步驟但選擇 [關 (Off)]。

關	只顯示影像。
詳細顯示	顯示詳細的拍攝資訊 (📖150)。



- 當 [顯示時間 (Display Time)] (📖40) 設定為 [關 (Off)] 或 [快速 (Quick)]，[顯示資訊 (Display Info)] 會設定為 [關 (Off)] 並無法變更。
- 拍攝後螢幕顯示影像時，您可以按下 <▼> 鍵以切換顯示的資訊。請注意，無法變更 [📷] 標籤內 [顯示資訊 (Display Info)] 的設定。您亦可以按下 <📷> 鍵刪除影像，或按下 <🔒> 鍵保護 (📖80) 或標記影像為最愛影像 (📖87)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



3

其他拍攝模式

使用更適合的設定拍攝不同場景，又或使用特殊效果或功能讓影像更加突出。



寧靜模式.....	43
自動記錄花絮片段（短片摘要）.....	43
自訂亮度 / 色彩（即時檢視控制）.....	44
特殊場景.....	45
影像效果（創意濾鏡）.....	46
使用魚眼鏡的效果拍攝（魚眼效果）.....	46

拍攝猶如細小模型的影像（模型效果）.....	47
使用玩具相機效果拍攝（玩具相機效果）.....	48
使用黑白效果拍攝.....	48
其他特殊模式.....	49
使用臉部優先自拍.....	49
高速連續拍攝（快速曝光）.....	50

拍攝不同類型的短片.....	51
使用 [P] 模式拍攝短片.....	51
拍攝慢動作短片.....	51

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



寧靜模式

即時關閉相機聲音、閃光燈及指示燈以拍攝。在禁止相機聲音、閃光燈及光線的地方拍攝時可使用此模式。



1 進入 [靜] 模式

- 將模式轉盤撥至 [靜]。

2 拍攝



- 使用 [靜] 模式時，播放聲音、操作相機的聲音及短片聲音亦會關閉。

自動記錄花絮片段（短片摘要）

您可以在拍攝靜止影像時，同時製作以一天為題的花絮短片。

每次拍攝前，相機會自動記錄一段場景的花絮片段。同一天記錄的所有花絮片段會拼合為一個檔案。



1 進入 [自動] 模式

- 將模式轉盤撥至 [自動]。

2 拍攝

- 要拍攝靜止影像，完全按下快門按鈕。
- 拍攝之前，相機會自動記錄一段長約 2 – 4 秒的花絮片段。



- 如您在開啟相機電源後立即拍攝靜止影像、選擇 [自動] 模式，或以其他方法操作相機，相機可能不會記錄花絮片段。
- 使用此模式時，由於每次拍攝時相機均會同時拍攝花絮片段，因此電量壽命會比 [AUTO] 模式短。
- 相機將在拍攝花絮片段時操作按鍵的聲音記錄於短片中。






- 您可以按日期檢視使用 [] 模式建立的短片 (92)。
- [] 模式的短片畫質為 []，並無法變更。
- 雖然同一天記錄的所有花絮片段會拼合為一個檔案，但您亦可以編輯個別片段 (章節) (92)。
- 下列情況下，即使花絮片段是在同一天內以 [] 模式記錄，亦會另存為獨立的短片檔案。
 - 當短片的檔案容量達 4 GB 或記錄時間達 1 小時。
 - 如短片受保護 (80)。
 - 如變更了夏令時間 (14) 或時區 (119) 設定。
 - 如建立了新資料夾 (122)。
- 部份的相機聲音會關閉。半按快門按鈕、使用相機按鍵或啟動自拍功能時，相機不會播放聲音 (118)。

自訂亮度 / 色彩 (即時檢視控制)

您可以在拍攝時輕易自訂影像亮度或色彩。

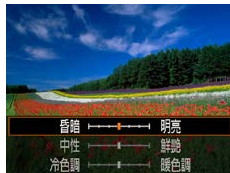

1 進入 [LIVE] 模式

- 將模式轉盤撥至 [LIVE]。

2 配置設定

- 按下 鍵進入設定畫面。按下 鍵選擇設定項目，然後按下 鍵或轉動 轉盤調整檢視螢幕的設定。
- 按下 鍵。

3 拍攝

亮度	要取得較亮的影像效果，請調整等級至右邊；要取得較暗的影像效果，請調整等級至左邊。
顏色	要取得較鮮艷的影像效果，請調整等級至右邊；要取得較淡色的影像效果，請調整等級至左邊。
色調	要取得較暖及偏紅的影像效果，請調整等級至右邊；要取得較冷及偏藍的影像效果，請調整等級至左邊。



- 不論在此處作任何亮度調整，相機亦會以最佳影像亮度拍攝短片。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



特殊場景

選擇配合拍攝場景的模式後，相機便會自動配置最佳的拍攝設定。



1 進入 [SCN] 模式

- 將模式轉盤撥至 [SCN]。



2 選擇拍攝模式

- 按下 <Q> 鍵選擇選單內的 [人]，然後選擇拍攝模式 (M22)。

3 拍攝

靜止影像

短片

人 拍攝人像 (人像)

- 拍攝柔和的人像相片。



靜止影像

在昏暗環境下拍攝 (昏暗)

- 在昏暗的環境下，相機會盡量減低相機震動的影響，避免拍攝主體模糊。



靜止影像

短片

於雪地拍攝 (雪景)

- 拍攝以雪景為背景的人像時，人物光亮，顏色自然。



靜止影像

短片

拍攝煙火 (煙火)

- 拍攝色彩鮮艷的煙花相片。



- 使用 [人] 模式時，將相機安裝在三腳架或其他設備上以保持相機穩定及避免震動。此外，使用三腳架或其他設備穩定相機時，請設定影像穩定器模式 (IS Mode) 為 [關 (Off)] (M67)。



- [人] 模式的解像度為 [M] (1984 × 1488)，並無法變更。
- 使用 [人] 模式時，螢幕雖然在您半按快門按鈕時不會顯示任何對焦框，但相機仍然會偵測最理想的焦點。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



影像效果（創意濾鏡）

在拍攝時為影像加入不同的效果。



1 進入 [👁] 模式

- 將模式轉盤撥至 [👁]。

2 選擇拍攝模式

- 按下 <[OK/SET]> 鍵選擇選單內的 [👁]，然後選擇拍攝模式（[書22](#)）。

3 拍攝



靜止影像

短片

👁 以鮮艷的色彩拍攝（極鮮艷色彩）

- 以豐富的鮮艷色彩拍攝。



靜止影像

短片

🖼 猶如海報的相片（海報效果）

- 以猶如懷舊海報或圖片的效果拍攝。



- 使用 [👁] 及 [🖼] 模式時，建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。

使用魚眼鏡的效果拍攝（魚眼效果）

使用魚眼鏡的扭曲效果拍攝影像。

1 選擇 [👁]

- 執行“影像效果（創意濾鏡）”（[書46](#)）步驟 1 – 2 的操作，並選擇 [👁]。

2 選擇效果程度

- 按下 <DISP.> 鍵，選擇效果程度（按下 <◀▶> 鍵或轉動 <🔍> 轉盤），然後再次按下 <DISP.> 鍵。

3 拍攝影像



- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



拍攝猶如細小模型的影像（模型效果）

此模式會模糊所選部份頂部及底部的影像，以營造細小模型的效果。
拍攝短片之前先選擇播放速度，即可以拍攝猶如移動中的細小模型的短片。
播放短片時，場景中的人物及主體會快速移動。但請注意，此模式不會記錄聲音。

1 選擇 []

- 執行“影像效果（創意濾鏡）”（ 46）
步驟 1 – 2 的操作，並選擇 []。
- 螢幕會顯示一個白色框，表示該範圍內的影像不會模糊化。

2 選擇要保持對焦的範圍

- 按下 <DISP> 鍵。
- 移動變焦桿變更顯示框的大小，然後按下 <▲><▼> 鍵移動顯示框。



3 要拍攝短片，請選擇短片的播放速度

- 按下 <MENU> 鍵，然後按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◀> 轉盤選擇速度。



4 返回拍攝畫面，然後拍攝

- 按下 <MENU> 鍵返回拍攝畫面，然後拍攝。

■ 播放速度及預計的播放時間（以 1 分鐘的短片為例）

速度	播放時間
5x	約 12 秒
10x	約 6 秒
20x	約 3 秒



- 拍攝短片時無法使用變焦。請確定在拍攝之前已設定變焦。
- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。



- 要切換顯示框的方向（由水平切換至垂直或由垂直切換至水平），請在步驟 2 按下 <◀> 鍵；您可以按下 <◀><▶> 鍵以垂直方向移動顯示框。
- 持續垂直握持相機即可變更顯示框的方向。
- [4:3] 長寬比的短片畫質為 [EVGA]，[E-HD] 長寬比的短片畫質則為 [16:9]（ 36）。無法變更這些畫質設定。
- 在步驟 2 及 3 的畫面或拍攝短片時，無法使用 <◀> 鍵變更變焦倍數。



使用玩具相機效果拍攝（玩具相機效果）

此效果會使影像帶周邊暗角（較暗及模糊的影像角落），並變更整體顏色，使影像猶如使用玩具相機拍攝。

1 選擇 []

- 執行“影像效果（創意濾鏡）”（ 46）步驟 1 – 2 的操作，並選擇 []。

2 選擇色調

- 按下 <DISP.> 鍵，選擇色調（按下 <◀▶▶▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤），然後再次按下 <DISP.> 鍵。
- 螢幕會顯示使用了效果的拍攝預覽。

3 拍攝影像



標準	拍攝猶如使用玩具相機拍攝的影像。
暖色	影像的暖調比 [標準 (Standard)] 明顯。
冷色	影像的冷調比 [標準 (Standard)] 明顯。



- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。

使用黑白效果拍攝

您可以黑白、懷舊或藍白效果拍攝影像。

1 選擇 []

- 執行“影像效果（創意濾鏡）”（ 46）步驟 1 – 2 的操作，並選擇 []。

2 選擇色調

- 按下 <DISP.> 鍵，選擇色調（按下 <◀▶▶▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤），然後再次按下 <DISP.> 鍵。
- 螢幕會顯示使用了效果的拍攝預覽。

3 拍攝



黑白效果	黑白影像。
復古效果	復古色調的影像。
藍色	藍白影像。



其他特殊模式

靜止影像

使用臉部優先自拍

相機會在偵測到有其他人物（如拍攝者）進入拍攝範圍內的 2 秒後拍攝影像（[📖62](#)）。此功能非常方便您為自己拍攝團體照或其他相片。



1 選擇 [👤]

- 執行“特殊場景”（[📖45](#)）步驟 1 – 2 的操作，並選擇 [👤]。

2 為場景構圖，然後半按快門按鈕

- 請確定已對焦主體的人臉上顯示綠色框，而其他人脸顯示白色框。

3 完全按下快門按鈕

- 相機會進入拍攝準備狀態，並顯示 [請直視相機，開始倒數（Look straight at camera to start count down）]。
- 自拍燈閃動，相機發出自拍倒數聲音。



- 如相機在您進入拍攝範圍後仍無法偵測到您的臉，相機亦會在約 15 秒後拍攝。
- 要變更拍攝張數，請在步驟 1 選擇 [👤] 後，按下 <DISP> 鍵，然後選擇拍攝張數（按下 <◀>> 鍵或轉動 <🔄> 轉盤），最後再次按下 <DISP> 鍵。[眨眼偵測（Blink Detection）]（[📖39](#)）只會在拍攝最後一張影像時適用。
- 無法在完全按下快門按鈕後使用 <🔍> 鍵變更變焦倍數。

4 進入拍攝範圍，並直視相機

- 相機偵測到新的人臉後，自拍燈會閃動，而自拍倒數聲音會加快（如閃光燈啟動，自拍燈會保持亮起）。約 2 秒後，相機會拍攝影像。
- 要在啟動自拍功能後取消拍攝，按下 <MENU> 鍵。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



高速連續拍攝（快速曝光）

您可以持續完全按下快門按鈕，快速拍攝一連串の影像。有關連續拍攝速度的說明，請參閱“連續拍攝速度”（[161](#)）。



1 選擇 [連拍]

- 執行“特殊場景”（[45](#)）步驟 1 – 2 的操作，並選擇 [連拍]。

2 拍攝影像

- 持續完全按下快門按鈕以連續拍攝。



- 解像度為 [M] (1984 × 1488)，並且無法變更。
- 相機會鎖定拍攝第一張影像時所使用的焦點、影像亮度與色彩。
- 視乎拍攝條件、相機設定及變焦位置，相機可能會暫時停止拍攝或連續拍攝的速度可能會減慢。
- 拍攝的數目越多，則拍攝速度可能會越慢。

■ 播放時顯示の影像

每組連續拍攝の影像會歸納為一個群組，而相機只會顯示該群組內第一張拍攝の影像。為表示該影像為群組內の一部份，螢幕の左上方會顯示 [SET]。



- 如您刪除群組內的一張影像（[83](#)），則該群組內の全部影像亦會刪除，因此刪除影像時請小心。



- 您可以播放群組內の單張影像（[77](#)）及取消群組設定（[77](#)）。
- 保護（[80](#)）群組內的一張影像，即同時保護該群組內の全部影像。
- 使用影像搜尋（[76](#)）或關聯播放（[79](#)）時，您可以播放群組內の單張影像。這種情況下，影像の群組設定會暫時取消。
- 下列操作不適用於群組影像：放大（[78](#)）、標記為最愛影像（[87](#)）、編輯（[88 – 90](#)）、打印（[133](#)）、設定打印個別影像（[138](#)）或加入相簿（[140](#)）。要執行上述操作，請先以單張方式檢視群組影像（[77](#)）或取消群組設定（[77](#)）。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



拍攝不同類型的短片

使用 [P] 模式拍攝短片



1 進入 [P] 模式

- 將模式轉盤撥至 [P]。
- 螢幕的上方及下方會顯示黑色列，表示該部份不會記錄。

2 配置所需的短片設定 ([書151 – 157](#))

3 拍攝短片

- 按下短片鍵。
- 要停止拍攝短片，請再次按下短片鍵。

■ 拍攝前鎖定或變更影像亮度

您可以在拍攝之前鎖定曝光，或在 -2 至 +2 的範圍內以每級 1/3 的間距變更曝光值。



1 鎖定曝光

- 按下 <▲> 鍵鎖定曝光。螢幕會顯示曝光轉換列。
- 要解除曝光設定，再次按下 <▲> 鍵。

2 調校曝光

- 觀看螢幕並轉動 <◁○> 轉盤調整曝光。

3 拍攝短片 ([書51](#))

拍攝慢動作短片

您可以拍攝快速移動的主體，然後以慢鏡播放，但請注意，此模式不會記錄聲音。

1 選擇 [S] 模式

- 將模式轉盤撥至 [S]。
- 按下 <◁○> 鍵選擇選單內的 [S]，然後選擇 [S] ([書22](#))。

2 選擇影片格數

- 按下 <◁○> 鍵選擇選單內的 [240P]，然後選擇所需的影片格數 ([書22](#))。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。



3 拍攝短片 ([書51](#))



影片格數	畫質	播放時間 (適用於 30 秒的短片)
240P 240 格 / 秒	QVGA (320 × 240)	約 4 分鐘
120P 120 格 / 秒	VGA (640 × 480)	約 2 分鐘



- 即使您推動變焦桿，亦無法在拍攝時使用變焦。
- 相機會在您按下短片鍵時設定焦點、曝光及影像色彩。



- 播放短片 (📖73) 時，短片會以慢動作播放。
- 您可以使用軟件 (📖131) 變更短片的播放速度。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



4

P 模式

有關更多不同拍攝風格的說明



- 本章以相機的模式轉盤設定為 **[P]** 模式作說明。
- **[P]**: 程式自動曝光；AE：自動曝光鎖

- 除 **[P]** 模式外，如使用本章說明的其他功能拍攝之前，請查看該模式下的可用功能（ 151 – 157）。

使用程式自動曝光模式拍攝（[P] 模式）	54
影像亮度（曝光）	54
調整影像亮度（曝光補償）.....	54
鎖定影像亮度 / 曝光（自動曝光鎖）.....	54
變更測光方法	55
變更 ISO 感光度	55
修正影像亮度（校正對比度）.....	56

顏色及連續拍攝	56
調整白平衡	56
變更影像色調（我的顏色）.....	57
連續拍攝	58
拍攝範圍及對焦	59
近拍（微距）.....	59
使用手動對焦模式拍攝	60
數碼遠攝功能	61
變更自動對焦框模式	61
變更對焦設定	64
使用自動對焦鎖拍攝	64

閃光燈	65
變更閃光燈模式	65
調整閃光曝光補償	65
使用閃光曝光鎖拍攝	66
其他設定	66
變更壓縮度（畫質）.....	66
變更影像穩定器模式設定	67

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



使用程式自動曝光模式拍攝 ([P] 模式)

您可以自訂多項功能，以配合您的拍攝風格。



1 進入 [P] 模式

- 將模式轉盤撥至 [P]。

2 按需要自訂設定(54 – 67)，然後拍攝



- 如半按快門按鈕時相機無法取得足夠的曝光，快門速度及光圈值會以橙色顯示。這種情況下，請嘗試調整 ISO 感光度 (55) 或開啟閃光燈 (如主體偏暗， 65) 以取得足夠的曝光。
- 您亦可以按下短片鍵以 [P] 模式記錄短片，但相機可能會自動調整部份 FUNC. (22) 及選單 (23) 的設定以拍攝短片。
- 有關使用 [P] 模式時的拍攝範圍的說明，請參閱“拍攝範圍” (161)。

影像亮度 (曝光)

靜止影像

調整影像亮度 (曝光補償)

您可以在 -2 至 +2 級的範圍內，以每級 1/3 的間距調整相機設定的標準曝光。




- 按下 < [Z] > 鍵。觀看螢幕時，轉動 < [G] > 轉盤調整亮度，然後在完成後再次按下 < [Z] > 鍵。
- 螢幕會顯示您所指定的修正程度。

靜止影像

鎖定影像亮度 / 曝光 (自動曝光鎖)

拍攝之前，您可以鎖定曝光或分開指定焦點及曝光。



1 鎖定曝光

- 將相機對準已鎖定曝光的拍攝主體。半按快門按鈕，然後按下 < [Z] > 鍵。
- 相機鎖定曝光，並顯示 [*]。
- 要解除自動曝光鎖，放開快門按鈕，然後再次按下 < [Z] > 鍵。這種情況下，[*] 會取消顯示。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



2 構圖，然後拍攝

- 拍攝一張影像後，相機即會解除自動曝光的設定，然後取消 [✳] 顯示。



- AEL：自動曝光鎖
- 鎖定曝光後，您可以轉動 <◁> 轉盤調整快門速度及光圈組合（程式轉換）。

靜止影像

變更測光方法

如下調整測光方法（測量亮度的方法）以配合拍攝環境的需要。



- 按下 <MENU> 鍵選擇選單內的 []，然後選擇所需選項（[22](#)）。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。

[] 權衡式測光

用於一般的拍攝條件，包括背光環境。相機自動調整曝光，以配合拍攝環境。

[] 中央偏重平均測光

相機判斷整個影像範圍的平均光線亮度，但在計算時側重中央範圍的亮度。

[] 重點測光

相機為螢幕中央的 []（重點測光 AE 點框）的範圍內進行測光。

變更 ISO 感光度



- 按下 <▲> 鍵，選擇選項（按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◁> 轉盤），然後按下 <MENU> 鍵。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。

ISO AUTO	相機因應拍攝模式及拍攝環境自動調整 ISO 感光度。	
ISO 80 ISO 100 ISO 200	低	適用於戶外，天氣晴朗的環境拍攝。
ISO 400 ISO 800	↑ ↓	適用於多雲或黎明黃昏拍攝。
ISO 1600 ISO 3200	高	適用於晚上或昏暗的室內環境下拍攝。



- 當相機設定為 [] 時，您可以半按快門按鈕以檢視相機自動設定的 ISO 感光度。
- 雖然選擇較低的 ISO 感光度或許可以減低影像的粗糙感，但於部份拍攝環境下，主體極有可能會變得模糊。
- 選擇較高的 ISO 感光度會增加快門速度，從而減低主體的模糊機會及增加閃光燈的拍攝範圍，但影像可能會顯得粗糙。

靜止影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



修正影像亮度（校正對比度）

拍攝之前，相機會偵測場景中太亮或太暗的區域（如人臉或背景），然後自動調整至最佳亮度。相機亦會在拍攝前自動修正整體影像的對比度，使主體更加突出。



- 按下 **<MENU>** 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [校正對比度 (i-Contrast)]，然後選擇 [自動 (Auto)] (📖23)。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [Ci]。



- 部份拍攝情況下，修正效果可能不太準確或令影像顯得粗糙。



- 您亦可以修正已記錄的影像 (📖90)。

顏色及連續拍攝

靜止影像

短片

調整白平衡

您可以透過調整白平衡 (WB)，以在拍攝時取得更自然的影像色彩。



- 按下 **<WB>** 鍵選擇選單內的 [AWB]，然後選擇所需選項 (📖22)。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。

AWB 自動	相機自動設定最適合拍攝環境的最佳白平衡。
日光	適用於戶外，天氣晴朗的環境拍攝。
陰天	適用於多雲、陰暗或黎明黃昏拍攝。
燈泡	適用於一般白光的燈泡及相類似顏色的光管照明下拍攝。
光管	適用於暖白（或相類似顏色）或冷白的光管照明下拍攝。
高色溫光管	適用於日照光管及相類似顏色的光管照明下拍攝。
自訂模式	適用於手動自訂白平衡 (📖57)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 自訂白平衡

您可以調整白平衡以配合拍攝環境的光源，從而使影像的顏色顯得更加自然。請在與拍攝時相同的光源下設定白平衡。



- 按“調整白平衡”（ 56）的步驟選擇 []。
- 將相機對準白色的主體，直至整個畫面填滿白色。按下 <DISP.> 鍵。
- 記錄白平衡數據後，螢幕上的色調會變更。



- 如您在記錄白平衡數據後變更相機設定，影像的色調可能會顯得不自然。

■ 變更影像色調（我的顏色）

按需要變更影像色調，如懷舊或黑白效果。



- 按下 <FUNC/SET> 鍵選擇選單內的 [OFF]，然後選擇所需選項（ 22）。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。

OFF 關閉我的顏色	—
V 鮮艷效果	強化對比度及色彩飽和度，使影像的色彩更鮮豔。
N 自然效果	調低對比度及色彩飽和度以拍攝自然色調的影像。
Se 復古效果	製作復古色調的影像。
BW 黑白效果	製作黑白影像。
P 正片效果	結合鮮藍色、鮮綠色及鮮紅色的效果，製作出豐富但自然的色彩，如正片效果。
L 淡化膚色	淡化肌膚的色調。
D 加深膚色	加深肌膚的色調。
B 鮮藍色	加深影像的藍調。使天空、海洋及其他藍色的主體更鮮豔。
G 鮮綠色	加深影像的綠調。使山林、植物及其他綠色的主體更鮮豔。
R 鮮紅色	加深影像的紅調。使紅色的主體更鮮豔。
C 自訂 RGB 設定	按需要調整對比度、銳利度、色彩飽和度及其他內容（ 58）。



- 使用 [Se] 或 [BW] 模式時無法設定白平衡（ 56）。
- 使用 [L] 及 [D] 模式時，其他非人類的膚色亦可能會修正。視乎膚色，這些設定可能無法取得理想效果。

■ 自訂 RGB 設定

您可以在 1 - 5 的等級範圍內選擇影像的對比度、銳利度、色彩飽和度、紅色、綠色、藍色及膚色色調。



1 進入設定畫面

- 執行“變更影像色調（我的顏色）”（[📖57](#)）的操作並選擇 []，然後按下 <DISP> 鍵。

2 配置設定

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇項目，然後按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <🌀> 轉盤指定數值。
- 要取得更深的效果，請調整數值至右邊；要取得較淺的效果，請調整數值至左邊。
- 按下 <DISP> 鍵完成設定。

連續拍攝

持續完全按下快門按鈕以連續拍攝。

有關連續拍攝速度的說明，請參閱“連續拍攝速度”（[📖161](#)）。



1 配置設定

- 按下 <📷> 鍵選擇選單內的 []，然後選擇所需選項（[📖22](#)）。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。

2 拍攝影像

- 持續完全按下快門按鈕以連續拍攝。

模式	內容
連續拍攝	連續拍攝，相機會在您半按快門按鈕時設定焦點及曝光。
自動對焦 連續拍攝 *	連續拍攝及對焦。 [自動對焦框（AF Frame）] 會固定為 [中央（Center）]，並且無法變更。

* 使用 [變焦] 模式（[📖45](#)）、手動對焦模式（[📖60](#)）或相機鎖定自動對焦（[📖64](#)）時，[] 會變更為 []。





- 使用自拍功能 (📷34) 或 [眨眼偵測 (Blink Detection)] 時無法使用 (📷39)。
- 視乎拍攝條件、相機設定及變焦位置，相機可能會暫時停止拍攝或連續拍攝的速度可能會減慢。
- 拍攝的數目越多，則拍攝速度可能會越慢。
- 如閃光燈啟動，拍攝速度可能會減慢。



- 連續拍攝的速度在使用 [📷] 模式時會加快 (📷45)。

拍攝範圍及對焦

靜止影像

近拍 (微距)

要指定近距離主體的焦點，請設定相機為 [🌻]。有關對焦範圍的說明，請參閱“拍攝範圍”(📷161)。



- 按下 <◀> 鍵，選擇 [🌻] (按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <🔍> 轉盤)，然後按下 <🔍> 鍵。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [🌻]。



- 如閃光燈啟動，影像會帶周邊暗角。
- 請小心避免損壞鏡頭。
- 變焦列下方黃色列的範圍內，[🌻] 會變為灰色，而相機不會對焦。



- 要避免相機震動，請將相機安裝到三腳架及設定為 [📷] (📷34)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



使用手動對焦模式拍攝

當自動對焦模式無法使用時，請使用手動對焦。您可以指定大概的對焦位置，然後半按快門按鈕，讓相機為更接近您所指定的位置設定最佳焦點。有關對焦範圍的說明，請參閱“拍攝範圍”(P161)。



1 選擇 [MF]

- 按下 <◀> 鍵，選擇 [MF] (按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤)，然後按下 <FUNC SET> 鍵。
- 螢幕會顯示 [MF] 及 MF (手動對焦) 指示。



手動對焦指示

2 指定大概的對焦位置

- 觀看螢幕上的 MF 指示列 (顯示距離及對焦位置) 及放大的顯示區域，按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◉> 轉盤指定大概的對焦位置，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

3 微細調整焦點

- 半按快門按鈕以微細調整焦點位置 (安全手動對焦)。



- 使用手動對焦時，自動對焦框模式 (P61) 及自動對焦框大小分別為 [中央 (Center)] 及 [一般 (Normal)]，這些設定無法變更。
- 使用數碼變焦 (P31)、數碼遠攝功能 (P61) 或使用電視作為顯示器 (P130) 時，雖然可執行對焦操作，但螢幕不會放大顯示。



- 要準確設定焦點，請將相機安裝在三腳架以穩定相機。
- 要隱藏放大的顯示範圍，按下 <MENU> 鍵，然後設定 [相機] 標籤內的 [手動對焦點放大 (MF-Point Zoom)] 為 [關 (Off)] (P23)。
- 要取消半按快門按鈕時相機自動微調焦點的功能，按下 <MENU> 鍵，然後設定 [相機] 標籤內的 [安全手動對焦 (Safety MF)] 為 [關 (Off)] (P23)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



數碼遠攝功能

您可以提高約 1.5 倍或 2.0 倍的鏡頭焦距。此功能確保在相同的變焦倍數（包括數碼變焦）下快門速度會加快，減少相機震動的影響。



- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [數碼變焦 (Digital Zoom)]，然後選擇所需選項 (📖23)。
- 畫面會放大顯示，並顯示變焦倍數。



- 使用數碼變焦 (📖31) 及自動對焦點放大 (📖39) 時，無法同時使用數碼遠攝功能。



- 使用 [1.5x] 及 [2.0x] 時，焦距分別為 36 – 1152 毫米及 48 – 1440 毫米（相當於 35 毫米菲林格式）。
- 將變焦桿完全推向 <[📷]> 至遠攝端時的快門速度，相當於當您按“放大近拍（數碼變焦）” (📖31) 的步驟 2 將主體放大至相同大小。

變更自動對焦框模式

如下變更自動對焦框模式以配合拍攝環境的需要。



- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [自動對焦框 (AF Frame)]，然後選擇所需選項 (📖23)。

■ 中央

螢幕中央會顯示一個自動對焦框，而且對焦效果非常可靠。



- 如半按快門按鈕時相機無法對焦，螢幕會顯示一個附有 [!] 的黃色自動對焦框。



- 要縮小自動對焦框的尺寸，按下 <MENU> 鍵並設定 [📷] 標籤內的 [自動對焦框大小 (AF Frame Size)] 為 [小 (Small)] (📖23)。
- 使用數碼變焦 (📖31)、數碼遠攝功能 (📖61) 及手動對焦模式 (📖60) 時，自動對焦框會設定為 [一般 (Normal)]。
- 要為置於畫面周邊或角落的主體構圖，請先將相機的自動對焦框對準主體，然後持續半按快門按鈕，並開始構圖，然後完全按下快門按鈕（對焦鎖）。
- [自動對焦點放大 (AF-Point Zoom)] (📖39) 設定為 [開 (On)] 時，如半按快門按鈕，自動對焦框會放大顯示。



■ 智能臉部優先

- 相機偵測人臉，然後設定焦點、曝光（只用權衡式測光方式）及白平衡（只用 [AWB]）。
- 當您將相機對準拍攝主體後，螢幕會在偵測為第一主體的人臉上顯示一個白色框，並在其他偵測到的人臉（最多兩張）上顯示灰色框。
- 如相機偵測到主體移動，對焦框會在一定範圍內追蹤主體。
- 半按快門按鈕後，相機會在偵測到並對焦的人臉上顯示綠色框（最多 9 個）。



- 如相機沒有偵測到人臉或只顯示灰色框（沒有顯示白色框），那麼當您半按快門按鈕時，相機會在對焦的位置上顯示綠色框（最多 9 個）。
- 伺服自動對焦功能（[63](#)）設定為 [開 (On)] 時，如相機沒有偵測到人臉，那麼當您半按快門按鈕時，螢幕中央會顯示自動對焦框。
- 無法偵測到人臉的例子：
 - 拍攝主體太遠或太近
 - 拍攝主體太暗或太亮
 - 主體沒有正面望向鏡頭，或人臉部份被遮擋
- 相機可能會錯誤識別其他非人類的主體為人臉。
- 如半按快門按鈕時相機無法對焦，則螢幕不會顯示自動對焦框。

■ 選擇要對焦的主體（追蹤自動對焦）

如下選擇要對焦的主體後拍攝。



1 選擇 [追蹤自動對焦 (Tracking AF)]

- 按“變更自動對焦框模式”（[61](#)）的步驟選擇 [追蹤自動對焦 (Tracking AF)]。
- 螢幕的中央會顯示 []。

2 選擇要對焦的主體

- 將螢幕的 [] 對準拍攝主體，然後按下 <◀▶> 鍵。
- 相機會在偵測到主體時發出嗶聲及顯示 []。在一定範圍內，即使主體移動，相機亦會追蹤主體。
- 如相機沒有偵測到主體，則螢幕會顯示 []。
- 要取消追蹤操作，再次按下 <◀▶> 鍵。



3 拍攝影像

- 半按快門按鈕。相機會持續調整焦點及曝光（伺服自動對焦），而 [] 變更為藍色 []（[63](#)）。
- 完全按下快門按鈕拍攝影像。
- 拍攝後，[] 仍會繼續顯示，而相機亦會繼續追蹤主體。



- [伺服自動對焦（Servo AF）]（[63](#)）會設定為 [開（On）]，並且無法變更。
- 如主體太小或移動太快，或主體的顏色或亮度與背景太相近，則相機可能無法執行追蹤操作。
- 無法使用 [] 標籤內的 [自動對焦點放大（AF-Point Zoom）]。
- 無法使用 []。



- 即使您半按快門按鈕而沒有按下 <◀▶> 鍵，相機亦會偵測主體。拍攝後，螢幕的中央會顯示 []。
- 使用 [MF] 模式（[60](#)）拍攝時，持續按下 <◀▶> 鍵 1 秒以上。

■ 使用伺服自動對焦拍攝

此模式會在您半按快門按鈕時一直調整主體的焦點及曝光，讓您可隨時拍攝移動的主體而不怕錯失任何拍攝良機。



1 配置設定

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [] 標籤內的 [伺服自動對焦（Servo AF）]，然後選擇 [開（On）]（[23](#)）。

2 執行對焦

- 半按快門按鈕時，相機會一直調整藍色自動對焦框內的焦點及曝光。



- 於部份拍攝環境下相機可能無法執行對焦操作。
- 在昏暗的環境下，相機可能不會在您半按快門按鈕時啟動伺服自動對焦功能（自動對焦框可能不會轉為藍色）。這種情況下，相機會根據指定的自動對焦框模式設定焦點及曝光。
- 如相機無法取得足夠曝光，快門速度及光圈值會以橙色顯示。放開快門按鈕，然後再次半按。
- 無法使用自動對焦鎖拍攝。
- 無法使用 [] 標籤內的 [自動對焦點放大（AF-Point Zoom）]。
- 使用自拍模式時不適用（[34](#)）。

靜止影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



變更對焦設定

您可以變更相機的預設操作（即使沒有按下快門按鈕亦為任何瞄準的主體持續對焦），而設定只在半按快門按鈕時執行對焦操作。



- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [連續自動對焦 (Continuous AF)]，然後選擇 [關 (Off)] (📖23)。

開	由於相機會在您半按快門按鈕時為主體持續對焦，因此可避免錯失任何拍攝良機。
關	由於相機不會一直執行對焦操作，因此可節省電源。

使用自動對焦鎖拍攝

您可以鎖定焦點。鎖定焦點後，即使您沒有按著快門按鈕，對焦位置亦不會變更。



1 鎖定焦點

- 持續半按快門按鈕，並同時按下 <◀▶> 鍵。
- 相機將鎖定焦點，而螢幕會顯示 [MF] 及手動對焦指示。
- 要解除焦點，放開快門按鈕後再次按下 <◀▶> 鍵，然後按下 <◀▶> 鍵選擇 [▲]。

2 構圖，然後拍攝



閃光燈

靜止影像

變更閃光燈模式

您可以變更閃光燈模式以配合拍攝場景。有關閃光燈有效範圍的說明，請參閱“閃光範圍”（[161](#)）。



1 拉起閃光燈

2 配置設定

- 按下 $\blacktriangle \blacktriangleright$ 鍵，選擇閃光燈模式（按下 $\blacktriangle \blacktriangleright \blacktriangle \blacktriangleright$ 鍵或轉動 $\odot$ 轉盤），然後按下 FUNC/SET 鍵。
- 螢幕會顯示您所設定的選項。

■ [A] 自動

在昏暗的環境下，閃光燈會自動啟動。

■ [A] 閃光燈開

閃光燈在每次拍攝時均會啟動。

■ [A] 慢速同步

閃光燈會啟動以照亮主體（如人物），並在使用慢速快門時照亮閃光範圍外的背景。



- 閃光燈關閉時，無法按下 $\blacktriangle \blacktriangleright$ 鍵進入設定畫面。請預先拉起閃光燈。
- 使用 [A] 模式時，將相機安裝在三腳架或其他設備上以保持相機穩定及避免震動。此外，使用三腳架或其他設備穩定相機時，請設定影像穩定器模式（IS Mode）為 [關（Off）]（[67](#)）。
- 使用 [A] 模式時，即使閃光燈啟動，請確定拍攝主體在快門聲音結束之前沒有移動。

調整閃光曝光補償

與一般的曝光補償（[54](#)）相同，您可以在 -2 至 +2 級的範圍內，以 1/3 級的間距調整閃燈曝光。



- 按下 FUNC/SET 鍵，選擇選單內的 [A]，然後按下 $\blacktriangle \blacktriangleright \blacktriangle \blacktriangleright$ 鍵或轉動 $\odot$ 轉盤調整設定（[22](#)）。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [A]。



- 使用閃光燈時，如影像有可能會過度曝光，相機便會自動調整快門速度或光圈值來避免光亮部份過度曝光，同時以最佳曝光拍攝。但您可以進入 MENU（[23](#)），選擇 [A] 標籤 > [閃光燈設定（Flash Settings）] > [安全閃光曝光（Safety FE）] > [關（Off）]，從而關閉相機自動調整快門速度及光圈值的操作。
- 您亦可以進入 MENU（[23](#)），選擇 [A] 標籤 > [閃光燈設定（Flash Settings）] > [閃燈曝光補償（Flash Exp.Comp）]，從而配置閃燈曝光補償。
- 您亦可以在閃光燈開啟時按下 $\blacktriangle \blacktriangleright$ 鍵，然後立即按下 MENU 鍵進入 [閃光燈設定（Flash Settings）] MENU 畫面。

靜止影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件


10 附錄

索引



使用閃光曝光鎖拍攝

與自動曝光鎖 (📖54) 相同，您可以鎖定使用閃光燈拍攝時的曝光。

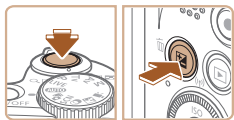

1 打開閃光燈，並設定閃光燈為 [🔆] (📖65)

2 鎖定曝光

- 將相機對準要鎖定曝光的拍攝主體。半按快門按鈕，然後按下 <🔒> 鍵。
- 閃光燈會啟動，而當螢幕顯示 [✳] 時，即表示會保留閃光輸出設定。
- 要解除閃光曝光鎖，放開快門按鈕，然後再次按下 <🔒> 鍵。這種情況下，[✳] 會取消顯示。

3 構圖，然後拍攝

- 拍攝一張影像後，相機即會解除閃光曝光的設定，然後取消 [✳] 顯示。



• FEL：閃燈曝光鎖

其他設定

變更壓縮度 (畫質)

此相機提供 2 種壓縮度選擇 [S] (極精細)，[] (精細)。有關記憶卡可容納各種壓縮度的影像數目的說明，請參閱“每張記憶卡的拍攝張數 (4:3 影像)” (📖160)。



- 按下 <🔑> 鍵選擇選單內的 []，然後選擇所需選項 (📖22)。



變更影像穩定器模式設定



1 進入設定畫面

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤內的 [影像穩定器設定 (IS Settings)]，然後按下 <OK/SET> 鍵 (📖23)。

2 配置設定

- 選擇 [影像穩定器模式 (IS Mode)]，然後選擇所需項目 (📖23)。

持續開啟	相機自動設定最適合拍攝環境的影像穩定器模式 (智能影像穩定系統) (📖30)。
拍攝時開啟 *	影像穩定器只會在拍攝一刻啟動。
關	關閉影像穩定器。

* 拍攝短片時，設定會變更為 [持續開啟 (Continuous)]。



- 如影像穩定器無法減輕相機震動的影響，請將相機安裝在三腳架或其他設備上以保持穩定。這種情況下，設定 [影像穩定器模式 (IS Mode)] 為 [關 (Off)]。

■ 以開始拍攝之前的相同主體大小記錄短片

一般情況下，當相機開始拍攝短片後，螢幕便會顯示一個較小的影像顯示範圍，並因影像穩定器的操作而顯示稍為放大的主體。要以開始拍攝之前的相同大小記錄主體，請關閉影像穩定器功能。



- 按“變更影像穩定器模式設定” (📖67) 的步驟進入 [影像穩定器設定 (IS Settings)] 畫面。
- 選擇 [動態 IS (Dynamic IS)]，然後 [2] (📖30)。




- 您也可以設定 [影像穩定器模式 (IS Mode)] 為 [關 (Off)]，以使用拍攝之前的相同大小記錄主體。



5

Tv、Av 及 M 模式

拍攝更搶眼及細緻的影像



- 本章的說明以相機設定為相關的模式作示範。

設定快門速度（[Tv] 模式）	69
設定光圈值（[Av] 模式）	69
設定快門速度及光圈值（[M] 模式）	70
調整閃光輸出	71

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



設定快門速度（[Tv] 模式）

如下在拍攝之前設定所需的快門速度。相機會自動設定光圈值，以配合您所選擇的快門速度。

有關可以使用的快門速度的說明，請參閱“快門速度”（[162](#)）。



1 進入 [Tv] 模式

- 將模式轉盤撥至 [Tv]。

2 設定快門速度

- 轉動  轉盤設定快門速度。



- 使用 1.3 秒或更慢的快門速度時，由於相機在拍攝後會處理影像以消除雜訊，因此在拍攝下一張影像時需要等候一段時間。
- 同時使用較慢的快門速度及三腳架拍攝時，應設定 [影像穩定器模式 (IS Mode)] 為 [關 (Off)] ([67](#))。
- 使用 1.3 秒或更慢的快門速度時，ISO 感光度為 [] 並且無法變更。
- 半按快門按鈕時，如光圈值以橙色顯示，即表示設定脫離了標準曝光。調整快門速度，直至光圈值以白色顯示或使用安全轉換 ([69](#))。



- [Tv]：時間值

設定光圈值（[Av] 模式）

如下在拍攝之前設定所需的光圈值。相機會自動設定快門速度，以配合您所選擇的光圈值。

有關可以使用的光圈值的說明，請參閱“光圈”（[162](#)）。



1 進入 [Av] 模式

- 將模式轉盤撥至 [Av]。

2 設定光圈值

- 轉動  轉盤設定光圈值。



- 半按快門按鈕時，如快門速度以橙色顯示，即表示設定脫離了標準曝光。調整光圈值，直至快門速度以白色顯示，或使用安全轉換（請參閱下面）。



- [Av]：光圈值（鏡頭光圈的開孔大小）
- 要避免在使用 [Tv] 及 [Av] 模式時出現曝光問題，即使相機無法取得標準曝光，您亦可以讓相機自動調整快門速度或光圈值。按下 <MENU> 鍵，然後設定  標籤內的 [安全轉換 (Safety Shift)] 為 [開 (On)] ([23](#))。但使用閃光燈時，安全轉換功能會停用。



設定快門速度及光圈值 ([M] 模式)


按下列步驟在拍攝之前設定所需的快門速度及光圈值，以取得所需曝光。
有關可以使用的快門速度及光圈值的說明，請參閱“快門速度”（[162](#)）及“光圈”（[162](#)）。

1 進入 [M] 模式

- 將模式轉盤撥至 [M]。

2 配置設定

- 按下 $\langle \text{F} \rangle$ 鍵選擇快門速度或光圈值，然後轉動 $\langle \text{D} \rangle$ 轉盤指定數值。
- 曝光等級指示會在您所指定的位置顯示曝光等級標記，讓您以標準曝光作比較。
- 如與標準曝光的相差值超過 2 級，曝光等級標記便會以橙色顯示。半按快門按鈕時，螢幕右下角的 [-2] 或 [+2] 會以橙色顯示。

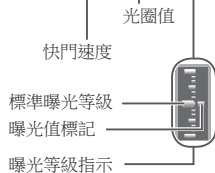

- 設定快門速度或光圈值後，如您調整變焦或重新構圖，曝光等級可能會變更。
- 視乎您所指定的快門速度或光圈值，畫面的亮度可能會變更。但如閃光燈打開並設定為 [閃]，螢幕的亮度則會保持相同。
- 使用 1.3 秒或更慢的快門速度時，ISO 感光度為 [180] 並且無法變更。
- 如您在步驟 2 沒有調整設定（不論快門速度或光圈值），請持續半按快門按鈕並按下 $\langle \text{F} \rangle$ 鍵讓相機自動調整以取得標準曝光。請注意，於部份設定下可能無法使用標準曝光。



- [M]：手動
- 標準曝光的計算方法是以指定的測光方式為基礎（[55](#)）。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



調整閃光輸出

[M] 模式提供 3 種閃光燈輸出等級選擇。

1 進入 [M] 模式

- 將模式轉盤撥至 [M]。

2 配置設定

- 按下 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ 鍵，選擇選單內的 [F%]，然後按下 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 鍵或轉動 $\langle \odot \rangle$ 轉盤調整設定 (📖22)。
- 完成設定後，螢幕會顯示 [F%]。



- 您亦可以選擇 FUNC. 選單內的 [F%] (📖22)，或進入 MENU (📖23)，選擇 [📷] 標籤 > [閃光燈設定 (Flash Settings)] > [閃燈輸出 (Flash Output)]，以設定閃光燈的輸出等級。
- 使用 [Tv] 或 [Av] 模式時，您可以進入 MENU (📖23)，選擇 [📷] 標籤 > [閃光燈設定 (Flash Settings)] > [閃燈輸出 (Flash Mode)] > [手動 (Manual)]，以設定閃光燈的輸出等級。
- 您亦可以按下 $\langle \blacktriangleright \rangle$ 鍵，然後按下 $\langle \text{MENU} \rangle$ 鍵進入 [閃光燈設定 (Flash Settings)] MENU 畫面。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



6

播放模式

您可以多種有趣方式檢視、瀏覽或編輯影像

- 要準備執行本章的相機操作，按下  鍵進入播放模式。



- 如影像曾變更名稱、使用電腦編輯或是以其他相機拍攝，則可能無法播放或編輯影像。

檢視.....	73
切換顯示模式.....	74
檢視拍攝靜止影像時所製作的短片（短片摘要）.....	75
瀏覽及篩選影像.....	76
使用索引搜尋影像.....	76
尋找符合特定條件的影像.....	76
檢視群組內的單張影像.....	77
檢視影像的選項.....	78
放大影像.....	78
檢視幻燈片.....	78
自動播放相關影像（關聯播放）.....	79

保護影像.....	80
使用選單.....	81
選擇單張影像.....	81
選擇範圍.....	82
一次過指定所有影像.....	83
刪除影像.....	83
一次過指定多張影像.....	84
旋轉影像.....	85
使用選單.....	86
取消自動旋轉.....	86
標記影像為最愛影像.....	87

編輯靜止影像.....	88
重設影像尺寸.....	88
裁切影像.....	88
變更影像色調（我的顏色）.....	89
修正影像亮度（校正對比度）.....	90
修正紅眼.....	90
編輯短片.....	91
編輯短片摘要.....	92

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



檢視

您可按下列步驟在螢幕上檢視已拍攝的影像或短片。



1 進入播放模式

- 按下 鍵。
- 螢幕會顯示最後拍攝的影像。

2 瀏覽影像

- 要檢視前一張影像，按下 鍵或逆時針轉動 轉盤。要檢視下一張影像，按下 鍵或順時針轉動 轉盤。
- 持續按下 鍵可快速瀏覽影像，但影像會顯得粗糙。

- 要進入捲動顯示模式，請快速轉動 轉盤。此模式下，可轉動 轉盤瀏覽影像。
- 要返回單張影像顯示模式，按下 鍵。
- 要以拍攝日期瀏覽群組影像，請在捲動顯示模式下按下 鍵。



音量指示器

- 短片會附有 圖示。要播放短片，請到步驟 3。

3 播放短片

- 要播放短片，按下 鍵，選擇] (按下 鍵或轉動 轉盤)，然後再次按下 鍵。

4 調校音量

- 按下 鍵調校音量。
- 要在音量列沒有顯示時調校音量，按下 鍵。

5 暫停播放

- 要暫停或回復播放，按下 鍵。
- 短片播放完畢後，螢幕會顯示 。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 要切換播放模式至拍攝模式，請半按快門按鈕。
- 要關閉捲動顯示，按下 <MENU> 鍵，選擇 [捲動顯示 (Scroll Display)]，然後選擇 [關 (Off)]。
- 如您要設定在進入播放模式時，螢幕顯示最近拍攝的影像，請按下 <MENU> 鍵，選擇 [返回 (Resume)] 然後 [上次拍攝 (Last shot)]。
- 要變更切換影像時的效果，按下 <MENU> 鍵，選擇 [切換效果 (Transition)]，然後選擇所需效果。

靜止影像

短片

切換顯示模式

按下 <DISP.> 鍵檢視螢幕上的其他資訊或隱藏資訊。有關顯示資訊的說明，請參閱“播放（詳細資訊顯示）”（[150](#)）。



無資訊顯示



簡單資訊顯示



詳細資訊顯示




靜止影像

短片


過度曝光警告（影像的光亮部份）

使用詳細資訊顯示模式（[74](#)）時，影像過度曝光的部份會閃動。

直方圖

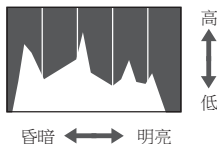

GPS 資訊顯示

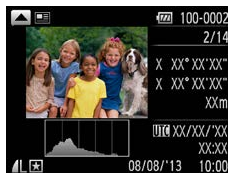

- 如螢幕顯示 [---] 而沒有任何數值，即表示該項目不適用於您的智慧手機或無法正確記錄。



- UTC：協調世界時間，相當於格林威治時間。

靜止影像

短片

- 使用詳細資訊顯示模式（[74](#)）時的圖表即直方圖，用以表示影像的亮度分佈。水平的軸線表示亮度的強弱，而垂直的軸線則表示亮度總量。您可以檢視直方圖以查看曝光。

靜止影像

短片

- 透過 Wi-Fi 使用智慧手機連接相機，即可以為相機上的影像加入位置標記，並加入緯度、經度及高度等資訊（[114](#)）。使用詳細資訊顯示模式時，已加入位置標記的影像會附有 [標記] 圖示。按下 <▲> 鍵檢視已記錄的資訊。
- 顯示的內容由上至下分別為緯度、經度、高度及世界時間（拍攝日期及時間）。
- 再次按下 <▲> 鍵可返回詳細資訊的顯示畫面。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



檢視拍攝靜止影像時所製作的短片（短片摘要）

您可以如下檢視使用 [] 模式（ 43）拍攝靜止影像時，相機在同一天內自動記錄的短片花絮。



1 選擇影像

- 使用 [] 模式拍攝的靜止影像會附有 [] 圖示。

2 播放短片

- 按下 <  > 鍵選擇選單（ 22）內的 []。
- 相機會從頭播放在同一天內，拍攝靜止影像時所自動記錄的短片。



- 接著，如使用的相機已關閉了資訊顯示功能，則 [] 不會繼續顯示（ 74）。

以日期檢視

您可以按日期檢視短片摘要。



1 選擇短片

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [] 標籤內的 [以清單顯示 / 播放短片摘要（List/Play Digest Movies）]，然後選擇日期（ 23）。

2 播放短片

- 按下 <  > 鍵開始播放。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



瀏覽及篩選影像

靜止影像

短片

使用索引搜尋影像

使用索引顯示多張影像時，您可以快速搜尋要檢視的影像。



1 以索引方式顯示影像

- 您可以將變焦桿推向 以索引方式顯示影像。再次推動變焦桿可增加顯示的影像數目。
- 要顯示較少量的影像，將變焦桿推向 。每次推動變焦桿，顯示的影像數目會減少。

2 選擇影像

- 轉動 轉盤瀏覽影像。
- 按下 鍵選擇影像。
- 所選影像上會顯示一個橙色框。
- 按下 鍵以單張影像顯示方式檢視所選影像。



尋找符合特定條件的影像

如記憶卡儲存了大量影像，您可以使用指定的條件快速尋找所需影像，讓相機只顯示符合篩選條件的影像。您亦可以一次過保護 (80) 或刪除 (83) 這些已篩選的影像。

人像	顯示已偵測到人臉的影像。
拍攝日期	顯示指定日期拍攝的影像。
最愛影像	顯示標記為最愛影像的影像 (87)。
靜止影像 / 短片	顯示靜止影像、短片或使用 [] 模式 (43) 拍攝的短片。

1 選擇搜尋條件

- 按下 鍵選擇選單內的 []，然後選擇條件 (22)。
- 如選擇 [] 或 []，您可以在顯示的螢幕上選擇條件。

2 檢視已篩選的影像

- 符合條件的影像會顯示在黃色框內。要只檢視這些影像，按下 鍵。
- 要取消篩選顯示，在步驟 1 選擇 []。



- 如相機沒有找到符合篩選條件的影像，則無法使用該些篩選條件。

靜止影像

短片

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 要顯示或隱藏的資訊，在步驟 2 按下 <DISP> 鍵。
- 檢視符合條件的影像（步驟 2）的選項包括“使用索引搜尋影像”（[\(176\)](#)）、“放大影像”（[\(178\)](#)）及“檢視幻燈片”（[\(178\)](#)）。您可以在“保護影像”（[\(180\)](#)）、“一次過指定多張影像”（[\(184\)](#)）、“將影像加入打印清單（DPOF）”（[\(137\)](#)）或“將影像加入相簿”（[\(140\)](#)）中選擇 [選擇搜尋的所有影像 (Select All Images in Search)]，以一次過保護、刪除或打印找到的所有影像，又或將該些影像加入相簿。
- 如您編輯影像並儲存為新檔案（[\(88 - 90\)](#)），螢幕會顯示提示，而找到的影像不會再繼續顯示。



3 檢視群組內的單張影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤，螢幕只會顯示群組內的影像。
- 要取消群組播放，按下 <◀SET> 鍵選擇選單內的 [單張]，然後再次按下 <◀SET> 鍵（[\(22\)](#)）。



- 在群組播放（步驟 3）期間，您可以按下 <◀SET> 鍵使用選單功能。您亦可以快速瀏覽影像“使用索引搜尋影像”（[\(176\)](#)）及放大影像“放大影像”（[\(178\)](#)）。在“保護影像”（[\(180\)](#)）、“一次過指定多張影像”（[\(184\)](#)）、“將影像加入打印清單（DPOF）”（[\(137\)](#)）或“將影像加入相簿”（[\(140\)](#)）中選擇 [群組內的全部影像 (All Images in Group)]，即可以同時為群組內的全部影像執行操作。
- 要取消群組設定，並檢視單張影像，按下 <MENU> 鍵，選擇 [群組影像 (Group Images)]，然後選擇 [關 (Off)]（[\(23\)](#)）。但無法在檢視單張的群組影像時解除群組設定。

檢視群組內的單張影像

靜止影像

使用 [單張] 模式（[\(50\)](#)）拍攝的影像會以群組方式顯示，而您可以一次過同時檢視這些群組影像。



1 選擇群組影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤選擇附有 [SET 單張] 影像。



2 選擇 [單張]

- 按下 <◀SET> 鍵選擇選單（[\(22\)](#)）內的 [單張]。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



檢視影像的選項

放大影像

靜止影像



顯示區域的大概位置

1 放大影像

- 將變焦桿推向 $\times$ 可放大影像。如您持續按下變焦桿，螢幕會放大影像到 10 倍。
- 要縮小影像，將變焦桿推向 $\div$ 。您可持續按下該鍵以返回單張影像顯示畫面。

2 按需要移動顯示的位置及切換影像

- 要移動顯示位置，按下 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ 鍵。
- 要在變焦時切換至其他影像，請轉動 $\odot$ 轉盤。



- 在放大顯示畫面下，按下 MENU 鍵可返回單張影像的顯示畫面。

檢視幻燈片

靜止影像

短片

如下讓相機自動播放記憶卡內的影像。每張影像會顯示約 3 秒。



選擇幻燈片的切換效果，然後啟動播放

- 按下 $\odot$ 鍵選擇選單內的 $\odot$ ，然後選擇所需選項（[22](#)）。
- 幻燈片會在螢幕顯示 [載入影像（Loading image）] 數秒後開始播放。按下 MENU 鍵停止播放幻燈片。



- 省電功能在相機播放幻燈片時不會啟動（[20](#)）。



- 要暫停或回復幻燈片播放，按下 $\odot$ 鍵。
- 播放時，您可以按下 $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ 鍵或轉動 $\odot$ 轉盤切換至其他影像。要快速進或快速後退，持續按下 $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ 鍵。
- 使用影像搜尋模式（[76](#)）時，螢幕只會顯示符合搜尋條件的影像。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 變更幻燈片設定

您可以設定重複播放幻燈片、變更影像的切換效果，以及每個影像的顯示長度。

1 進入設定畫面

- 按下 <MENU> 鍵，然後選擇 [▶] 標籤內的 [幻燈片播放 (Slideshow)] (📖23)。

2 配置設定

- 選擇要配置的選單項目，然後選擇所需選項 (📖23)。
- 要啟動您所設定的幻燈片，選擇 [啟動 (Start)]，然後按下 <播放> 鍵。
- 要返回選單畫面，按下 <MENU> 鍵。



- 如在 [效果 (Effect)] 內選擇 [氣泡效果 (Bubble)]，則無法變更 [播放時間 (Play Time)]。

自動播放相關影像 (關聯播放)

相機會以當前顯示的影像為基礎，另選 4 張您可能想檢視的影像。如您選擇其中一張影像，相機會再另選 4 張其他影像，以讓您驚喜的方式播放影像。建議您在拍攝多張不同場景的影像後嘗試此功能。



1 選擇關聯播放

- 按下 <關聯播放> 鍵，然後選擇選單 (📖22) 內的 [關聯播放]。
- 螢幕會顯示 4 張關聯影像。

2 選擇影像

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵選擇下一張要檢視的影像。
- 螢幕中央會顯示您所選擇的影像，並在周圍另外顯示 4 張關聯影像。
- 要以全螢幕方式顯示中央的影像，按下 <關聯播放> 鍵。再次按下 <關聯播放> 鍵則可返回原來的顯示畫面。
- 按下 <MENU> 鍵返回單張影像顯示模式。





- 關聯播放功能只會播放以本相機拍攝的靜止影像。
- 下列情況下無法使用關聯播放功能：
 - 使用本相機拍攝的影像少於 50 張
 - 當前顯示的影像並不支援
 - 影像會以篩選方式顯示 (76)
 - 播放群組影像時 (77)

保護影像

保護重要的影像以免不慎刪除 (83)。



- 按下 鍵選擇選單內的 [保護] (22)。螢幕會顯示 [保護 (Protect)]。
- 要取消保護設定，重複此步驟，再次選擇 [保護]，然後按下 鍵。



- 如您格式化記憶卡 (121)，受保護的影像將被刪除。



- 無法使用相機的刪除功能刪除受保護的影像。要刪除影像，請先取消保護設定。

靜止影像

短片

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



使用選單



1 進入設定畫面

- 按下 <MENU> 鍵，然後選擇 [▶] 標籤內的 [保護 (Protect)] (23)。



2 指定選擇的方法

- 按需要選擇選單項目及選項 (23)。
- 要返回選單畫面，按下 <MENU> 鍵。

選擇單張影像



1 選擇 [選擇影像 (Select)]

- 在“使用選單” (81) 的步驟 2 選擇 [選擇影像 (Select)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

2 選擇影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤選擇影像，然後按下 <FUNC SET> 鍵。螢幕會顯示 [On]。
- 要取消選擇，請再次按下 <FUNC SET> 鍵。[On] 會取消顯示。
- 重複此步驟以指定其他影像。

3 保護影像

- 按下 <MENU> 鍵。螢幕會顯示確認提示。
- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。



- 如您在完成步驟 3 之前切換至拍攝模式或關閉相機電源，影像將不受保護。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



選擇範圍

1 選擇 [選擇範圍 (Select Range)]

- 在“使用選單”（ 81）的步驟 2 選擇 [選擇範圍 (Select Range)]，然後按下  鍵。


2 選擇開始的影像

- 按下  鍵。

- 按下   鍵或轉動  轉盤選擇影像，然後按下  鍵。

3 選擇最後的影像

- 按下  鍵選擇 [最後影像 (Last Image)]，然後按下  鍵。

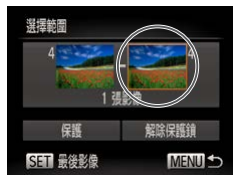

- 按下   鍵或轉動  轉盤選擇影像，然後按下  鍵。
- 無法選擇首張影像之前的影像為最後影像。

4 保護影像

- 按下  鍵選擇 [保護 (Protect)]，然後按下  鍵。



- 當螢幕顯示步驟 2 及 3 的上方畫面時，您亦可以轉動  轉盤選擇首張或最後影像。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



一次過指定所有影像

1 選擇 [選擇全部影像 (Select All Images)]

- 在“使用選單” (81) 的步驟 2 選擇 [選擇全部影像 (Select All Images)]，然後按下  鍵。

2 保護影像

- 按下  鍵或轉動  轉盤選擇 [保護 (Protect)]，然後按下  鍵。



- 要取消群組影像的保護設定，在“選擇範圍”的步驟 4 或“一次過指定所有影像”的步驟 2 選擇 [解除保護鎖 (Unlock)]。

刪除影像

您可以逐一選擇及刪除不要的影像。由於影像無法復原，因此刪除影像時請小心。但受保護的影像 (80) 無法刪除。

1 選擇要刪除的影像

- 按下  鍵或轉動  轉盤選擇影像。

2 刪除影像

- 按下  鍵。
- 螢幕顯示 [刪除 (Erase ?)] 後，按下  鍵或轉動  轉盤選擇 [刪除 (Erase)]，然後按下  鍵。
- 螢幕正在顯示的影像會被刪除。
- 要取消刪除，按下  鍵或轉動  轉盤選擇 [取消 (Cancel)]，然後按下  鍵。



封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



一次過指定多張影像

您可以選擇多張影像，並一次過刪除。由於影像無法復原，因此刪除影像時請小心。但受保護的影像（80）無法刪除。

指定選擇的方法



1 進入設定畫面

- 按下 **<MENU>** 鍵，然後選擇  標籤內的 [刪除 (Erase)] (23)。

2 指定選擇的方法

- 按下 **<▲><▼>** 鍵或轉動  轉盤指定選擇方法，然後按下  鍵。
- 要返回選單畫面，按下 **<MENU>** 鍵。

選擇單張影像



1 選擇 [選擇影像 (Select)]

- 在“指定選擇的方法”(84)的步驟2選擇 [選擇影像 (Select)]，然後按下  鍵。

2 選擇影像

- 按“選擇單張影像”(81)的步驟2選擇影像後，螢幕會顯示 [✓]。
- 要取消選擇，請再次按下  鍵。[✓] 會取消顯示。
- 重複此步驟以指定其他影像。

3 刪除影像

- 按下 **<MENU>** 鍵。螢幕會顯示確認提示。
- 按下 **<◀><▶>** 鍵或轉動  轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下  鍵。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 選擇範圍



■ 一次過指定所有影像



1 選擇 [選擇範圍 (Select Range)]

- 在“指定選擇的方法”(84) 的步驟 2 選擇 [選擇範圍 (Select Range)]，然後按下 $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$ 鍵。

2 選擇影像

- 按“選擇範圍”(82) 的步驟 2 - 3 指定影像。

3 刪除影像

- 按下 $\langle \blacktriangledown \rangle$ 鍵選擇 [刪除 (Erase)]，然後按下 $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$ 鍵。

1 選擇 [選擇全部影像 (Select All Images)]

- 在“指定選擇的方法”(84) 的步驟 2 選擇 [選擇全部影像 (Select All Images)]，然後按下 $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$ 鍵。

2 刪除影像

- 按下 $\langle \blacktriangleleft \blacktriangleright \rangle$ 鍵或轉動 $\langle \text{DISP} \rangle$ 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$ 鍵。

旋轉影像

如下變更影像的方向並另存檔案。



1 選擇 [Q]

- 按下 $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$ 鍵選擇選單內的 [Q] (22)。

2 旋轉影像

- 視乎所需方向而按下 $\langle \blacktriangleleft \rangle$ 或 $\langle \blacktriangleright \rangle$ 鍵。每次按下按鍵，影像便會旋轉 90 度。按下 $\langle \text{FUNC/SET} \rangle$ 鍵完成設定。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



使用選單



1 選擇 [旋轉 (Rotate)]

- 按下 <MENU> 鍵，然後選擇 [▶] 標籤內的 [旋轉 (Rotate)] (📖23)。

2 旋轉影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <🌀> 轉盤選擇影像。
- 每次按下 <🔄> 鍵，影像會旋轉 90 度。
- 要返回選單畫面，按下 <MENU> 鍵。



- 無法旋轉 [FHD] 或 [HD] 畫質設定的短片。
- [自動旋轉 (Auto Rotate)] 設定為 [關 (Off)] 時，無法旋轉影像 (📖86)。

取消自動旋轉

按下列步驟取消自動旋轉功能，即可避免相機旋轉當前的影像方向。



- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [▶] 標籤內的 [自動旋轉 (Auto Rotate)]，然後選擇 [關 (Off)] (📖23)。



- [自動旋轉 (Auto Rotate)] 設定為 [關 (Off)] 時，無法旋轉影像 (📖85)。此外，已旋轉的影像會以原來的方向顯示。
- 使用關聯播放 (📖79) 模式時，即使 [自動旋轉 (Auto Rotate)] 設定為 [關 (Off)]，以垂直方向拍攝的影像亦會以垂直方向顯示，而已旋轉的影像則會以旋轉的方向顯示。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



標記影像為最愛影像

您可以標記影像為最愛影像。透過選擇篩選播放的分類，您可以為分類內的所有影像執行下列操作。

- 檢視 (📖73)、檢視幻燈片 (📖78)、保護影像 (🔒80)、刪除影像 (🗑83)、將影像加入打印清單 (DPOF) (📖137)、將影像加入相簿 (📖140)



- 按下 <FUNC/SET> 鍵，然後選擇選單 (📖22) 內的 [★]。
- 螢幕會顯示 [標記為最愛影像 (Tagged as favorites)]。
- 要解除影像的標記，重複此步驟，再次選擇 [★]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。

使用選單



1 選擇 [最愛影像 (Favorites)]

- 按下 <MENU> 鍵，然後選擇 [📺] 標籤內的 [最愛影像 (Favorites)] (📖23)。



2 選擇影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <🔍> 轉盤選擇影像，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。螢幕會顯示 [★]。
- 要取消影像的標記，請再次按下 <FUNC/SET> 鍵。[★] 會取消顯示。
- 重複此步驟以選擇更多影像。

3 完成設定步驟

- 按下 <MENU> 鍵。螢幕會顯示確認提示。
- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <🔍> 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。



- 如您在完成步驟 3 之前切換至拍攝模式或關機，影像將不會標記為最愛影像。



- 將最愛影像傳輸到作業系統為 Windows 8、Windows 7 或 Windows Vista 的電腦時，該些影像將帶 3 粒星的星級評定 (★★★★☆☆) (不會應用到短片)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



編輯靜止影像



- 只要記憶卡有足夠的容量，您便可以編輯影像（[88-91](#)）。

靜止影像

重設影像尺寸

另存較低解像度的影像。



1 選擇 [重設尺寸 (Resize)]

- 按下 **<MENU>** 鍵，然後選擇 [] 標籤內的 [重設尺寸 (Resize)] ([23](#))。

2 選擇影像

- 按下 **<◀▶▶▶>** 鍵或轉動 轉盤選擇影像，然後按下 **<FUNC/SET>** 鍵。

3 選擇影像尺寸

- 按下 **<◀▶▶▶>** 鍵或轉動 轉盤選擇尺寸，然後按下 **<FUNC/SET>** 鍵。
- 螢幕會顯示 [儲存新影像？ (Save new image?)]。

4 儲存新影像

- 按下 **<◀▶▶▶>** 鍵或轉動 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 **<FUNC/SET>** 鍵。
- 影像現在會另存為新檔案。



- 無法編輯解像度為 [**S**] ([37](#)) 或在步驟 3 另存為 [**S**] 的影像。



- 無法將影像重設為較大解像度。

裁切影像

您可以指定將影像的某部份儲存為獨立的影像檔案。



5 檢視新影像

- 按下 **<MENU>** 鍵。螢幕會顯示 [顯示新影像？ (Display new image?)]。
- 按下 **<◀▶▶▶>** 鍵或轉動 轉盤選擇 [是 (Yes)]，然後按下 **<FUNC/SET>** 鍵。
- 螢幕會顯示已儲存的新影像。

1 選擇 [裁切影像 (Cropping)]

- 按下 **<MENU>** 鍵，然後選擇 [] 標籤內的 [裁切影像 (Cropping)] ([23](#))。

2 選擇影像

- 按下 **<◀▶▶▶>** 鍵或轉動 轉盤選擇影像，然後按下 **<FUNC/SET>** 鍵。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



裁切範圍



裁切後的影像預覽



裁切後的解像度

3 調整裁切範圍

- 將會裁切的影像部份會顯示一個裁切框。
- 螢幕左上方會顯示原有的影像，而右下方會顯示已裁切的影像預覽。
- 要重設裁切框的大小，請移動變焦桿。
- 要移動裁切框，按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵。
- 要變更裁切框的方向，按下 <DISP> 鍵。
- 影像中偵測為人臉的範圍會顯示在左上方影像的灰色框內。要以此框為基礎來裁切影像，請轉動 <◁><▷> 轉盤以切換至其他框。
- 按下 <FUNC SET> 鍵。

4 另存為新影像，並檢視

- 執行“重設影像尺寸”（[88](#)）步驟 4-5 的操作。



- 無法編輯解像度為 [S]（[37](#)）或重設為 [S]（[88](#)）的影像。



- 支援裁切功能的影像的長寬比與裁切影像後的長寬比相同。
- 已裁切影像的解像度會比未裁切前低。

變更影像色調（我的顏色）

您可以調整影像的顏色，然後儲存已編輯的影像為另一個檔案。每個選項的詳細說明，請參閱“變更影像色調（我的顏色）”（[57](#)）。



- 如您重複編輯同一影像，其畫質會逐漸下降，並可能無法取得理想的顏色。



- 使用此功能變更的影像色調，可能與使用我的顏色功能所拍攝的有所不同（[57](#)）。

1 選擇 [我的顏色 (My Colors)]

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [我的顏色 (My Colors)]（[23](#)）。

2 選擇影像

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◁><▷> 轉盤選擇影像，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

3 選擇選項

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◁><▷> 轉盤選擇項目，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

4 另存為新影像，並檢視

- 執行“重設影像尺寸”（[88](#)）步驟 4-5 的操作。

靜止影像

短片

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



修正影像亮度（校正對比度）

相機會偵測場景中太暗的影像區域（如人臉或背景），然後自動調整最佳亮度。相機亦會自動修正整體影像的對比度，使主體更加突出。選擇 4 種修正級別之一，並另存影像為獨立檔案。



1 選擇 [校正對比度 (i-Contrast)]

- 按下 <MENU> 鍵，然後選擇 [▢] 標籤內的 [校正對比度 (i-Contrast)] (📖23)。

2 選擇影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <⦿> 轉盤選擇影像，然後按下 <P/SET> 鍵。

3 選擇選項

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <⦿> 轉盤選擇項目，然後按下 <P/SET> 鍵。

4 另存為新影像，並檢視

- 執行“重設影像尺寸” (📖88) 步驟 4–5 的操作。



- 部份影像的修正效果可能不太準確或顯得粗糙。
- 使用此功能重複編輯的影像可能會顯得粗糙。



- 如 [自動 (Auto)] 無法取得理想效果，請嘗試使用 [低 (Low)]、[中 (Medium)] 或 [高 (High)] 修正影像。

修正紅眼

相機可自動修正有紅眼的影像，而您可另存已修正的影像為獨立檔案。



1 選擇 [紅眼修正 (Red-Eye Correction)]

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [▢] 標籤內的 [紅眼修正 (Red-Eye Correction)] (📖23)。

2 選擇影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <⦿> 轉盤選擇影像。

3 修正影像

- 按下 <P/SET> 鍵。
- 相機會修正偵測到的紅眼，並在修正的影像範圍顯示一個修正框。
- 按需要放大或縮小影像。按“放大影像” (📖78) 的步驟執行操作。





4 另存為新影像，並檢視

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵或轉動 <◁> 轉盤選擇 [新檔案 (New File)]，然後按下 <Ⓢ> 鍵。
- 影像現在會另存為新檔案。
- 執行“重設影像尺寸”(📖88) 步驟 5 的操作。



- 部份影像可能無法準確修正。
- 要將已修改的影像覆寫原來的影像，請在步驟 4 選擇 [覆寫 (Overwrite)]。這種情況下，原來的影像資料會刪除。
- 無法覆寫受保護的影像。

編輯短片

您可以從短片的開始或結束位置剪輯不需要的部份。



短片編輯介面



短片編輯列

1 選擇 [Ⓢ]

- 執行“檢視”(📖73) 步驟 1 – 2 的操作，選擇 [Ⓢ]，然後按下 <Ⓢ> 鍵。
- 螢幕會顯示短片編輯介面及編輯列。

2 指定要剪輯的部份

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [📐] 或 [🎯]。
- 要檢視您剪輯的部份 (螢幕上的指示為 [📐])，按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◁> 轉盤移動 [📐]。選擇 [📐] 剪輯短片的開始位置 (由 [📐] 開始)，而選擇 [🎯] 則剪輯短片的結束位置。
- 如移動 [📐] 到 [📐] 標記以外的位置，選擇了 [📐] 亦只會剪輯最接近 [📐] 標記之前左方的部份，而選擇 [🎯] 則會剪輯最接近 [📐] 標記之後右方的部份。



3 檢視已編輯的短片

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [▶]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。相機會播放已編輯的短片。
- 要再次編輯短片，請重複步驟 2 的操作。
- 要取消編輯，按下 <▲><▼> 鍵以選擇 [⏮]。按下 <FUNC/SET> 鍵，選擇 [確定 (OK)] (按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◀> 轉盤)，然後再次按下 <FUNC/SET> 鍵。

4 儲存已編輯的短片

- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [⏮]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。
- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵或轉動 <◀> 轉盤選擇 [新檔案 (New File)]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。
- 短片現在會另存為新檔案。



- 要將已剪輯的短片覆寫原來的短片，請在步驟 4 選擇 [覆寫 (Overwrite)]。這種情況下，原來的短片資料會刪除。
- 如記憶卡容量不足，則只可以選擇 [覆寫 (Overwrite)]。
- 如在儲存短片中途電池耗盡，則可能無法儲存。
- 編輯短片時，請使用完全充電的電池或另行購買的交流電轉接器套裝 (📖 126)。

編輯短片摘要

您可需要刪除使用 [📷] 模式所記錄的個別章節 (📖 43)。由於短片花絮無法復原，因此刪除時請小心。



1 選擇要刪除的短片花絮

- 按“檢視拍攝靜止影像時所製作的短片 (短片摘要)” (📖 75) 的步驟 1-2 播放使用 [📷] 模式製作的短片，然後按下 <FUNC/SET> 鍵進入短片控制介面。
- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◀> 轉盤選擇 [⏮] 或 [⏭]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。

2 選擇 [🗑]

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◀> 轉盤選擇 [🗑]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。
- 所選的短片花絮會重複播放。

3 確認刪除

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◀> 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。
- 該短片花絮會被刪除，並覆寫片段。



- 如您在相機連接打印機時選擇短片花絮，螢幕便不會顯示 [🗑]。



7

Wi-Fi 功能

使用無線功能傳輸相機的影像到其他兼容裝置，以及透過相機使用網上服務。

Wi-Fi 功能可執行的操作	94
準備使用 Wi-Fi 分享影像	95
將影像上載到網站	95
將影像發送到智能手機	95
將影像發送到其他相機	95
將影像發送到電腦	96
使用無線方式打印影像	96
註冊網站服務	96
註冊 CANON iMAGE GATEWAY	97
註冊其他網站服務	99
在智能手機上安裝相機視窗 (CameraWindow)	99

準備註冊電腦	100
查看您的電腦環境	100
安裝軟件	100
配置電腦以使用 Wi-Fi 連接 (只適用於 Windows)	101
進入 Wi-Fi 選單	101
首次透過 Wi-Fi 連接	101
首次連接 Wi-Fi 後	102
透過存取點連接	102
確認存取點的兼容性	102
連接兼容 WPS 的存取點	103
連接清單內的存取點	105
不使用存取點連接	106
之前的存取點	108
連接其他相機	108

發送影像	109
發送單張影像	109
發送多張影像	110
加入注釋	111
將影像儲存在電腦	111
自動發送影像 (影像同步)	112
準備工作	112
發送影像	113
為相機的影像加入位置資訊	114
編輯或刪除 Wi-Fi 設定	114
編輯連接資料	114
重設 Wi-Fi 設定為預設值	116

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



Wi-Fi 功能可執行的操作

本相機是已獲准許的 Wi-Fi®* 產品。您可以使用無線方式連接及傳送影像到下列裝置及網站。

請注意，本章中提及 Wi-Fi 以外的無線網絡功能亦統稱為 Wi-Fi。

* Wi-Fi 是一個品牌名稱，表示在無線網絡裝置之間可作溝通的認證。



連接網站

影像可透過 CANON iIMAGE GATEWAY* 發送到社交網絡及其他網站。相機內還未發送的影像亦可以透過 CANON iIMAGE GATEWAY 自動傳送到電腦或網站。

* CANON iIMAGE GATEWAY 是提供給已購買本產品的人士的網上影像儲存服務。



連接智能手機

傳送影像到配備 Wi-Fi 功能的智能手機及平板電腦。您可以使用連接的智能手機或平板電腦為影像加上位置標記。為方便說明，在本指南中，智能手機、平板電腦及其他兼容裝置一律統稱為“智能手機”。



連接其他相機

在佳能輕便數碼相機之間使用 Wi-Fi 功能傳送影像。



連接電腦

使用軟件以無線方式傳送相機的影像到電腦。



連接打印機

使用無線方式傳送影像到兼容 PictBridge 的打印機（支援 DPS over IP），然後打印。



• 使用 Wi-Fi 之前，請務必閱讀“Wi-Fi（無線網絡）的注意事項”（[165](#)）及“安全注意事項”（[166](#)）。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引




準備使用 Wi-Fi 分享影像

使用 Wi-Fi 發送影像須要先在相機及目標裝置上作一些準備。發送影像的準備工作及方法視乎目的地而有所不同。

請注意，使用 Wi-Fi (📖101) 之前，您須要在相機上註冊一個相機略稱。


將影像上傳到網站

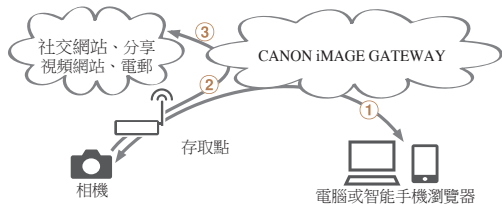

- 1 註冊網站服務 (📖96)
- 2 透過存取點連接 (📖102)
- 3 發送影像 (📖109)*

* 您可以發送影像到電腦或網站 (📖112)。

將影像發送到智能手機

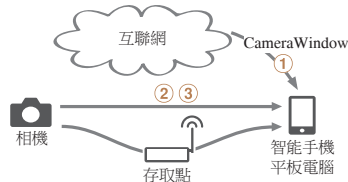

- 1 在智能手機上安裝免費程式相機視窗 (CameraWindow) (📖99)
- 2 直接連接 (📖106) 或透過存取點 (📖102)
- 3 發送影像 (📖109)

將影像發送到其他相機



- 1 連接其他相機 (📖108)
- 2 發送影像 (📖109)

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單


9 配件

10 附錄

索引



將影像發送到電腦

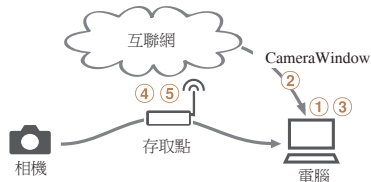

- ① 查看您的電腦規格 (📖100)
- ② 在電腦上安裝免費軟件相機視窗 (CameraWindow) (📖100)
- ③ 配置電腦以使用 Wi-Fi 連接 (只適用於 Windows, 📖101)
- ④ 透過存取點連接 (📖102)
- ⑤ 儲存影像到電腦 (📖111)

使用無線方式打印影像



- ① 直接連接 (📖106) 或透過存取點 (📖102)
- ② 打印影像 (📖133)

註冊網站服務

使用智能手機或電腦新增所需使用的相機網站服務。

- 要完成 CANON iMAGE GATEWAY 及其他網站服務的相機設定，須要使用配備瀏覽器及連接互聯網功能的智能手機或電腦。
- 有關瀏覽器 (Microsoft Internet Explorer 等) 規格，包括設定及版本資訊的說明，請參閱 CANON iMAGE GATEWAY 網站。
- 有關可使用 CANON iMAGE GATEWAY 的國家及地區的資訊，請瀏覽佳能網站 (<http://www.canon.com/cig/>)。
- 如您想使用 CANON iMAGE GATEWAY 以外的網站，則必須擁有相關網站的戶口。詳細說明，請查看所需註冊服務的網站。
- 您可能須要繳付互聯網服務供應商的連接收費及存取資料的費用。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



註冊 CANON iIMAGE GATEWAY

連結相機及 CANON iIMAGE GATEWAY 後，在相機上新增 CANON iIMAGE GATEWAY 作為目的地網站。



1 登入 CANON iIMAGE GATEWAY，然後進入相機設定頁

- 透過電腦或智能手機進入 <http://www.canon.com/cig/>，然後瀏覽您所在區域的 CANON iIMAGE GATEWAY 網站。
- 進入相機設定頁
- 螢幕顯示登入畫面後，輸入您的使用者名稱及登入密碼。如您還沒有 CANON iIMAGE GATEWAY 帳戶，請按下列指示完成會員註冊（免費）。



2 選擇您的相機型號

- 在本相機型號上，Wi-Fi 選單會顯示 []。
- 選擇型號後，螢幕會顯示一個讓您輸入認證碼的畫面。在步驟 9 的這個頁面，您須要在相機上輸入執行步驟 3 – 8 後所顯示的認證碼。

3 進入 Wi-Fi 選單

- 在相機上進入 Wi-Fi 選單 ( 101)。



4 選擇 []

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵或轉動  轉盤選擇 []，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

5 使用存取點建立連接

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動  轉盤選擇 [認證 (Authenticate)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

6 選擇存取點

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動  轉盤選擇網絡（存取點），然後按下 <FUNC SET> 鍵。

7 輸入存取點的密碼

- 按下 <FUNC SET> 鍵進入鍵盤，然後輸入密碼 ( 103)。
- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動  轉盤選擇 [下頁 (Next)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





8 選擇 [自動 (Auto)]，然後建立連接

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 轉盤選擇 [自動 (Auto)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

- 相機透過存取點連接 CANON iMAGE GATEWAY 後，螢幕會顯示認證碼。

9 輸入認證碼

- 在智能手機或電腦上輸入相機顯示的認證碼，然後繼續。
- 螢幕會顯示 6 個數字的確認號碼。

10 查看確認號碼及完成設定操作

- 請確定相機的確認號碼與智能手機或電腦上的號碼相同。
- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。



- 在智能手機或電腦上完成設定操作。

- [] (112) 及 CANON iMAGE GATEWAY 會新增為目的地，而 [] 圖示會變更為 []。

- 智能手機或電腦上會顯示提示，表示已完成操作。要新增其他網站服務，請執行“註冊其他網站服務” (99) 步驟 2 及之後的步驟。



- 您可以在步驟 6 選擇 [WPS 連接 (WPS Connection)]，以連接到兼容 WPS 的存取點。詳細說明，請參閱“連接到兼容 WPS 的存取點” (103) 的步驟 6-8。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



註冊其他網站服務

除 CANON iMAGE GATEWAY 外，您亦可以在相機上新增其他網站服務。
請注意，必須先在相機上註冊 CANON iMAGE GATEWAY (📖97)。



1 進入網站服務設定畫面

- 按“註冊 CANON iMAGE GATEWAY” (📖97) 的步驟 1 登入 CANON iMAGE GATEWAY，然後進入網站服務設定畫面。



2 配置所需使用的網站服務

- 按智能手機或電腦上的指示設定網站服務。



3 選擇 [🌐]

- 進入 Wi-Fi 選單 (📖101)，選擇 [🌐] (按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵或轉動 <🔄> 轉盤)，然後按下 <🔍> 鍵。
- 網站服務設定現已更新。



- 如變更任何已配置的設定，請按這些步驟再次更新相機設定。

在智能手機上安裝相機視窗 (CameraWindow)

將相機連接智能手機之前，請先在智能手機上安裝免費的指定應用程式(相機視窗，CameraWindow)。



1 將智能手機連接上網



2 安裝相機視窗 (CameraWindow)

- 如使用 iPhone、iPad 或 iPod touch，請從 App Store 下載相機視窗 (CameraWindow)。
- 如使用 Android 裝置，請從 Google Play 下載相機視窗 (CameraWindow)。
- 安裝後，請使用相機建立與智能手機 (📖102、106) 的連接。



- 有關此應用程式的說明 (支援的智能手機及提供的功能)，請參閱佳能網站。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



準備註冊電腦

準備註冊電腦。要使用無線方式將影像儲存到電腦，請使用相機視窗（CameraWindow）。

查看您的電腦規格

相機可透過 Wi-Fi 連接到執行下列操作系統的電腦。有關系統規格及兼容資訊的說明，包括新操作系統的支援，請瀏覽佳能網站。

作業系統	Windows	Macintosh
	Windows 8 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8.2 或更新版



- 不支援 Windows 7 Starter 及 Home Basic 版本。
- Windows 7 N（歐洲版）及 KN（南韓版）須要另外下載及安裝 Windows Media Feature Pack。
詳細說明，請參閱下列網站。
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

安裝軟件

此處的說明使用了 Windows 7 及 Mac OS X 10.6 作示範。

1 下載軟件

- 透過已連接上網的電腦進入 <http://www.canon.com/icpd/>。
- 進入您所在國家或地區的網站。
- 下載軟件。

2 安裝軟件

- 按一下 [簡易安裝（Easy Installation）]，然後按螢幕上的指示完成安裝。
- 安裝所需的時間視乎電腦效能及互聯網連接而可能會有所不同。
- 安裝後，按一下螢幕上的 [完成（Finish）] 或 [重新啟動（Restart）]。



- 您可以使用軟件更新至最新版本，並透過互聯網下載新功能（不適用於部份軟件）。
- 首次連接相機及電腦時，電腦會安裝驅動程式，因此在存取相機影像之前可能需要等候數分鐘。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



配置電腦以使用 Wi-Fi 連接（只適用於 Windows）

使用 Windows 電腦時，請在以無線方式連接相機及電腦之前配置下列設定。



1 確認電腦已連接到存取點

- 有關查看網絡連接的說明，請參閱電腦的使用者指南。

2 配置設定

- 按下列次序按一下相關項目：[開始（Start）] 選單 ► [所有程式（All Programs）] ► [佳能公用程式（Canon Utilities）] ► [相機視窗（CameraWindow）] ► [設定 Wi-Fi 連接（Wi-Fi connection setup）]。
- 在已開啟的應用程式中，按畫面上的說明繼續及配置設定。




- 在步驟 2 執行公用程式時會配置下列的 Windows 設定。
 - 開啟媒體串流功能。
這樣可讓相機透過 Wi-Fi 找到進入的電腦。
 - 開啟網絡尋找功能。
這樣可讓電腦找到相機。
 - 開啟 ICMP（ICMP 協定）。
這樣可讓您查看網絡的連接狀態。
 - 開啟 UPhP（通用即插即用）。
這樣可讓網絡裝置自動偵測對方。
- 部份安全軟件可能會不容許您執行此處說明的設定。請查看您的安全軟件的設定。

進入 Wi-Fi 選單

首次透過 Wi-Fi 連接

使用前，請註冊一個相機略稱。

當相機透過 Wi-Fi 連接其他裝置時，這個略稱會在目標裝置的螢幕上顯示。

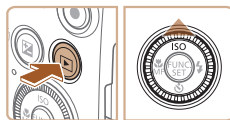

1 進入 Wi-Fi 選單

- 按下 <▶> 鍵開啟相機電源。
- 按下 <▲> 鍵。

2 輸入略稱

- 按下 <FUNC> 鍵進入鍵盤，然後輸入略稱（ 24）。
- 最多可輸入 16 個字元。
- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◁> 轉盤選擇 [確定（OK）]，然後按下 <FUNC> 鍵。
- 螢幕會顯示 Wi-Fi 選單。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 除電腦外，透過無線方式連接其他裝置時，必須先將記憶卡插入相機。此外，記憶卡必須存有影像，以讓您存取網站服務，或以無線方式連接到智能手機或打印機。
- 要變更相機的略稱，選擇 [📶] 標籤內的 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]，然後選擇 [更改裝置略稱 (Change Device Nickname)]。
- 當您按下 <▲> 鍵時，如螢幕沒有顯示 Wi-Fi 選單，並且只變更資訊，請先按下 <▼> 鍵以切換出詳細資訊顯示模式 (📖74)。
- 無法在步驟 2 輸入以空白位為開始的略稱。如您嘗試輸入空白位，並在鍵盤畫面上按下 <MENU> 鍵，螢幕會顯示提示。按下 <🔍> 鍵進入鍵盤，然後輸入新略稱。

首次連接 Wi-Fi 後

- 透過 Wi-Fi 連接裝置後，當您再次按下 <▲> 鍵進入 Wi-Fi 選單，螢幕便會先顯示您最近使用的目的地。您可以按下 <▲><▼> 鍵選擇裝置名稱，然後按下 <🔍> 鍵，以輕易再次連接。
- 要新增裝置，請按下 <◀><▶> 鍵顯示裝置選擇畫面，然後配置設定。



- 如您不想顯示最近使用的目標裝置，請按下 <MENU> 鍵，選擇 [📶] 標籤內的 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)] > [目標記錄 (Target History)] > [關 (Off)]。

透過存取點連接

如下透過 Wi-Fi 連接存取點。
請同時參閱存取點的使用者指南。

確認存取點的兼容性

確認 Wi-Fi 路由器及基地台符合“規格”(📖159)的 Wi-Fi 標準。
如您已使用 Wi-Fi，請確認下列項目。有關查看網絡設定的說明，請參閱存取點的使用者指南。



- 如調整網絡設定需要系統管理員，請聯絡系統管理員以得知詳細說明。
- 這些設定對網絡安全來說非常重要，因此變更這些設定時請特別小心。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



查看清單

網絡名稱 (SSID/ESSID) 您所使用存取點的 SSID 或 ESSID。 亦稱為“存取點名稱”或“網絡名稱”。	
網絡認證 / 資料加密 (加密方法 / 加密模式) 無線傳輸時加密資料的方法。	☐ 無 ☐ WEP (開放式系統認證) ☐ WPA-PSK (TKIP) ☐ WPA-PSK (AES) ☐ WPA2-PSK (TKIP) ☐ WPA2-PSK (AES)
密碼 (加密金鑰 / 網絡金鑰) 無線傳輸時加密資料的使用金鑰，亦稱為“加密金鑰”或“網絡金鑰”。	
金鑰索引 (傳輸金鑰) 使用 WEP 作為網絡認證 / 資料加密時所設定的金鑰。	☐ 1

連接方法視乎存取點是否支援 Wi-Fi 保護設定 (WPS) 而有所不同。要查看存取點是否支援 WPS，請參閱隨存取點提供的使用者指南。



- 路由器是用來建立網絡 (LAN) 結構，以連接多部電腦的裝置。內置 Wi-Fi 功能的路由器稱為“Wi-Fi 路由器”。
- 本指南簡稱所有 Wi-Fi 路由器及基地台為“存取點”。
- 如您的 Wi-Fi 網絡使用 MAC 地址過濾，請確定在存取點上新增相機的 MAC 地址。您可以選擇 [↑↑] 標籤，[Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)] 然後 [查看 MAC 地址 (Check MAC Address)]，查看相機的 MAC 地址。

連接兼容 WPS 的存取點

使用 Wi-Fi 連接裝置時，WPS 方便您完成設定。您可以在支援 WPS 的裝置上使用按鈕配置法或 PIN 編碼法。

1 確認目標裝置已連接到存取點

- 連接網站服務時不需要執行此步驟。
- 有關查看連接的說明，請參閱裝置及存取點的使用者指南。

2 進入 Wi-Fi 選單 (📖101)

3 選擇目標裝置

- 選擇目標裝置 (按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵或轉動 <🌀> 轉盤)，然後按下 <WPS> 鍵。
- 要連接智能手機，請選擇 [📱]。
- 要連接電腦，請選擇 [💻]。
- 要連接打印機，請選擇 [🖨️]。
- 要連接網站，請選擇服務圖示。如在網站服務使用了多個接收者或分享選項，請在 [選擇接收者 (Select Recipient)] 畫面中選擇所需項目 (按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <🌀> 轉盤)，然後按下 <🔒> 鍵。



封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





4 選擇 [添加裝置 (Add a Device)]

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◁> 轉盤選擇 [添加裝置 (Add a Device)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

5 要連接智能手機或打印機： 選擇 [切換網絡 (Switch Network)]

- 螢幕顯示 [等待連接 (Waiting to connect)] 畫面 (106) 時，選擇 [切換網絡 (Switch Network)] (按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <◁> 轉盤)，然後按下 <FUNC SET> 鍵。



6 選擇 [WPS 連接 (WPS Connection)]

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◁> 轉盤選擇 [WPS 連接 (WPS Connection)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

7 選擇 [PBC 方式 (PBC Method)]

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◁> 轉盤選擇 [PBC 方式 (PBC Method)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。



8 建立連接

- 在存取點上，持續按下 WPS 連接鍵數秒。
- 在相機上按下 <FUNC SET> 鍵。
- 相機會連接存取點。
- 如在步驟 3 選擇 []、[] 或 []，裝置會連接到在下一個步驟顯示的 [選擇裝置 (Select a Device)] 畫面上所列出的存取點。
- 如在步驟 3 選擇網站服務，請到步驟 11。

9 要連接智能手機、打印機或電腦： 選擇目標裝置


- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◁> 轉盤選擇電腦名稱，然後按下 <FUNC SET> 鍵。
- 如選擇了智能手機、打印機或 Macintosh 電腦，請到步驟 11。

10 如首次在步驟 9 選擇 Windows 電腦： 安裝驅動程式

- 如相機螢幕顯示左邊的畫面，請按一下電腦的開始選單，然後按一下 [控制台 (Control Panel)] 及 [新增裝置 (Add a device)]。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



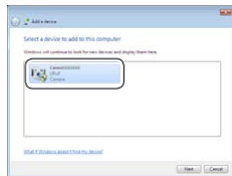

- 連接兩下已連接相機的圖示。
- 驅動程式開始安裝。
- 驅動程式安裝完成後，相機及電腦會建立連接，並顯示自動播放畫面。相機螢幕不會有任何顯示。

11 發送或打印影像

- 連接裝置時所顯示的畫面視乎目標裝置而有所不同。
- 當相機連接智能手機或網站服務後，螢幕會顯示傳輸畫面。
- 有關發送影像的說明，請參閱“發送影像”（[109](#)）。
- 相機連接到電腦後，螢幕會變暗。按“將影像儲存在電腦”（[111](#)）的步驟將影像儲存到電腦。
- 相機連接到打印機後，您可以按相同的步驟打印，就如透過 USB 打印。詳細說明，請參閱“打印影像”（[133](#)）。



■ 之前的存取點

您可以按“連接兼容 WPS 的存取點”（[104](#)）的步驟 4，讓相機自動重新連接任何之前曾使用的存取點。

- 要重新連接存取點，請確認已連接目標裝置，然後執行步驟 9 及之後的步驟。請注意，連接網站服務時不需要執行此步驟。
- 要切換存取點，請在建立連接時所顯示的畫面中選擇 [切換網絡 (Switch Network)]，然後執行步驟 6 及之後的步驟。

■ 連接清單內的存取點

1 檢視列出的存取點

- 按“連接兼容 WPS 的存取點”（[103 - 104](#)）的步驟 1 - 5 檢視列出的網絡（存取點）。

2 選擇存取點

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <轉盤> 轉盤選擇網絡（存取點），然後按下 <OK/SET> 鍵。



- 如在步驟 7 選擇了 [PIN 方式 (PIN Method)]，螢幕會顯示 PIN 編碼。請確定在存取點上設定這個代碼。在 [選擇裝置 (Select a Device)] 畫面內選擇裝置。詳細說明，請參閱隨存取點提供的使用者指南。
- 要新增多個目的地，請從第一個步驟開始重複操作。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



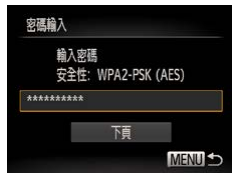

3 輸入存取點的密碼

- 按下 鍵進入鍵盤，然後輸入密碼 (📖103)。
- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [下頁 (Next)]，然後按下 鍵。



4 選擇 [自動 (Auto)]

- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [自動 (Auto)]，然後按下 鍵。
- 如選擇了 、 或 作為目標裝置，請參閱“連接兼容 WPS 的存取點”，並從步驟 9 開始執行操作 (📖104)。
- 如選擇了網站作為目標裝置，請參閱“連接兼容 WPS 的存取點”，並從步驟 11 開始執行操作 (📖105)。



- 要查閱存取點的密碼，請查看存取點或使用者指南。
- 最多會顯示 16 個存取點。如沒有偵測到任何存取點，請在步驟 2 選擇 [手動設定 (Manual Settings)] 以手動設定存取點。按螢幕上的指示輸入 SSID、安全設定及密碼。
- 如使用曾連接的存取點連接其他裝置，步驟 3 的密碼會顯示為 [*]。要使用相同的密碼，請選擇 [下頁 (Next)] (按下 鍵或轉動 轉盤)，然後按下 鍵。

不使用存取點連接

透過 Wi-Fi 連接智能手機或打印機時，您可以使用相機作為存取點 (相機存取點模式)，以取代使用其他存取點。相同地，使用相機連接相機方式時不會使用存取點 (📖108)。



1 進入 Wi-Fi 選單 (📖101)

2 選擇目標裝置

- 選擇目標裝置 (按下 鍵或轉動 轉盤)，然後按下 鍵。
- 要連接智能手機，請選擇 。
- 要連接打印機，請選擇 。

3 選擇 [添加裝置 (Add a Device)]

- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [添加裝置 (Add a Device)]，然後按下 鍵。

- 螢幕會顯示相機的 SSID。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引





4 在目標裝置上，連接到相機識別的網絡

- 在智能手機或打印機的 Wi-Fi 設定選單中，選擇相機顯示的 SSID（網絡名稱）。

5 使用智能手機連接： 在智能手機上啟動相機視窗 （CameraWindow）

- 首次啟動相機視窗（CameraWindow）時，註冊一個在相機上所顯示的智能手機略稱。
- 一旦相機識別到智能手機，相機便會顯示裝置連接畫面。



6 選擇目標裝置

- 選擇目標裝置（按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <轉盤> 轉盤），然後按下 <OK> 鍵。

7 使用智能手機連接： 調整私隱設定

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <轉盤> 轉盤選擇 [是 (Yes)]，然後按下 <OK> 鍵。
- 您現在可以使用智能手機接收相機的影像，或為相機上的影像加入位置標記（[114](#)）。



8 發送或打印影像

- 連接裝置時所顯示的畫面視乎目標裝置而有所不同。
- 當相機連接智能手機後，螢幕會顯示影像傳輸畫面。
- 有關發送影像的說明，請參閱“發送影像”（[109](#)）。
- 相機連接到打印機後，您可以按相同的步驟打印，就如透過 USB 打印。詳細說明，請參閱“打印影像”（[133](#)）。



- 在步驟 7 選擇 [是 (Yes)] 後，即可以在已連接的智能手機上檢視所有的相機影像。要避免相機的影像公開，且無法以智能手機檢視，請在步驟 7 選擇 [否 (No)]。
- 要變更已新增到清單內智能手機的私隱設定，請在步驟 3 的 [編輯裝置 (Edit a Device)] 內選擇您要變更的智能手機設定，然後選擇 [檢視設定 (View Settings)]。



- 要新增多個裝置，請從第一個步驟開始重複操作。
- 要保持最佳的安全性，您可以進入 MENU，然後選擇 [上↑] 標籤 > [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)] > [密碼 (Password)] > [開 (On)]，以在步驟 3 的畫面輸入的密碼。這種情況下，相機會顯示裝置在步驟 4 的密碼欄所輸入的密碼。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



之前的存取點

您可以按“不使用存取點連接”(📖106)的步驟3，自動重新連接任何之前曾使用的存取點。

- 要使用相機作為存取點，請在建立連接時所顯示的畫面中選擇 [切換網絡 (Switch Network)]，然後選擇 [設定相機為存取點 (Set Camera As Access Point)]。
- 當透過之前曾使用的存取點重新連接時，請將目標裝置連接到步驟4的存取點。
- 要切換存取點，請在建立連接時所顯示的畫面中選擇 [切換網絡 (Switch Network)]，然後執行“連接兼容 WPS 的存取點”步驟6及之後的步驟(📖104)。

連接其他相機

透過 Wi-Fi 連接兩部相機，然後如下在相機之間發送影像。



- 只有配備 Wi-Fi 功能的佳能相機才可以透過無線方法連接。如使用的佳能相機沒有配備 Wi-Fi 功能，那麼即使支援 Eye-Fi 卡亦無法連接。本相機無法連接 PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS 相機。



1 進入 Wi-Fi 選單 (📖101)

2 選擇相機

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵或轉動 <🔍> 轉盤選擇 [📷]，然後按下 <🔊> 鍵。

3 選擇 [添加裝置 (Add a Device)]

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <🔍> 轉盤選擇 [添加裝置 (Add a Device)]，然後按下 <🔊> 鍵。
- 在目標相機上執行步驟1—3的操作。
- 當兩部相機的螢幕顯示 [啟動目標相機的連接 (Start connection on target camera)] 時，即可以新增相機連接的資訊。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 當成功新增目標相機後，螢幕便會顯示傳輸影像的畫面。到“發送影像”(📖109)。



- 要新增多部相機，請由步驟 1 開始重複上述步驟。
- 一旦新增相機，該相機的名稱便會顯示在步驟 3 的畫面。要再次連接相機，只需要選擇清單內的相機名稱。

發送影像

如下以無線方式，將影像發送到已在相機註冊的目的地。
請注意，將影像發送到電腦時，即會使用電腦以取代相機(📖111)。

發送單張影像



1 選擇影像

- 轉動 <🔄> 轉盤選擇要發送的影像。

2 發送影像

- 按下 <◀▶> 鍵選擇 [發送此影像 (Send this image)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。
- 如目的地為 YouTube，請閱讀網站的使用條件，選擇 [我同意 (I Agree)]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。
- 影像會開始傳輸。傳輸影像時畫面會變暗。
- 上載影像到網站後，螢幕會顯示 [確定 (OK)]。按下 <FUNC SET> 鍵返回播放畫面。
- 發送影像到相機或智能手機後，螢幕會顯示 [完成傳輸 (Transfer completed)]，然後返回影像傳輸畫面。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 不要讓手指或其他物件阻擋 Wi-Fi 天線部份 (3)。阻擋 Wi-Fi 天線部份可能會減慢傳輸影像的速度。
- 視乎所使用的網絡而定，發送短片的時間可能會較長。請務必留意相機電池的電量狀況。
- 將短片發送到智能手機時，請注意支援的畫質視乎智能手機而有所不同。詳細說明，請參閱智能手機的使用者指南。
- 要中斷相機的連接，按下 <MENU> 鍵，在確認畫面中選擇 [確定 (OK)] (按下 <◀▶> 鍵或轉動 <◁○▷> 轉盤)，然後再次按下 <SET> 鍵。您也可以使用智能手機中斷連接。
- 螢幕上，無線訊號的強度會以下列圖示代表：
[高] 高、[中] 中、[低] 低、[弱] 弱
- 如您曾傳送的影像還留在 CANON iMAGE GATEWAY 的伺服器，則發送影像到網站的所需時間會較短。

選擇影像的解像度 (大小)

在傳輸影像畫面上，按下 <▲><▼> 鍵選擇 [解像度]，然後按下 <SET> 鍵。在下一個畫面按下 <▲><▼> 鍵選擇解像度，然後按下 <SET> 鍵。

- 要以原有的大小發送影像，請在重設選項中選擇 [否 (No)]。
- 選擇 [M2] 或 [S] 時，影像的原先尺寸須比重設的尺寸大。



- 無法重設短片的尺寸。



發送多張影像



1 選擇 [選擇並發送 (Select and send)]

- 按下 <◀▶> 鍵選擇 [選擇並發送 (Select and send)]，然後按下 <SET> 鍵。

2 選擇影像

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵選擇要發送的影像，然後按下 <SET> 鍵。螢幕會顯示 [✓]。
- 要取消選擇，請再次按下 <SET> 鍵。[✓] 會取消顯示。
- 重複此步驟以選擇更多影像。
- 完成選擇後，按下 <MENU> 鍵。

3 發送影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <◁○▷> 轉盤選擇 [發送 (Send)]，然後按下 <SET> 鍵。



- 您可以一次過傳送多達 50 張影像。您可以發送多段短片，但所有短片的總播放時間須為 2 分鐘以內。
- 網站可能會限制您可以發送的影像數目。詳細說明，請參閱您所使用的網站。
- 您亦可以向 <Q> 按下變焦桿兩下進入單張影像的顯示畫面，然後按下 <◀▶> 鍵或轉動 <◁○▷> 轉盤，以在步驟 2 選擇影像。
- 在步驟 3，您可以在發送影像前選擇所需的解像度 (大小) (37)。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



加入注釋

您可以使用相機為傳送到電郵地址、社交網絡等的影像加入注釋（數字、字母及符號），而可輸入的字元及符號數目視乎網站而有所不同。



1 進入加入注釋的畫面

- 按下 <▲><▼><◀><▶> 鍵選擇 [註釋]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。

2 加入注釋 (24)

3 發送影像

- 按“發送單張影像”(109)的步驟發送影像。




- 如沒有輸入注釋，則會自動發送已在 CANON iIMAGE GATEWAY 設定的注釋。

將影像儲存在電腦

發送影像到電腦後，請使用電腦繼續操作。

此處的說明使用了 Windows 7 及 Mac OS X 10.6 作示範。

至於其他功能，請參閱相關軟件的說明系統（不包括部份軟件）。

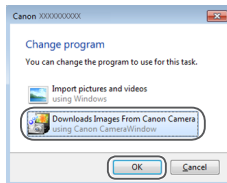

1 顯示相機視窗 (CameraWindow)

- 使用 Windows 時，按一下 [使用佳能相機下載影像 (Downloads Images From Canon Camera)] 進入相機視窗 (CameraWindow)。
- 使用 Macintosh 時，相機及電腦建立 Wi-Fi 連接後，螢幕會顯示相機視窗 (CameraWindow)。

2 匯入影像

- 按一下 [從相機匯入影像 (Import Images from Camera)]，然後按一下 [匯入未傳輸的影像 (Import Untransferred Images)]。
- 影像會儲存在以日期命名的獨立資料夾內，並存放在電腦的相片資料夾中。
- 完成匯入影像的操作後，按一下畫面顯示的 [確定 (OK)]。有關在電腦上檢視影像的說明，請參閱“軟件說明書”(131)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 由於短片的檔案比靜止影像的大，因此需要較長的匯入時間。
- 要中斷相機的連接，請關閉相機的電源。
- 您可以儲存所有影像或只選擇指定影像到電腦，並變更儲存影像的目標資料夾。詳細說明，請參閱“軟件說明書”（[📖131](#)）。
- 使用 Windows 7 時，如螢幕沒有顯示步驟 2 的畫面，請按一下工作列上的 [] 圖示。
- 使用 Macintosh 時，如螢幕沒有顯示相機視窗，按一下工具列（桌面下方的條欄）的 [相機視窗（CameraWindow）] 圖示。
- 雖然不使用軟件，只連接相機及電腦亦可儲存影像到電腦，但這個方法有下列限制：
 - 連接相機及電腦後，可能需要等候數分鐘才能存取影像。
 - 以垂直方向拍攝的影像，可能會以水平方向儲存。
 - 儲存影像到電腦時，影像的保護設定可能會被清除。
 - 視乎作業系統、使用的軟件或影像的檔案大小，儲存影像或影像資訊時可能會出現某些問題。
 - 軟件提供的部份功能可能不適用，如編輯短片。

自動發送影像（影像同步）

您可以透過 CANON iMAGE GATEWAY 將記憶卡內還未傳輸的影像發送到電腦或網站。

請注意，無法將影像只發送到網站。

準備工作

在目的地電腦上安裝及配置軟件。



1 安裝軟件

- 請在已連接到互聯網的電腦上安裝軟件（[📖100](#)）。

2 註冊相機

- Windows：在工作列上的 [] 按一下右鍵，然後按一下 [新增相機（Add new camera）]。
- Macintosh：按一下選單列上的 []，然後按一下 [新增相機（Add new camera）]。
- 在相機清單中選擇已連結到 CANON iMAGE GATEWAY（[📖97](#)）的來源相機。
- 註冊相機並準備接收影像後，圖示會變更為 []。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



3 選擇發送的影像類型（當時有短片和靜止影像時）

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [📷] 標籤（📖23）內的 [Wi-Fi 設定（Wi-Fi Settings）]。
- 按下 <▲><▼> 鍵選擇 [影像同步（Image Sync）]，然後按下 <◀><▶> 鍵選擇 [靜止影像 / 短片（Stills/Movies）]。



- 要選擇網站服務作為目的地，請按“註冊其他網站服務”（📖99）的步驟更新相機設定。

發送影像

從相機發送的影像會自動儲存在電腦。

如您打算發送影像的目標電腦已關閉電源，影像便會暫時儲存在 CANON iIMAGE GATEWAY 的伺服器。由於伺服器會定期刪除已儲存的影像，因此請確定開啟電腦的電源並儲存影像。

- 按“連接兼容 WPS 的存取點”（📖103）的步驟選擇 [📶]。
- 建立連接後，影像便會即時發送。
- 所有影像成功發送到 CANON iIMAGE GATEWAY 的伺服器後，螢幕會顯示 [📶]。
- 當您開啟電腦的電源後，影像便會自動儲存到電腦。
- 即使電腦的電源關閉，影像亦會自動由 CANON iIMAGE GATEWAY 的伺服器發送到網站服務。



- 發送影像時，請使用完全充電的電池或交流電轉接器套裝（另行購買，📖126）。



- 即使以不同的方法將影像匯入電腦，任何沒有透過 CANON iIMAGE GATEWAY 發送到電腦的影像亦將會發送到電腦。
- 如目標電腦與相機使用相同的網絡，則發送影像的時間會較短，因為影像是透過存取點發送而非 CANON iIMAGE GATEWAY。請注意，由於儲存在電腦的影像會發送到 CANON iIMAGE GATEWAY，因此電腦必須連接到互聯網。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



為相機的影像加入位置資訊

使用指定的相機視窗（CameraWindow）手機應用程式（[109](#)），即可以將智能手機所記錄的 GPS 資訊加入到相機的影像。影像的標記資訊包括緯度、經度及高度的資訊。



- 拍攝之前，請確定已預先正確設定日期、時間及本地時區（請參閱“設定日期及時間”（[114](#)））。此外，在 [時區設定（Time Zone）]（[119](#)）中，請指定在其他時區的任何拍攝目的地。
- 用來記錄地理資訊的智能手機，必須已授權在相機上檢視影像（[107](#)）。
- 其他人或許可根據靜止影像或短片中的位置資訊，知道您所身處的位置。與他人分享這些影像以及在公開的網站張貼影像時請小心。

編輯或刪除 Wi-Fi 設定

如下編輯或刪除 Wi-Fi 設定。

編輯連接資料



1 進入 Wi-Fi 選單（[101](#)）

2 選擇要編輯的裝置

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <⌂> 轉盤選擇要編輯裝置的圖示，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

3 選擇 [編輯裝置（Edit a Device）]

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <⌂> 轉盤選擇 [編輯裝置（Edit a Device）]，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

4 選擇要編輯的裝置

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <⌂> 轉盤選擇要編輯的裝置，然後按下 <FUNC SET> 鍵。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



5 選擇要編輯的項目

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動  轉盤選擇要編輯的項目，然後按下 <FUNC> 鍵。
- 可變更的項目視乎要進入的裝置或網絡服務而定。

可配置的項目	連接				
					網站服務
[更改裝置略稱 (Change Device Nickname)] (📖115)	○	○	○	○	—
[檢視設定 (View Settings)] (📖107)	—	○	—	—	—
[刪除連接資料 (Erase Connection Info)] (📖115)	○	○	○	○	—

○：可設定 —：無法設定

■ 變更裝置略稱

您可以變更在相機上所顯示的裝置略稱（顯示名稱）。



- 按“編輯連接資料”（📖115）的步驟 2 選擇 [更改裝置略稱 (Change Device Nickname)]，然後按下 <FUNC> 鍵。
- 選擇輸入欄，然後按下 <FUNC> 鍵。使用顯示的鍵盤輸入新的略稱（📖24）。

■ 刪除連接資料

如下刪除連接資料（已連接裝置的資料）。



- 按“編輯連接資料”（📖115）的步驟 5 選擇 [刪除連接資料 (Erase Connection Info)]，然後按下 <FUNC> 鍵。
- 螢幕顯示 [刪除 (Erase ?)] 後，按下 <◀><▶> 鍵或轉動  轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 <FUNC> 鍵。
- 連接資料會被刪除。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



重設 Wi-Fi 設定為預設值

如您要將相機轉送他人或丟棄相機，請重設 Wi-Fi 設定為預設值。



1 選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)] 內的 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)]。



2 選擇 [重新設定 (Reset Settings)]

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <DISP> 轉盤選擇 [重新設定 (Reset Settings)]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。



3 重設預設值

- 按下 <◀><▶> 鍵或轉動 <DISP> 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。
- Wi-Fi 設定已被重設。



- 重設 Wi-Fi 設定會同時清除所有網站服務的設定。使用此選項時，請確定您要重設所有 Wi-Fi 設定。
- 要重設其他設定（不包括 Wi-Fi）為預設值，請選擇 [Wi-Fi 設定] 內的 [重設全部 (Reset All)] (123)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



8

設定選單

自訂或調整相機的基本功能以方便應用

調整相機的基本功能.....	118
關閉相機的操作聲音.....	118
調校音量.....	118
隱藏提示.....	118
日期及時間.....	118
世界時鐘.....	119
鏡頭收縮的時間.....	119
使用省電模式.....	119

省電調整.....	120
螢幕亮度.....	120
隱藏開機畫面.....	120
格式化記憶卡.....	121
檔案編號.....	122
以日期方式儲存影像.....	122
公制 / 非公制的顯示.....	122
查看認證標誌.....	123

顯示的語言.....	123
調整其他設定.....	123
回復預設值.....	123

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



調整相機的基本功能

您可以配置 [F/T] 標籤內的功能。按需要自訂常用的功能，以便應用 (P23)。

關閉相機的操作聲音

如下關閉相機的操作聲音及短片聲音。



- 選擇 [靜音 (Mute)]，然後選擇 [開 (On)]。



- 您亦可以在開機時持續按下 <DISP> 鍵，即可關閉相機聲音。
- 如您關閉相機聲音，則播放短片時亦不會有聲音播放 (P73)。要播放短片的聲音，按下 <▲> 鍵，然後按需要使用 <▲><▼> 鍵調校音量。
- 使用 [K] 模式時無法變更聲音設定 (P43)。

調校音量

如下調校個別相機聲音的音量。



- 選擇 [音量 (Volume)]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。
- 選擇項目，然後按下 <◀><▶> 鍵調校音量。

隱藏提示

當您選擇 FUNC. (P22) 或 MENU (P23) 的項目時，螢幕會顯示提示，但您可以關閉此顯示資訊的功能。



- 選擇 [提示 (Hints & Tips)]，然後選擇 [關 (Off)]。

日期及時間

按下列步驟調整日期及時間。



- 選擇 [日期/時間 (Date/Time)]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。
- 按下 <◀><▶> 鍵選擇項目，然後調整設定，最後按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◁> 轉盤。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



世界時鐘

到外國旅遊時，要確定您所拍攝的影像記錄了正確的當地日期及時間，請預先設定目的地的時區。此功能讓您毋須手動變更日期/時間設定。
使用世界時鐘之前，請確定已按“設定日期及時間”（[📖14](#)）正確設定日期/時間及本地時區。



1 指定目的地

- 選擇 [時區設定 (Time Zone)]，然後按下 [<FUNC>](#) 鍵。
- 按下 [<▲>](#)[<▼>](#) 鍵或轉動 [<DISP>](#) 轉盤選擇 [目的地 (🌐 World)]，然後按下 [<FUNC>](#) 鍵。
- 按下 [<◀>](#)[<▶>](#) 鍵或轉動 [<DISP>](#) 轉盤選擇目的地。
- 要設定夏令時間（快 1 小時），按下 [<▲>](#)[<▼>](#) 鍵選擇 [🌞]。
- 按下 [<FUNC>](#) 鍵。

2 切換至目的地時區

- 按下 [<▲>](#)[<▼>](#) 鍵或轉動 [<DISP>](#) 轉盤選擇 [目的地 (🌐 World)]，然後按下 [<MENU>](#) 鍵。
- 拍攝畫面會顯示 [🌐]（[📖149](#)）。



- 使用 [🌐] 模式（[📖14](#)）調整日期或時間時，相機亦會自動更新 [本地 (🏠 Home)] 的日期及時間。

鏡頭收縮的時間

為安全理由，使用拍攝模式時按下 [<▶>](#) 鍵後約 1 分鐘，相機會收縮鏡頭（[📖20](#)）。如您要在按下 [<▶>](#) 鍵後鏡頭立即收縮，請設定收縮時間為 [0 秒 (0 sec.)]。



- 選擇 [鏡頭收縮 (Lens Retract)]，然後選擇 [0 秒 (0 sec.)]。

使用省電模式

此功能讓您可在拍攝時節省電源。不使用相機時，螢幕會變暗以減少電源消耗。



1 配置設定

- 選擇 [省電模式 (Eco Mode)]，然後選擇 [開 (On)]。
- 拍攝畫面會顯示 [ECO]（[📖149](#)）。
- 如相機在 2 秒內沒有執行任何操作，螢幕便會變暗；如在變暗後約 10 秒內持續閒置，則螢幕會自動關閉。相機會在閒置約 3 分鐘後自動關機。

2 拍攝

- 螢幕關閉但鏡頭仍然伸出時，您可以半按快門按鈕開啟螢幕，然後準備拍攝。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



省電調整

按需要調整相機及螢幕自動關閉的時間（分別為自動關機及關閉顯示）（[📖20](#)）。



- 選擇 [省電 (Power Saving)]，然後按下 **<PWR/ST>** 鍵。
- 選擇項目後，按下 **<◀>◀>** 鍵調整設定。



- 要節省電源，請將 [自動關機 (Auto Power Down)] 設定為 [開 (On)] 及將 [關閉顯示 (Display Off)] 設定為 [1 分鐘 (1 min.)] 或以下。



- 即使您設定 [自動關機 (Auto Power Down)] 為 [關 (Off)]，[關閉顯示 (Display Off)] 設定亦會生效。
- 如省電模式（[📖119](#)）已設定為 [開 (On)]，則無法使用省電功能。

螢幕亮度

如下調整螢幕亮度。



- 選擇 [液晶螢幕亮度 (LCD Brightness)]，然後按下 **<◀>◀>** 鍵調校亮度。



- 要設定最高亮度，請在螢幕顯示拍攝畫面或單張影像顯示畫面時持續按下 **<DISP>** 鍵一秒以上（相機會優先採用此設定，而忽略 **[P/T]** 標籤內 [液晶螢幕亮度 (LCD Brightness)] 設定）。要回復原來的亮度，再次持續按下 **<DISP>** 鍵一秒以上或重新開啟相機。

隱藏開機畫面

您可以關閉在開啟相機電源時所顯示的開機畫面。



- 選擇 [開機畫面 (Start-up Image)]，然後選擇 [關 (Off)]。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



格式化記憶卡

使用新的記憶卡或曾以其他裝置格式化的記憶卡之前，您應使用本相機格式化記憶卡。

格式化記憶卡會刪除記憶卡上的所有資料。格式化記憶卡之前，請將記憶卡的影像複製到電腦或使用其他方法備份。

1 進入 [格式化 (Format)] 畫面

- 選擇 [格式化 (Format)]，然後按下  鍵。

2 選擇 [確定 (OK)]

- 按下  鍵選擇 [取消 (Cancel)]，選擇 [確定 (OK)] (按下  鍵或轉動  轉盤)，然後按下  鍵。

3 格式化記憶卡

- 要開始格式化操作，按下  鍵或轉動  轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下  鍵。
- 格式化完畢後，螢幕會顯示 [記憶卡格式化已完成 (Memory card formatting complete)]，按下  鍵。



- 格式化畫面中所顯示的記憶卡總容量可能會比記憶卡所說明的少。

低階格式化

請在下列情況下執行低階格式化：螢幕顯示 [記憶卡錯誤 (Memory card error)]、相機沒有正常運作、記憶卡的記錄 / 讀取速度減慢、連續拍攝的速度減慢或相機突然停止拍攝短片。低階格式化記憶卡會刪除記憶卡上的所有資料。低階格式化記憶卡之前，請將記憶卡的影像複製到電腦或使用其他方法備份。



- 在“格式化記憶卡” ( 121) 步驟 1 的畫面，按下  鍵或轉動  轉盤選擇 [低階格式化 (Low Level Format)]，然後按下  鍵選擇此選項。螢幕會顯示 [✓] 圖示。
- 按“低階格式化” ( 121) 的步驟 2 – 3 繼續格式化的操作。



- 由於記憶卡的所有儲存資料會刪除，因此低階格式化需時比“格式化記憶卡” ( 121) 長。
- 您可以選擇 [停止 (Stop)] 取消低階格式化記憶卡。這種情況下，所有資料會刪除，但仍可繼續使用記憶卡。



- 格式化或刪除記憶卡資料只會變更記憶卡的檔案管理資訊，並不完全刪除記憶卡的內容。轉讓或丟棄記憶卡時，請先銷毀記憶卡，以避免個人資料外洩。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



檔案編號

拍攝的影像會儲存在資料夾，並自動順序編號 (0001 — 9999)，而每個資料夾可儲存多達 2000 張影像。您可以變更相機指定檔案編號的方法。



- 選擇 [檔案編號 (File Numbering)]，然後選擇項目。

連續編號	即使您轉換記憶卡，影像會接續之前的檔案編號（直至指定 / 儲存 9999 張影像）。
自動重設	如您轉換記憶卡或建立新的資料夾，影像的檔案編號會重設為 0001。



- 不論此設定的所選項目，影像可能會接續新記憶卡上，最後拍攝的影像的檔案編號。要由 0001 開始儲存影像，請使用沒有任何資料（或已格式化 (121)）的記憶卡。
- 有關資料夾結構或影像格式的說明，請參閱“軟件說明書” (131)。

以日期方式儲存影像

您可以選擇將拍攝的影像儲存在以拍攝日期建立的資料夾，而非每月建立的資料夾。



- 選擇 [建立資料夾 (Create Folder)]，然後選擇 [每日 (Daily)]。
- 影像會儲存在以拍攝日期建立的資料夾。

公制 / 非公制的顯示

按需要變更 GPS 資訊的高度 (114)、變焦列 (127)、手動對焦指示 (160) 及其他部份所顯示的距離單位，由米 / 厘米變更為呎 / 吋。



- 選擇 [單位 (Units)]，然後選擇 [呎 / 吋 (ft/in)]。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



查看認證標誌

您可以在螢幕上檢視相機符合的認證的部份標誌。本指南、相機包裝或相機機身上印有其他認證標誌。



- 選擇 [認證標誌顯示 (Certification Logo Display)]，然後按下 鍵。

顯示的語言

按需要變更顯示的語言。



- 選擇 [語言 (Language)]，然後按下 鍵。
- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇語言，然後按下 鍵。



- 您亦可以在播放模式下持續按下 鍵時立即按下 鍵，以進入 [語言 (Language)] 畫面。

調整其他設定

您亦可以透過 [] 標籤調整下列設定：

- [視訊系統 (Video System)] ()
- [HDMI 控制 (Ctrl via HDMI)] ()
- [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)] ()

回復預設值

如意外變更設定值，您可以回復相機的預設值。



1 進入 [重設全部設定 (Reset All)] 畫面

- 選擇 [重設全部設定 (Reset All)]，然後按下 鍵。

2 重設預設值

- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 鍵。
- 現在回復預設值。



- 下列功能不會回復到預設值：
 - [] 標籤設定 [日期 / 時間 (Date/Time)] ()、[語言 (Language)] ()、[時區設定 (Time Zone)] () 及 [視訊系統 (Video System)] ()
 - 已記錄的自訂白平衡資料 ()
 - 使用 [SCN] () 或 [] () 模式時的所選拍攝模式
 - Wi-Fi 設定 ()

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



9

配件

透過另行購買的佳能配件及其他兼容配件體驗更多的拍攝樂趣

附件系統圖	125
另購配件	126
電源	126
閃光燈	126
其他配件	126
打印機	127

使用另購配件	127
在電視上播放	127
使用家用電源為相機供電	130
使用軟件	131
軟件	131
使用連接線的電腦連接	131
將影像儲存在電腦	132

打印影像	133
簡易打印	133
配置打印設定	134
打印短片場景	137
將影像加入打印清單 (DPOF)	137
將影像加入相簿	140

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單


9 配件

10 附錄

索引



附件系統圖

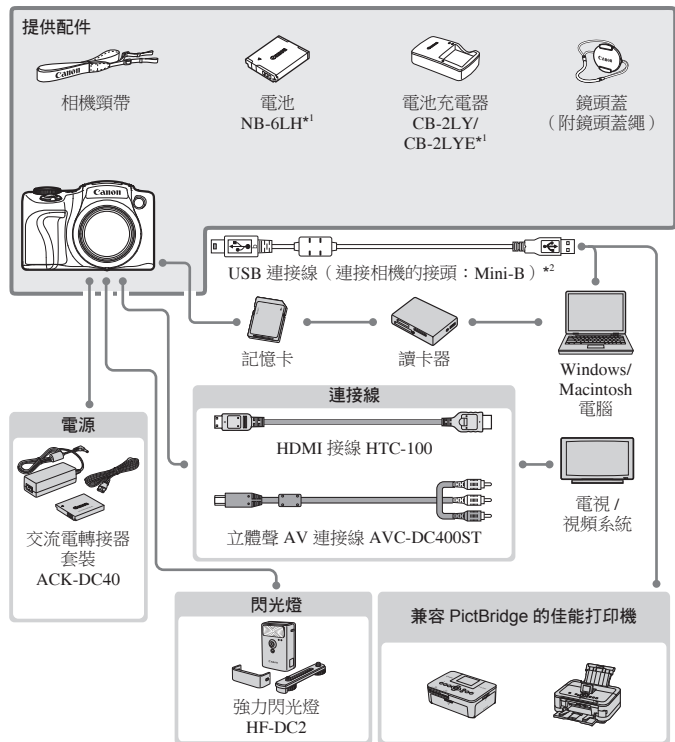

*1 亦可以單獨購買。

*2 可使用佳能原裝配件 (介面連接線 IFC-400PCU)。

建議使用佳能原裝配件。

本產品設計為與佳能原裝配件配合使用效果最佳。

佳能公司對使用非佳能原裝配件發生故障，如電池洩漏和 / 或爆炸，而導致本產品有任何損壞和 / 或任何事故 (如失火) 恕不負責。請注意，即使您可能要求付費維修，但凡使用非原裝佳能配件而導致本產品發生故障，均不屬本產品的保修範圍內。但請注意，部份配件在某些地區沒有出售，或可能已不再生產。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄


索引



另購配件

以下相機配件可另行購買。但請注意，部份配件在某些地區沒有出售，或可能已不再生產。

電源



電池 NB-6LH


- 可充電鋰離子電池

電池充電器 CB-2LY/CB-2LYE

- 電池 NB-6L 的充電器



- 此電池提供一枚方便您查看充電狀態的端子蓋。為已充電的電池安裝端子蓋，使 ▲ 可見；如電池未有充電，請安裝端子蓋使 ▲ 無法看見。
- 此充電器亦支援電池 NB-6L。

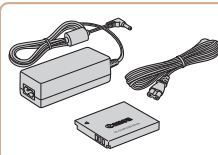

交流電轉接器套裝 ACK-DC40

- 用於透過家用電源為相機供電。長時間使用相機或連接電腦或打印機時，建議使用此套裝為相機供電，但不能使用此方法為相機內的電池充電。



- 您可以在使用 100 – 240 V（50/60 Hz）交流電的地區使用電池充電器及交流電轉接器套裝。
- 對於其他不同類型的電源插座，請使用市面有售的插頭轉接器。請勿使用特別為外遊而設的變壓器，否則可能會損壞電池。


閃光燈



強力閃光燈 HF-DC2


- 安裝外接閃光燈後，可照亮在內置閃光燈有效範圍以外的主體。

其他配件




介面連接線 IFC-400PCU

- 用於將相機連接到電腦或打印機。



立體聲 AV 連接線 AVC-DC400ST

- 用於連接相機及電視，以在電視的大螢幕上播放影像。



HDMI 接線 HTC-100

- 用於連接相機到高清電視的 HDMI 端子。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





兼容 PictBridge 的佳能打印機

- 將相機連接到兼容 PictBridge 的佳能打印機後，即可以不使用電腦而打印影像。詳細說明，請親臨附近的佳能零售商。

使用另購配件

在電視上播放


連接相機到電視，即可以透過電視的大螢幕檢視影像。有關連接或切換輸入的說明，請參閱電視的指南。



- 在電視上檢視時，部份資訊可能不會顯示（[P.150](#)）。

在高清電視上檢視影像

您可以使用另行購買的 HDMI 接線 HTC-100 連接相機及高清電視，然後透過電視的大螢幕檢視影像。您可以透過高清格式檢視使用 [[FHD](#)] 或 [[HD](#)] 解像度拍攝的短片。

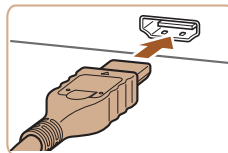

1 確定已關閉相機及電視的電源

2 連接相機與電視

- 在電視上，如圖將連接線的插頭完全插入 HDMI 輸入。

靜止影像

短片

靜止影像

短片

靜止影像

短片

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引




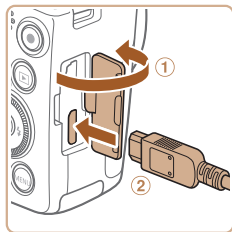

- 打開相機的端子蓋，然後將連接線的插頭完全插入相機端子。

3 開啟電視的電源，然後切換至視頻輸入

- 將電視輸入切換至在步驟 2 連接線所接上的視頻輸入。

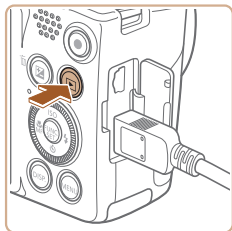

4 開啟相機的電源

- 按下 鍵開啟相機電源。
- 現在，電視會顯示相機拍攝的影像（相機螢幕不會顯示任何東西）。
- 完成後，請先關閉相機及電視的電源，然後拔除連接線。



- 相機連接到高清電視期間不會發出操作聲音。

■ 使用電視遙控器操作相機

連接相機到兼容 HDMI CEC 的電視時，您可以使用電視的遙控器播放影像（包括幻燈片）。

視乎電視而定，您可能需要調整部份電視設定。詳細說明，請參閱電視的使用指南。



1 配置設定

- 按下 **<MENU>** 鍵，選擇 [] 標籤內的 [HDMI 控制 (Ctrl via HDMI)]，然後選擇 [開 (Enable)] (23)。

2 連接相機與電視

- 按“在高清電視上檢視影像”(127) 的步驟 1 – 2 連接相機及電視。

3 顯示影像

- 開啟電視的電源。在相機上按下 鍵。
- 現在，電視會顯示相機拍攝的影像（相機螢幕不會顯示任何東西）。

靜止影像

短片

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



4 使用電視的遙控器操作相機

- 在遙控器上按下 <◀▶> 鍵以瀏覽影像。
- 要顯示相機控制介面，按下 OK/Select（確定 / 選擇）鍵。按下 <◀▶> 鍵選擇項目，然後再次按下 OK/Select（確定 / 選擇）鍵，即可以選擇控制介面的項目。

■ 在電視上所顯示的相機控制介面選項



 返回	關閉選單。
 群組播放	顯示使用 [] 模式拍攝的群組影像（  50）（只在已選擇群組影像時才會顯示）。
 播放短片	開始播放短片（只在已選擇短片時才會顯示）。
 幻燈片播放	開始播放幻燈片。要在播放時切換影像，按下遙控器上的 <◀▶> 鍵。
 索引播放	以索引方式顯示多張影像。
DISP. 變更顯示	切換顯示模式（  22）。



- 按下相機上按鍵，如 <MENU> 鍵即會切換回相機操作，而您無法執行遙控操作直至螢幕返回單張影像顯示畫面。
- 移動相機上的變焦桿即會切換回相機操作，而您無法執行遙控操作直至螢幕返回單張影像顯示畫面。
- 即使該遙控器專為兼容 HDMI CEC 的電視而設，相機亦可能會沒有反應。

■ 在電視螢幕上播放

您可以使用另行購買的立體聲 AV 連接線 AVC-DC400ST 連接相機及電視，即可以一邊操控相機，一邊透過電視的大螢幕檢視影像。

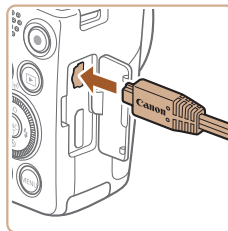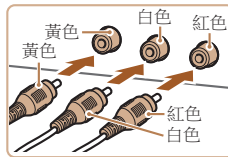

1 確定已關閉相機及電視的電源

2 連接相機與電視

- 在電視上，如圖將連接線的插頭完全插入視頻輸入。
- 打開相機的端子蓋，然後將連接線的插頭完全插入相機端子。

3 顯示影像

- 按“在高清電視上檢視影像”（ 128）的步驟 3 – 4 顯示影像。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 除非相機的視訊輸出系統（NTSC 或 PAL）符合電視格式，否則無法正常顯示影像。要變更視訊輸出系統，按下 **<MENU>** 鍵及選擇 [📺] 標籤內的 [視訊系統（Video System）]。



- 相機與電視連接時，您亦可以在電視的大螢幕上預覽要拍攝的影像。要拍攝影像，請按使用相機螢幕的相同拍攝方法操作。但無法使用自動對焦點放大（📖39）及手動對焦點放大（📖60）。

靜止影像

短片


使用家用電源為相機供電

使用另行購買的交流電轉接器套裝 ACK-DC40 為相機供電，即毋須擔心相機的剩餘電量是否充足。



1 請確定已關閉相機的電源

2 插入連接器

- 按“插入電池及記憶卡”（📖12）的步驟 2 打開接線蓋。
- 按圖示的方向插入連接器，方法就如插入電池一樣（按“插入電池及記憶卡”（📖12）的步驟 3）。
- 按“插入電池及記憶卡”（📖13）的步驟 5 關上接線蓋。

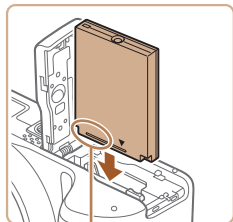

端子

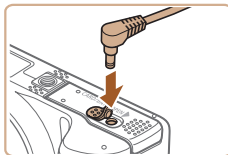

3 連接轉接器及連接器

- 打開端子蓋，然後將轉接器的插頭完全插入連接器。

4 接上電源線

- 將電源線插入小型電源轉接器，然後將另一端插入電源插座。
- 您現在可以開啟相機電源並使用。
- 使用後，關閉相機的電源，然後拔除插座上的電源線。



- 電源開啟時，請勿中斷轉接器的連接或拔除電源線，否則可能會刪除影像或損壞相機。
- 請勿將轉接器或其連接線接上其他物件，否則可能會導致相機故障或損壞。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



使用軟件

下面說明可從佳能網站下載的軟件，以及安裝與儲存影像到電腦的步驟。

軟件

安裝從佳能網站下載的軟件後，您可以在電腦上執行下列操作。

CameraWindow

- 匯入影像及變更相機設定

ImageBrowser EX

- 管理影像：檢視、搜索及組織
- 打印及編輯影像



- 須要連接互聯網，而互聯網服務供應商的收費及存取資料的費用為分開收取。

■ 軟件說明書

使用軟件時請參閱此說明書。您可以透過軟件（不包括部份軟件）的說明系統進入此說明書。

使用連接線的電腦連接

■ 查看您的電腦環境

您可以在下列電腦上使用軟件。有關系統規格及兼容資訊的說明，包括新操作系統的支援，請瀏覽佳能網站。

	Windows	Macintosh
作業系統 *	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8

* 透過 Wi-Fi 發送影像到電腦時，請參閱“查看您的電腦環境”（ 100）的系統要求。



- 有關最新的系統要求，包括支援的作業版本，請到佳能的網站查看。

■ 安裝軟件

有關軟件的安裝說明，請參閱“安裝軟件”（ 100）。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件


10 附錄

索引




將影像儲存在電腦

此處的說明使用了 Windows 7 及 Mac OS X 10.6 作示範。
至於其他功能，請參閱相關軟件的說明系統（不包括部份軟件）。

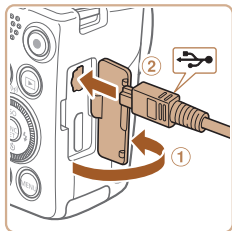


1 連接相機與電腦

- 關閉相機的電源，然後打開端子蓋 (①)。按圖示的方向，將 USB 連接線上較小的插頭完全插入相機端子 (②)。




- 將 USB 連接線上較大的插頭插入電腦的 USB 接口。有關使用電腦 USB 連接的說明，請參閱電腦的使用者指南。

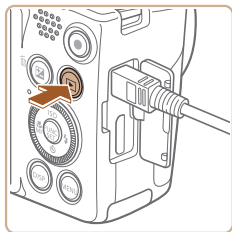

2 開機以進入相機視窗 (CameraWindow)

- 按下 <▶> 鍵開啟相機電源。
- 使用 Macintosh 時，相機及電腦建立連接後，螢幕會顯示相機視窗。

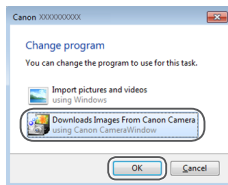

- 使用 Windows 時，按下列步驟執行操作。
- 在顯示的畫面上按一下 [] 連結修改程式。
- 選擇 [從佳能相機下載影像 (Downloads Images From Canon Camera)]，然後按一下 [確定 (OK)]。
- 連接兩下 []。

3 將影像儲存在電腦

- 按一下 [從相機匯入影像 (Import Images from Camera)]，然後按一下 [匯入未傳輸的影像 (Import Untransferred Images)]。
- 影像會儲存在以日期命名的獨立資料夾內，並存放在電腦的相片資料夾中。
- 儲存影像後，關閉相機視窗，然後按下 <▶> 鍵關閉相機的電源，並拔除連接線。
- 有關在電腦上檢視影像的說明，請參閱“軟件說明書” ( 131)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引







- 使用 Windows 7 時，如螢幕沒有顯示步驟 2 的畫面，請按一下工作列上的 [] 圖示。
- 使用 Windows Vista 或 XP 時，要啟動相機視窗，請在步驟 2 開啟相機電源時按一下螢幕上的 [從佳能相機下載影像 (Downloads Images From Canon Camera)]。如相機視窗沒有顯示，按一下 [開始 (Start)] 選單，然後選擇 [所有程式 (All Programs)] ► [佳能公用程式 (Canon Utilities)] ► [相機視窗 (CameraWindow)] ► [相機視窗 (CameraWindow)]。
- 使用 Macintosh 時，如在執行步驟 2 的操作後螢幕沒有顯示相機視窗，按一下工具列 (桌面下方的條欄) 的 [相機視窗 (CameraWindow)] 圖示。
- 雖然不使用軟件，只連接相機及電腦亦可儲存影像到電腦，但這個方法有下列限制：
 - 連接相機及電腦後，可能需要等候數分鐘才能存取影像。
 - 以垂直方向拍攝的影像，可能會以水平方向儲存。
 - 儲存影像到電腦時，影像的保護設定可能會被清除。
 - 視乎作業系統、使用的軟件或影像的檔案大小，儲存影像或影像資訊時可能會出現某些問題。
 - 軟件提供的部份功能可能不適用，如編輯短片。

打印影像

連接相機及打印機後，即可輕鬆打印影像。您可以在相機上指定要打印的影像，然後整批打印或交予相片沖印店處理，又或用來打印相簿的影像。此處使用佳能 SELPHY CP 系列的輕巧相片打印機作示範說明。顯示的螢幕畫面及可用功能視乎打印機而有所不同。其他說明，請參閱打印機指南。

簡易打印

只要使用 USB 連接線，即可連接相機及兼容 PictBridge 的打印機 (另行購買) 輕鬆打印影像。

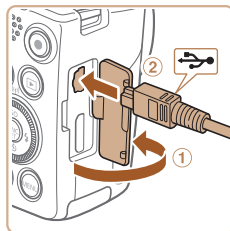

1 請確定已關閉相機及打印機的電源

2 連接相機與打印機

- 打開端子蓋。按圖示的方向，將連接線上較小的插頭完全插入相機端子。
- 將連接線上較大的插頭插入打印機。
有關其他的連接說明，請參閱打印機指南。

靜止影像

短片

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能


8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



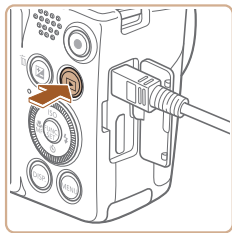

3 開啟打印機的電源

4 開啟相機的電源

- 按下 鍵開啟相機電源。

5 選擇影像

- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇影像。

6 進入打印畫面

- 按下 鍵選擇 ，然後再次按下 鍵。

7 打印影像

- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [打印 (Print)]，然後按下 鍵。
- 開始打印。
- 要打印其他影像，請在打印後由步驟 5 開始重複上述操作。
- 完成打印後，關閉相機及打印機的電源，然後拔除連接線。



配置打印設定



1 進入打印畫面

- 按“簡易打印”(133 – 134) 的步驟 1 – 6 進入左方的畫面。

2 配置設定

- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇項目，然後按下 鍵。

	預設值	配合當前的打印機設定。
	日期	打印附有日期的影像。
	檔案編號	打印附有檔案編號的影像。
	日期及檔案編號	打印同時附有日期及檔案編號的影像。
	關	—
	預設值	配合當前的打印機設定。
	關	—
	開	使用拍攝時的資訊以最佳的設定打印影像。
	紅眼 1	修正紅眼。
	打印份數	選擇打印份數。
裁切影像	—	打印所需影像的指定範圍 (135)。
紙張設定	—	設定紙張尺寸、版面編排及其他細節 (135)。

靜止影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 打印之前裁切影像

您可以在打印之前裁切影像，以打印所需影像的部份範圍。



1 選擇 [裁切影像 (Cropping)]

- 按“配置打印設定”(134)的步驟 1 進入打印畫面後，選擇 [裁切影像 (Cropping)]，然後按下 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ 鍵。
- 螢幕會顯示一個裁切框，表示將要打印的影像範圍。

2 按需要調整裁切框

- 要重設裁切框的大小，移動變焦桿或轉動 $\langle \text{DISP} \rangle$ 轉盤。
- 要移動裁切框，按下 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle \langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ 鍵。
- 要旋轉裁切框，按下 $\langle \text{DISP} \rangle$ 鍵。
- 完成設定後，按下 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ 鍵。

3 打印影像

- 按“簡易打印”(134)的步驟 7 打印。



- 較小的影像或部份長寬比的影像可能無法裁切。
- 如裁切的影像附有 [日期標記 (Date Stamp ON)]，日期可能不會正確打印。

■ 打印之前選擇紙張尺寸及版面編排



1 選擇 [紙張設定 (Paper Settings)]

- 按“配置打印設定”(134)的步驟 1 進入打印畫面後，選擇 [紙張設定 (Paper Settings)]，然後按下 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ 鍵。

2 選擇紙張尺寸

- 按下 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 鍵或轉動 $\langle \text{DISP} \rangle$ 轉盤選擇項目，然後按下 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ 鍵。



3 選擇紙張類型

- 按下 $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ 鍵或轉動 $\langle \text{DISP} \rangle$ 轉盤選擇項目，然後按下 $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ 鍵。





4 選擇版面

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 轉盤選擇項目。
- 選擇 [N 個影像 (N-up)] 後，按下 <◀><▶> 鍵設定在每頁紙張上要打印的影像數目。
- 按下 <FUNC/SET> 鍵。

5 打印影像

■ 可用的版面選項

預設值	配合當前的打印機設定。
有邊框	打印影像時四周帶有空白位置。
無邊框	無邊框，打印至頁邊距。
N 個影像	選擇每頁紙張上的打印數目。
證件相片	打印影像以作身份認證用途。 只適用於解像度為 L 及長寬比為 4:3 的影像。
固定尺寸	選擇打印尺寸。 選擇 3.5 × 5 吋、明信片或寬尺寸的打印件。

■ 打印證件相片



1 選擇 [證件照 (ID Photo)]

- 執行“打印之前選擇紙張尺寸及版面編排” (135 - 136) 步驟 1 - 4 的操作，選擇 [證件照 (ID Photo)]，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。

2 選擇長邊及短邊的尺寸

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 轉盤選擇項目。按下 <◀><▶> 鍵選擇長度，然後按下 <FUNC/SET> 鍵。

3 選擇打印範圍

- 按“打印之前裁切影像” (135) 的步驟 2 選擇打印範圍。

4 打印影像

靜止影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



打印短片場景



1 進入打印畫面

- 按“簡易打印”（[圖 133 - 134](#)）的步驟 1 - 6 選擇短片。螢幕會顯示左方的畫面。

2 選擇打印方法

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <轉盤> 轉盤選擇 [圖]，然後按下 <◀><▶> 鍵選擇打印方法。

3 打印影像

短片的打印選項

一個畫面	打印目前的畫面為靜止影像。
多個畫面	在單頁紙張上以指定的間隔打印一連串的場景。您亦可以設定 [標題 (Caption)] 為 [開 (On)]，以打印資料夾編號、檔案編號及畫面的拍攝時間。



- 要在打印中途取消打印，按下 <取消> 鍵。
- 無法在兼容 PictBridge 的佳能打印機 CP720/CP730 及更早的型號上選擇 [證件照 (ID Photo)] 及 [多個畫面 (Sequence)]。

將影像加入打印清單 (DPOF)

您可以在相機上設定整批打印（[圖 139](#)）及透過相片沖印店付費沖印。您可以如下指定記憶卡上要打印的影像（最多 998 張影像）及相關設定，如打印份數。您在此部份所準備的打印資訊符合 DPOF (Digital Print Order Format) 標準。

靜止影像

配置打印設定

如下指定打印格式，選擇是否加入日期、檔案編號及其他設定。這些設定會應用到打印清單內的全部影像。



- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [圖] 標籤內的 [打印設定 (Print Settings)]，按需要選擇及配置項目（[圖 23](#)）。

打印型式	標準	每頁打印一個影像。
	索引	每頁打印多個尺寸較小的影像。
	標準及索引	同時打印標準及索引格式的影像。
日期	開	打印附有拍攝日期的影像。
	關	—
檔案編號	開	打印附有檔案編號的影像。
	關	—
清除 DPOF 資料	開	打印完畢後，清除所有打印清單的設定。
	關	—

靜止影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引





- 部份情況下，打印機或相片沖印服務可能不會應用所有的 DPOF 設定打印。
- 如記憶卡的打印設定是使用其他相機配置，則相機的螢幕可能會顯示 [!] 警告。使用本相機變更的打印設定可能會覆寫所有之前配置的設定。
- 設定 [日期 (Date)] 為 [開 (On)] 可能會導致部份打印機打印日期兩次。



- 指定 [索引 (Index)] 後，無法同時將 [日期 (Date)] 及 [檔案編號 (File No.)] 設定為 [開 (On)]。
- 日期會以在 [↑↑] 標籤 (按下 <MENU> 鍵進入) 內 [日期 / 時間 (Date/Time)] 中所指定的格式打印 (P14)。
- 索引打印不適用於部份兼容 PictBridge 的佳能品牌打印機 (另行購買)。

靜止影像



指定單張影像的打印設定



1 選擇 [選擇影像及數量 (Select Images & Qty.)]

- 按下 <MENU> 鍵，選擇 [凸] 標籤內的 [選擇影像及數量 (Select Images & Qty.)]，然後按下 <OK> 鍵。

2 選擇影像

- 按下 <◀▶> 鍵或轉動 <◉> 轉盤選擇影像，然後按下 <OK> 鍵。
- 您可以指定打印份數。
- 如您指定影像為索引打印，則影像會附有 [✓] 圖示。要取消影像的索引打印，請再次按下 <OK> 鍵。[✓] 會取消顯示。

3 指定打印份數

- 按下 <▲><▼> 鍵或轉動 <◉> 轉盤指定打印份數 (最多 99 份)。
- 要設定打印其他影像及打印份數，請重複步驟 2 - 3。
- 無法指定索引打印的打印份數。您只可以在步驟 2 選擇要打印的影像。
- 完成打印後，按下 <MENU> 鍵返回選單畫面。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 指定一個範圍內的影像的打印設定



- 在“指定單張影像的打印設定”([📖138](#)) 的步驟 1 選擇 [選擇範圍 (Select Range)]，然後按下 [⏏](#) 鍵。
- 按“選擇範圍”([📖82](#)) 的步驟 2 - 3 指定影像。
- 按下 [⬆](#)[⬇](#) 鍵選擇 [指令 (Order)]，然後按下 [⏏](#) 鍵。

■ 指定全部影像的打印設定



- 在“指定單張影像的打印設定”([📖138](#)) 的步驟 1 選擇 [選擇全部影像 (Select All Images)]，然後按下 [⏏](#) 鍵。
- 按下 [⬆](#)[⬇](#) 鍵或轉動 [🔄](#) 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 [⏏](#) 鍵。

■ 清除打印清單的所有影像



- 在“指定單張影像的打印設定”([📖138](#)) 的步驟 1 選擇 [清除全部選擇 (Clear All Selections)]，然後按下 [⏏](#) 鍵。
- 按下 [⬆](#)[⬇](#) 鍵或轉動 [🔄](#) 轉盤選擇 [確定 (OK)]，然後按下 [⏏](#) 鍵。

■ 打印加入了打印清單的影像 (DPOF)



- 如影像已加入打印清單([📖137 - 139](#))，則連接相機及兼容 PictBridge 的打印機後，螢幕會顯示左方的畫面。按下 [⬆](#)[⬇](#) 鍵選擇 [開始打印 (Print now)]，然後按下 [⏏](#) 鍵即可輕易打印清單內的影像。
- 任何暫時停止的 DPOF 打印工作，將會由下一張影像開始重新打印。

將影像加入相簿

您可以選擇記憶卡內多達 998 張影像，然後使用軟件將影像傳輸到電腦，並儲存到獨立的資料夾來設定相簿。此功能方便您在網上訂購相簿或自行使用打印機打印相簿。

指定選擇的方法



- 按下 **<MENU>** 鍵，選擇 [] 標籤內的 [相簿設定 (Photobook Set-up)]，然後選擇指定影像的方法。



- 如記憶卡的打印設定是使用其他相機配置，則相機的螢幕可能會顯示 [] 警告。使用本相機變更的打印設定可能會覆寫所有之前配置的設定。



- 有關將影像傳輸到電腦後的其他說明，請參閱“軟件說明書”（ 131）及打印機指南。

加入單張影像



1 選擇 [選擇影像 (Select)]

- 按“指定選擇的方法”（ 140）的步驟選擇 [選擇影像 (Select)]，然後按下 **<FUNC SET>** 鍵。

2 選擇影像

- 按下 **<◀▶▶▶>** 鍵或轉動 轉盤選擇影像，然後按下 **<FUNC SET>** 鍵。
- 螢幕會顯示 []。
- 要移除相簿的影像，請再次按下 **<FUNC SET>** 鍵。[] 會取消顯示。
- 重複此步驟以指定其他影像。
- 完成打印後，按下 **<MENU>** 鍵返回選單畫面。



■ 將所有影像加入相簿



- 按“指定選擇的方法”（ 140）的步驟選擇 [選擇全部影像（Select All Images）]，然後按下 鍵。
- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [確定（OK）]，然後按下 鍵。

靜止影像

■ 移除相簿的所有影像



- 按“指定選擇的方法”（ 140）的步驟選擇 [清除全部選擇（Clear All Selections）]，然後按下 鍵。
- 按下 鍵或轉動 轉盤選擇 [確定（OK）]，然後按下 鍵。

靜止影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



10 附錄

有關使用相機的實用資訊

疑難排解.....	143
螢幕提示.....	146
螢幕資訊.....	149
拍攝（資訊顯示）.....	149
播放（詳細資訊顯示）.....	150

功能及選單表.....	151
各拍攝模式下可使用的功能.....	151
FUNC. 選單.....	153
📷 拍攝標籤選單.....	155
🔧 設定標籤選單.....	158
▶ 播放標籤選單.....	158
🖨️ 打印標籤選單.....	158
播放模式 FUNC. 選單.....	158

使用注意事項.....	159
規格.....	159

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



疑難排解

如您發現相機有問題，請先查看下列事項。如下列辦法無法解決問題，請聯絡佳能客戶支援中心。

電源

按下電源鍵時沒有任何反應。

- 確定電池已充電 (🔋11)。
- 確定已按正確的方向插入電池 (🔋12)。
- 確定記憶卡 / 電池蓋已完全關閉 (🔋13)。
- 骯髒的電池端子會使電池性能下降。使用棉花棒清潔端子，然後重新插入電池數次。

電池的電量很快便耗盡。

- 電池的性能在低溫時會降低。請嘗試為電池保暖，如放入口袋中，並請勿讓任何金屬物件接觸到電池端子。
- 如這些方法沒有顯著效用，而電池在充電後還是很快便耗盡，即表示已超出電池使用壽命。請購買新的電池。

鏡頭沒有收回。

- 請勿在電源開啟時打開記憶卡 / 電池蓋。關閉記憶卡 / 電池蓋，然後開啟相機的電源後再關閉 (🔋13)。

電池發脹。

- 電池發脹是正常反應，不會構成任何安全問題。但如電池發脹至無法插入相機，請聯絡佳能客戶支援中心。

電視上的顯示

電視上的影像扭曲，或沒有任何顯示 (📺130)。

拍攝

無法拍攝。

- 使用播放模式 (📺72) 時半按快門按鈕 (📷21)。

昏暗環境下的螢幕顯示不正常 (📺22)。

拍攝時，螢幕的顯示不正常。

請注意，下列情況不會記錄於靜止影像中，但會記錄於短片。

- 在光管或 LED 照明下，畫面可能會跳動。

影像沒有加入日期標記。

- 配置 [日期標記 (Date Stamp)] 設定 (📷14)。請注意，只配置 [日期 / 時間 (Date/Time)] 設定，並不表示相機便會自動為影像加入日期標記 (📷35)。
- 使用無法配置日期標記的拍攝模式 (📷157) 時，即無法加入日期標記 (📷35)。

按下快門按鈕時，螢幕上的 [📷] 閃動，並無法拍攝 (📷29)。

半按快門按鈕時，螢幕顯示 [📷] (📷29)。

- 設定 [影像穩定器模式 (IS Mode)] 為 [持續開啟 (Continuous)] (📷67)。
- 打開閃光燈，並設定閃光燈模式為 [📷] (📷65)。
- 提高 ISO 感光度 (📷55)。
- 將相機安裝在三腳架或其他設備上以保持相機穩定。這種情況下，請設定 [影像穩定器模式 (IS Mode)] 為 [關 (Off)] (📷67)。

影像失焦。

- 完全按下快門按鈕拍攝之前，請半按快門按鈕為主體設定焦點 (📷21)。
- 確定主體在對焦範圍之內 (📷161)。
- 設定 [自動對焦輔助光 (AF-assist Beam)] 為 [開 (On)] (📷40)。
- 確定已關閉不需要使用的功能，如微距等。
- 嘗試使用對焦鎖或自動對焦鎖拍攝 (📷61, 64)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



半按快門按鈕時，螢幕沒有顯示自動對焦框，而相機沒有執行對焦操作。

- 要顯示多個自動對焦框及正確調整焦點，請在半按快門按鈕之前嘗試為高對比的主體範圍構圖；否則，請嘗試重複半按快門按鈕。

拍攝的主體太暗。

- 打開閃光燈，並設定閃光燈模式為 [] () ()。
- 使用曝光補償調整亮度 ()。
- 使用校正對比度功能調整對比 ()、()。
- 使用自動曝光鎖或重點測光功能 ()、()。

主體太亮，而光亮部份過度曝光。

- 按下閃光燈，並設定閃光燈模式為 [] () ()。
- 使用曝光補償調整亮度 ()。
- 使用自動曝光鎖或重點測光功能 ()、()。
- 調低主體的亮度。

雖然使用了閃光燈，但影像仍然太暗 ()。

- 在閃光燈的有效範圍內拍攝 ()。
- 使用閃燈曝光補償或變更閃燈輸出來調整亮度 ()、()。
- 提高 ISO 感光度 ()。

使用閃光燈拍攝時，主體太亮，而光亮部份過度曝光。

- 在閃光燈的有效範圍內拍攝 ()。
- 按下閃光燈，並設定閃光燈模式為 [] () ()。
- 使用閃燈曝光補償或變更閃燈輸出來調整亮度 ()、()。

使用閃光燈拍攝時，影像出現白點或白影。

- 這是由於閃光燈的光線令空氣中的塵粒或其他粒子反光。

影像顯得粗糙。

- 調低 ISO 感光度 ()。

主體有紅眼 ()。

- 使用閃光燈時，設定 [開啟防紅眼燈 (Red-Eye Lamp)] 為 [開 (On)] () () 可啟動防紅眼燈 ()。請注意，防紅眼燈開啟時 (約 1 秒)，由於此燈正在抵消紅眼效果，因此無法拍攝影像。要取得最佳效果，主體必須直視防紅眼燈。另外可增加室內環境的光線或靠近拍攝主體。
- 使用紅眼修正功能編輯影像 ()。

影像記錄到記憶卡需時很長，或連續拍攝的速度很慢。

- 使用相機低階格式化記憶卡 ()。

無法使用拍攝設定或 FUNC. 選單的設定。

- 可用設定視乎拍攝模式而有所不同。請參閱“各拍攝模式下可使用的功能”、“FUNC. 選單”及“拍攝標籤選單” ()。

拍攝短片

顯示的拍攝時間不正確，或記錄受干擾。

- 使用相機格式化記憶卡，或使用支援高速記錄的記憶卡。請注意，即使顯示的拍攝時間不正確，記憶卡上的短片長度與實際的記錄時間相同 ()、()。

螢幕顯示 []，並自動停止拍攝。

相機的內置記憶體接近存滿，因此相機無法快速記錄到記憶卡。請嘗試下列操作：

- 使用相機低階格式化記憶卡 ()。
- 調低畫質設定 ()。
- 更換一張支援高速記錄的記憶卡 ()。

無法變焦。

- 使用 [] () 及 [] () 模式拍攝短片時，無法執行變焦操作。

拍攝的主體扭曲。

- 在相機前快速經過的主體可能會顯得扭曲，這並非故障，

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



播放

無法播放。

- 相機可能無法播放曾使用電腦變更檔案名稱，或修改其資料夾結構的影像或短片。有關資料夾結構或檔案名稱的資訊，請參閱“軟件說明書”(📖131)。

相機停止播放，或播放的聲音不順暢。

- 使用曾透過本相機低階格式化的記憶卡(📖121)。
- 播放複製到讀取速度較慢的記憶卡的短片時，可能會出現干擾情況。
- 如在效能不足的電腦上播放短片，可能會出現畫面跳格及播放聲音不順暢的情況。

播放短片時沒有聲音。

- 如您啟動了[靜音(Mute)]功能(📖118)或短片的聲音太低，請調校音量(📖73)。
- 使用[📷](📖47)或[📹](📖51)模式拍攝的短片由於沒有記錄聲音，因此亦不會播放放聲音。

記憶卡

相機無法識別記憶卡。

- 插入記憶卡後重新開機(📖20)。

電腦

無法傳輸影像至電腦。

透過連接線將影像傳輸到電腦時，如下嘗試減慢傳輸速度。

- 按下<▶>鍵進入播放模式。持續按下<MENU>鍵，然後同時按下<▲>及<⏏>鍵。在下一個顯示的畫面上，按下<◀><▶>鍵選擇[B]，然後按下<⏏>鍵。

Wi-Fi

無法使用<▲>鍵進入 Wi-Fi 選單。

- 在拍攝模式下無法使用 Wi-Fi 選單。請切換至播放模式，然後重新嘗試。
- 在播放模式下，無法在使用詳細資訊顯示模式、放大顯示模式或索引播放模式時進入 Wi-Fi 選單。請切換至單張影像顯示模式，螢幕會顯示一種檢視模式（除詳細資訊顯示模式外）。相同地，播放群組影像或以指定的條件篩選並顯示影像時，無法進入 Wi-Fi 選單。請取消群組或篩選影像播放。
- 使用連接線將相機連接到打印機或電腦時，無法進入 Wi-Fi 選單。請拔除連接線。

無法新增裝置 / 目的地。

- 您可在相機上新增多達 20 個連接資料的項目。請先在相機上刪除不需要的連接資料，然後新增裝置 / 目的地(📖114)。
- 使用電腦或智能手機註冊網站服務(📖96)。
- 要新增智能手機，請先在智能手機上安裝專用的應用程式(相機視窗(CameraWindow))(📖99)。
- 要新增電腦，請先在電腦上安裝相機視窗(CameraWindow)。請同時查看您的電腦及 Wi-Fi 環境及設定(📖100、102)。
- 請勿在干擾 Wi-Fi 訊號的設備附近，如微波爐、藍芽裝置及其他使用 2.4 GHz 寬頻的裝置附近使用相機。
- 請將相機放近您需要連接的其他裝置(如存取點)，並確定裝置之間沒有放置任何物件。

無法連接存取點。

- 確定存取點的頻道已設定為相機支援的頻道(📖160)。請注意，除指定自動頻道外，建議手動設定一個支援的頻道。

無法傳輸影像。

- 目的地裝置沒有足夠的儲存容量。請增加目的地裝置的儲存容量，然後重新發送影像。
- 目標相機的記憶卡的寫入保護開關設定為鎖定位置。請將開關向上推以取消鎖定。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



無法重設所要發送影像的尺寸。

- 無法重設大於原來影像的解像度設定。
- 無法重設短片的尺寸。

發送影像所需的時間很長。/ 無線連接中斷。

- 發送多張影像可能需要較長時間。請嘗試重設影像的尺寸為 [M2] 或 [S] 以縮短發送時間 (📖110)。
- 發送短片可能需要較長時間。
- 請勿在干擾 Wi-Fi 訊號的設備附近，如微波爐、藍芽裝置及其他使用 2.4 GHz 寬頻的裝置附近使用相機。請注意，即使螢幕顯示 [Y.I] 時，發送影像亦可能需要較長時間。
- 請將相機放近您需要連接的其他裝置（如存取點），並確定裝置之間沒有放置任何物件。
- 如記憶卡內有大量影像（約 1000 張），則傳送影像到電腦時連接可能會中斷。請匯入所需的影像到電腦，然後刪除記憶卡內不需要的影像以減少影像數目。

打算在丟棄相機或將相機轉送他人之前刪除 Wi-Fi 資訊。

- 重設 Wi-Fi 設定 (📖116)。

螢幕提示

如螢幕顯示錯誤提示，請嘗試下列方法：

沒有插入記憶卡

- 記憶卡可能以錯誤的方向插入。請以正確的方向重新插入記憶卡 (📖13)。

記憶卡已鎖住

- 記憶卡的寫入保護開關設定為鎖定位置。將開關向上推以取消鎖定 (📖12)。

無法記錄！

- 在沒有安裝記憶卡的情況下拍攝。要拍攝影像，請以正確的方向插入記憶卡 (📖13)。

記憶卡錯誤 (📖121)

- 如格式化支援的記憶卡及 (📖1) 以正確方向插入後，螢幕依然顯示相同的錯誤提示，請聯絡佳能客戶支援中心 (📖13)。

記憶卡的可用空間不足

- 記憶卡的可用空間不足，無法拍攝 (📖27、42、53、68) 或編輯影像 (📖88–90)。
請刪除不要的影像 (📖83) 或插入有足夠容量的記憶卡 (📖12)。

為電池充電 (📖11)

無影像。

- 記憶卡沒有包含任何可以顯示的影像。

已保護！ (📖80)

無法識別的影像 / 不兼容 JPEG / 影像太大 / 無法播放 MOV / 無法播放 MP4

- 無法顯示不支援或資料已損壞的影像。
- 如影像曾使用電腦編輯或變更檔案名稱，又或是以其他相機拍攝，則可能無法顯示。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



無法放大！ / 無法使用關聯播放功能播放此內容 / 無法旋轉 / 無法修正影像 / 無法修正 / 無法指定到分類 / 無法選擇的影像。

- 如影像曾使用電腦編輯或變更檔案名稱，又或是以其他相機拍攝，則可能無法使用下列功能。請注意，附有星號（*）的功能不適用於短片。
- 放大 * (📄78)、關聯播放 * (📄79)、旋轉 (📄85)、最愛影像 (📄87)、編輯 * (📄88-91)、打印清單 * (📄137) 及相簿設定 * (📄140)。
- 無法處理群組影像 (📄50)。

無法選擇的範圍

- 為一個範圍內的影像選擇設定 (📄82、85、139) 時，您嘗試選擇的起始影像在最後影像之後，又或選擇的最後影像在起始影像之前。

超出所選限制

- 您選擇多於 998 張影像為打印清單 (📄137) 或相簿設定 (📄140)。請選擇 998 個或以下的影像。
- 無法正確儲存打印清單 (📄137) 或相簿設定 (📄140)。減少所選影像的數目，然後再嘗試操作。
- 您為 500 張以上的影像執行保護 (📄80)、刪除 (📄83)、標記為最愛影像 (📄87)、打印清單 (📄137) 或相簿設定 (📄140) 的操作。

通訊錯誤

- 由於記憶卡儲存了大量影像（約 1000 張），因此無法打印或傳輸影像到電腦。請使用市面有售的 USB 讀卡器以傳輸影像。要打印影像，將記憶卡直接插入打印機的記憶卡插槽。

命名錯誤！

- 由於記憶卡用來儲存影像的資料夾編號已達 999（最高）及資料夾內的影像編號已達 9999（最高），因此無法建立資料夾或記錄影像。在 [📁] 標籤內，變更 [檔案編號 (File Numbering)] 為 [自動重設 (Auto Reset)] (📄122) 或格式化記憶卡 (📄121)。

鏡頭錯誤

- 如鏡頭在收縮或伸出時停止操作，或在多沙塵的環境下使用相機，此錯誤提示可能會顯示。
- 如螢幕經常顯示此錯誤提示，即表示相機可能已損壞。這種情況下，請聯絡佳能客戶支援中心。

相機偵測到錯誤（錯誤編號）

- 如相機在拍攝後立即顯示此錯誤提示，則可能沒有儲存影像。切換至播放模式以查看影像。
- 如螢幕經常顯示此錯誤提示，即表示相機可能已損壞。這種情況下，請記下錯誤編號 (Exx)，然後聯絡佳能客戶支援中心。

檔案錯誤

- 即使相機已連接到打印機，使用其他相機拍攝的相片或曾使用電腦軟件修改的影像亦可能無法正確打印 (📄133)。

打印錯誤

- 檢查紙張尺寸設定 (📄135)。如正確設定後螢幕依然顯示此錯誤提示，請重新啟動打印機並再次在相機上完成設定操作。

廢液倉滿

- 請聯絡佳能客戶支援中心以更換廢液倉。

Wi-Fi

連接失敗

- 無法識別任何存取點。請查看存取點設定 (📄102)。
- 無法找到裝置。請關閉相機的電源後再開啟，然後重新連接。
- 查看您要連接的裝置，並確定該裝置已準備好連接。

無法偵測存取點

- 曾同時按下多個存取點的 WPS 按鈕。請再次嘗試連接。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



無法找到存取點

- 請查看存取點的電源已開啟。
- 手動連接存取點時，請確定已輸入正確的 SSID。

密碼不正確 / 不正確的 Wi-Fi 安全設定

- 請查看存取點的安全設定 (📖102)。

IP 位址有衝突

- 請重設 IP 位址，以確保與其他設定沒有衝突。

連接中斷 / 接收失敗 / 發送失敗

- 您身處的環境可能阻礙接收 Wi-Fi 訊號。
- 避免在微波爐、藍芽裝置及其他使用 2.4 GHz 寬頻的裝置附近使用相機的 Wi-Fi 功能。
- 請將相機放近您需要連接的其他裝置 (如存取點)，並確定裝置之間沒有放置任何物件。
- 請查看連接裝置，以確定沒有上述問題。

發送失敗

記憶卡錯誤

- 如以正確方向插入已格式化的記憶卡後，螢幕依然顯示相同的錯誤提示，請聯絡佳能客戶支援中心。

接收失敗

記憶卡空間不足

- 目標相機內的記憶卡可用空間不足，無法接收影像。請刪除記憶卡的影像以騰出空間，或插入有足夠容量的記憶卡。

接收失敗

記憶卡已鎖住

- 將要接收影像的相機的記憶卡的寫入保護開關設定為鎖定位置。請將開關向上推以取消鎖定。

接收失敗

命名錯誤！

- 由於接收影像的相機的資料夾編號已達 999 (最高) 及檔案編號已達 9999 (最高)，因此無法接收影像。

伺服器的可用空間不足

- 請刪除已上載到 CANON iMAGE GATEWAY 的影像以騰出空間。
- 將透過影像同步 (📖112) 發送的影像儲存在電腦

查看網絡設定

- 查看電腦目前的網設定可連接到互聯網。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單


9 配件

10 附錄

索引



拍攝 (資訊顯示)

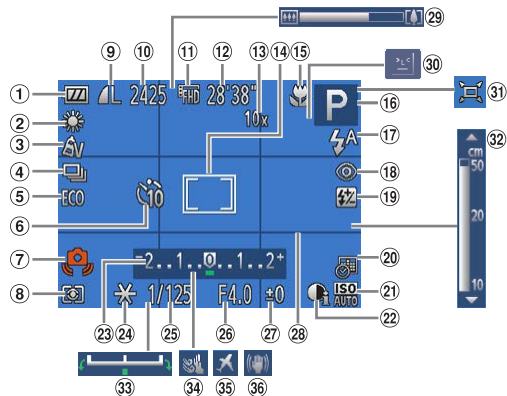

- ① 電量 (📖149)
- ② 白平衡 (📖56)
- ③ 我的顏色 (📖57)
- ④ 驅動模式 (📖58)
- ⑤ 省電模式 (📖119)
- ⑥ 自拍 (📖34)
- ⑦ 相機震動警告 (📖29)
- ⑧ 測光方式 (📖55)
- ⑨ 靜止影像壓縮度 (📖66)、解像度 (📖37)
- ⑩ 靜止影像：可拍攝張數 (📖160)
- ⑪ 短片解像度 (📖38)
- ⑫ 短片：剩餘的可攝錄時間 (📖161)
- ⑬ 數碼變焦放大倍數 (📖31)、數碼遠攝功能 (📖61)
- ⑭ 自動對焦框 (📖61)、重點測光 AE 區框 (📖55)
- ⑮ 對焦範圍 (📖59、60)、自動對焦鎖 (📖64)、影像穩定器模式圖示 (📖30)

- ⑯ 拍攝模式 (📖151)、場景圖示 (📖30)
- ⑰ 閃光燈模式 (📖65)
- ⑱ 紅眼修正 (📖37)
- ⑲ 閃燈曝光補償 / 閃光輸出 (📖65、71)
- ⑳ 日期標記 (📖35)
- ㉑ ISO 感光度 (📖55)
- ㉒ 校正對比度 (📖56)
- ㉓ 曝光補償列 (📖54)
- ㉔ 自動曝光鎖 (📖54)、閃光曝光鎖 (📖66)
- ㉕ 快門速度 (📖69、70)
- ㉖ 光圈值 (📖69、70)
- ㉗ 曝光補償等級 (📖54)
- ㉘ 格線 (📖38)
- ㉙ 變焦列 (📖27)
- ㉚ 眨眼偵測 (📖39)
- ㉛ 自動 (📖32)
- ㉜ 手動對焦指示 (📖60)
- ㉝ 曝光轉換列
- ㉞ 風聲過濾器
- ㉟ 時區設定 (📖119)
- ㊱ 影像穩定器 (📖67)

電量

螢幕會顯示表示電池電量的圖示或提示。

顯示	內容
	電量充足
	電量略為消耗，但仍然足夠
(閃動紅光)	將近耗盡－請儘快為電池充電
[為電池充電]	電池耗盡－請立刻為電池充電

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單


9 配件

10 附錄

索引



播放 (詳細資訊顯示)

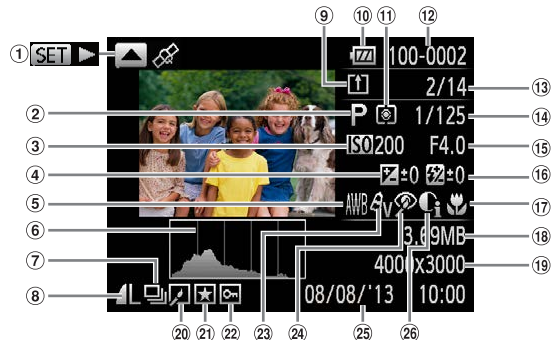

- ① 短片 (📖27、73)，快速曝光 (📖50)
- ② 拍攝模式 (📖151)
- ③ ISO 感光度 (📖55)，播放速度 (📖47、51)
- ④ 曝光補償等級 (📖54)，曝光轉換等級 (📖51)
- ⑤ 白平衡 (📖56)
- ⑥ 直方圖 (📖74)
- ⑦ 群組播放 (📖77)
- ⑧ 壓縮度 (畫質) (📖66) / 解像度 (📖37)，MOV (短片)
- ⑨ 影像同步 (📖112)
- ⑩ 電量 (📖149)
- ⑪ 測光方式 (📖55)
- ⑫ 資料夾編號 - 檔案編號 (📖122)
- ⑬ 顯示的影像編號 / 影像總數
- ⑭ 快門速度 (靜止影像) (📖69)，畫質 / 影片格數 (短片) (📖38)
- ⑮ 光圈值 (📖69、70)
- ⑯ 閃燈曝光補償 (📖65)，閃光燈 (📖65)
- ⑰ 對焦範圍 (📖59、60)
- ⑱ 靜止影像：解像度 (📖160)
- ⑲ 短片：播放時間 (📖161)
- ⑳ 影像編輯 (📖88 - 90)
- ㉑ 最愛影像 (📖87)
- ㉒ 保護 (📖80)
- ㉓ 我的顏色 (📖57、89)
- ㉔ 紅眼修正 (📖37、90)
- ㉕ 拍攝日期 / 時間 (📖14)
- ㉖ 校正對比度 (📖56、90)



- 在電視上檢視影像時，部份資訊可能不會顯示 (📖127)。

“檢視”內短片控制介面的總覽 (📖73)

⏪	退出
▶	播放
⏮	慢動作播放 (您可以按下 <◀▶> 鍵或轉動 <⌚> 轉盤調整播放速度。相機不會播放聲音。)
⏮	跳回之前的畫面 * 或上一個片段 (📖92) (持續按下 <◀> 鍵繼續後退。)
⏮	上一個畫面 (持續按下 <◀> 鍵快速後退。)
⏭	下一個畫面 (持續按下 <▶> 鍵快速進。)
⏭	跳到之後的畫面 * 或下一個片段 (📖92) (持續按下 <▶> 鍵繼續快速進。)
✂	編輯 (📖91)
🗑	刪除片段 (選擇短片摘要時顯示 (📖92))
🖨	連接兼容 PictBridge 的打印機時顯示 (📖134)。

* 顯示目前畫面的前或後約 4 秒的畫面。



- 短片播放期間，您可以按下 <◀▶> 鍵快速進或後退 (或到上一個或下一個片段)。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



功能及選單表

各拍攝模式下可使用的功能

功能 \ 拍攝模式								SCN															
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO																	
曝光補償 (📖54)	–	○	○	○	*1	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	–
ISO 感光度 (📖55)																							
	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
自拍 (📖34)																							
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
自拍設定 (📖35)																							
延遲時間 *2	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
拍攝張數 *3	○	○	○	○	○	○	–	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
閃光燈 (📖65)																							
	–	–	–	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
	–	○	–	○	○	*4	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	○	○	○	
Av/Tv 設定 (📖69)																							
光圈值	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
快門速度	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

*1 設定 [暗 – 亮 (Dark - Light)] (M44)。

*2 使用無法設定拍攝張數的模式時，無法設定為 0 秒。

*3 使用無法設定拍攝張數的模式時，設定為 1 張 (無法修改)。

*4 無法使用，但在部份情況下會切換至 []。

O 可用，或相機自動設定。– 無法使用。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



功能	拍攝模式							SCN															
	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO																	
程式轉換 (55)	-	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自動曝光鎖 / 閃光曝光鎖 *1 (54、66)	-	O	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自動曝光鎖 (短片) / 曝光轉換 (51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-
對焦範圍 (59、60、64)																							
AF	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
MF	O	O	O	O	O	-	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
追蹤自動對焦 (62)	O	O	O	O	O	-	-	O	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-
螢幕顯示 (22)																							
資訊顯示 / 無資訊顯示	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O

*1 在 [] 閃光燈模式下無法使用閃光曝光鎖。

O 可用，或相機自動設定。- 無法使用。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



FUNC. 選單

功能	拍攝模式	M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO		SCN																		
白平衡 (📖56)																											
AWB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-				
我的顏色 (📖57)																											
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Av An Ae *1 Aw *1 Ap Al Ad Ab Ag Ar Ac *2		○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-				
驅動模式 (📖58)																											
		○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-			
*3		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-				
閃燈曝光補償 (📖65)		-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
閃燈輸出等級 (📖71)		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
測光方式 (📖55)																											
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
靜止影像的長寬比 (📖36)																											
16:9 3:2 4:3 1:1		○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	*4	-	○	○	○	○	-	-	-			

*1 無法使用白平衡。

*2 設定程度為 1 — 5：對比度、銳利度、色彩飽和度、紅色、綠色、藍色及膚色。

*3 使用 [MF]、自動對焦鎖或 [繼] 時設定為 [📷]。

*4 只可使用 [4:3] 及 [16:9]。

○ 可用，或相機自動設定。— 無法使用。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



拍攝模式		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO		SCN														
功能	解像度 (📖37)	L	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		M1 M2	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
		M	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○
壓縮度 (📖66)		S	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
短片畫質 (📖38)		FHD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
		HD	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	*1	○	○	○	○	○	○	-
		VGA	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	*1	○	○	○	○	○	○	-
		120P 240P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	

*1 與長寬比設定同步，並且自動設定 (📖47)。

○ 可用，或相機自動設定。－ 無法使用。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



拍攝標籤選單

拍攝模式		SCN																									
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO																				
功能																											
自動對焦框 (📖61)																											
智能臉部優先		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○			
追蹤自動對焦		○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-			
中央		○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○			
自動對焦框大小 *1 (📖61)																											
一般		○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○			
小		○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○			
數碼變焦 (📖31)																											
標準		○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-			
關		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1.5x / 2.0x		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
自動對焦點放大 (📖39)																											
開		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-				
關		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
伺服自動對焦 (📖63)																											
開		○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-				
關 *2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
連續自動對焦 (📖64)																											
開		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
關		○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-				
自動對焦輔助光 (📖40)																											
開		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○				
關		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
手動對焦點放大 (📖39)																											
開		○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-				
關		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

*1 自動對焦框設定為 [中央 (Center)] 時適用。

*2 使用 [AUTO] 模式並偵測到主體移動時為 [開 (On)]。

○ 可用，或相機自動設定。－ 無法使用。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



功能		拍攝模式							SCN																					
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO																							
安全閃光曝光 (📖60)		開	○	○	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
閃光燈設定 (📖37、40、65、66、71)		閃光燈模式	自動	–	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–			
		手動	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
紅眼修正	開	○	○	○	○	–	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–				
開啟防紅眼燈	開 / 關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–				
閃燈曝光補償		–	○	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
閃燈輸出		○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
安全閃光曝光	開	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–				
	關	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
校正對比度 (📖56)		自動	○	○	○	○	–	○	○	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
		關	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
安全轉換 (📖69)		開	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
		關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
風聲過濾器		開 / 關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–				
拍攝後立刻顯示 (📖40)		顯示時間	關 / 快速 / 2 秒 / 4 秒 / 8 秒 / 繼續顯示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–				
		顯示資訊	關 / 詳細顯示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–				

○ 可用，或相機自動設定。– 無法使用。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



功能		拍攝模式							SCN															
		M	Av	Tv	P	LIVE	AUTO																	
功能																								
眨眼偵測 (📖39)																								
	開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
格線 (📖38)																								
	開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
影像穩定器設定 (📖67)																								
影像穩定器模式	關 / 持續開啟	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	只拍攝時開啟	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
動態影像穩定器	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
顯示區域 (📖32)																								
	大 / 中 / 小	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動 (📖33)																								
	關 / 開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日期標記 (📖35)																								
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日期 / 日期及時間	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 可用，或相機自動設定。○ 無法使用。

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



📌 設定標籤選單

項目	參考頁	項目	參考頁
靜音	📖118	格式化	📖121
音量	📖118	檔案編號	📖122
提示	📖118	建立資料夾	📖122
日期 / 時間	📖14	單位	📖122
時區設定	📖119	視訊系統	📖130
鏡頭收縮	📖119	HDMI 控制	📖128
省電模式	📖119	Wi-Fi 設定	📖93
省電	📖20, 120	認證標誌顯示	📖123
液晶螢幕亮度	📖120	語言 	📖15
開機畫面	📖120	重設全部設定	📖123

▶ 播放標籤選單

項目	參考頁	項目	參考頁
清單 / 播放短片摘要	📖75	旋轉	📖85
幻燈片播放	📖78	最愛影像	📖87
刪除	📖83	相簿設定	📖140
保護	📖80	校正對比度	📖90

紅眼修正

📖90

裁切影像

📖88

重設尺寸

📖88

我的顏色

📖89

捲動顯示

📖74

群組影像

📖77

自動旋轉

📖86

返回

📖74

切換效果

📖74

🖨️ 打印標籤選單

項目	參考頁	項目	參考頁
打印	—	選擇全部影像	📖139
選擇影像及數量	📖138	清除全部選擇	📖139
選擇範圍	📖139	打印設定	📖137

📺 播放模式 FUNC. 選單

項目	參考頁	項目	參考頁
旋轉	📖85	播放連結短片摘要	📖75
保護	📖80	群組播放	📖77
最愛影像	📖87	關聯播放	📖79
打印	📖133	影像搜尋	📖76
播放短片	📖73	幻燈片播放	📖78

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



使用注意事項

- 本相機是高度精密的電子裝置。請避免撞擊或震盪相機。
- 請勿將相機放近磁鐵、馬達或其他會產生強力電磁場的裝置，否則可能會造成故障或刪除影像資料。
- 如相機或螢幕沾到水點或污漬，請使用柔軟的乾布或眼鏡布擦拭。請勿過份用力擦抹。
- 請勿使用包含有機溶劑的清潔劑來清潔相機或螢幕。
- 使用吹氣泵吹走鏡頭上的沙塵。如有頑固污漬，請聯絡佳能客戶支援中心。
- 要避免相機在經過突如其來的溫度轉變（當相機由寒冷環境轉移到溫暖的環境）後出現濕氣凝結的現象，請將相機放在可密封的塑膠袋裡，然後等待相機逐漸調適至周圍環境的溫度後才取出。
- 如相機內出現濕氣凝結現象，請立刻停止使用相機。如在這種情況下繼續使用相機，可能會造成損壞。取出電池及記憶卡，直至濕氣完全消散後再使用相機。
- 打算長時間存貯存電池之前，請耗盡電池的電量，然後取出相機內的電池，將電池放入塑膠袋或類似容器貯存。長時間（約 1 年）存放已充電的電池可能會縮短其有效期或影響性能。

規格

相機有效像素（最高）	約 1210 萬像素
鏡頭焦距	30 倍變焦：4.3（W）– 129.0（T）毫米 （相當於 35 毫米菲林格式：24（W）– 720（T）毫米）
液晶螢幕	3 吋 TFT 彩色液晶螢幕 有效像素：約 461,000 點
檔案格式	相機檔案系統設計規則，兼容 DPOF（1.1 版）
資料類型	靜止影像：Exif 2.3（JPEG） 短片：MOV（視頻：H.264；音頻：Linear PCM（立體聲））
介面	高速 USB HDMI 輸出 模擬音頻輸出（立體聲） 模擬視頻輸出（NTSC/PAL）
電源	電池 NB-6LH 交流電轉接器套裝 ACK-DC40
大小（基於 CIPA 指引）	104.0 × 69.5 × 80.2 毫米（4.09 × 2.74 × 3.16 吋）
重量（基於 CIPA 指引）	約 349 克（約 12.31 安士；包括電池及記憶卡） 約 316 克（約 11.15 安士，只包括機身）

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



Wi-Fi 功能

標準	IEEE802.11b/g/n* * 只適用於 2.4 GHz 頻寬
傳輸方法	OFDM 調變 (IEEE 802.11g/n) DSSS 調變 (IEEE 802.11b)
通訊模式	Infrastructure 模式 *1, Ad hoc 模式 *2 *1 支援 Wi-Fi 保護設定 *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
支援的頻道	1 – 11 (PC2009/PC2060) 或 1 – 13 (PC2008) 括號內為型號 (M165)
安全	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

拍攝張數 / 可記錄時間, 播放時間

拍攝張數	約 250 張
省電模式開	約 330 張
短片記錄時間 *1	約 50 分鐘
連續拍攝 *2	約 1 小時 30 分鐘
播放時間	約 5 小時

*1 時間數值以預設的相機設定, 執行一般的操作 (如拍攝、暫停、開機及關機、變焦) 取得。

*2 可用的時間數值以重複拍攝最長的短片時間 (直至相機自動停止記錄) 取得。

- 可拍攝的相片數目以日本相機與影像產品協會 (CIPA) 的測試指引取得。
- 於部份拍攝情況下, 可拍攝張數及記錄時間可能會較上述數值為少。
- 使用完全充電的電池的拍攝張數 / 記錄時間。

每張記憶卡的拍攝張數 (4:3 影像)

拍攝像素	壓縮度	每張記憶卡的拍攝張數 (大概的拍攝張數)	
		8 GB	32 GB
L (大) 12M/4000×3000		1497	6044
		2505	10115
M1 (中 1) 6M/2816×2112		2855	11526
		4723	19064
M2 (中 2) 2M/1600×1200		7442	30040
		12927	52176
S (小) 0.3M/640×480		27291	110150
		40937	165225

• 表內的數值是以標準的佳能測試步驟取得, 可能會因主體、記憶卡及相機設定而有所不同。

• 表內的數值採用 4:3 長寬比為基礎。如變更長寬比 (M36), 由於每張影像的檔案大小會小於 4:3 的影像, 因此可以拍攝更多影像。但由於 [M2] 16:9 影像的設定為 1920 × 1080 像素, 其檔案會大於 4:3 的影像。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 每張記憶卡的記錄時間

畫質	每張記憶卡的記錄時間	
	8 GB	32 GB
	29 分鐘 37 秒	1 小時 59 分鐘 41 秒
	42 分鐘 09 秒	2 小時 50 分鐘 17 秒
	1 小時 28 分鐘 53 秒	5 小時 59 分鐘 05 秒

- 表內的數值是以標準的佳能測試步驟取得，可能會因主體、記憶卡及相機設定而有所不同。
- 當短片的檔案容量達 4 GB、使用 [] 或 [] 時的記錄時間達 29 分鐘 59 秒，又或使用 [] 時記錄時間達 1 小時，相機會自動停止記錄。
- 使用部份記憶卡時，即使短片大小未達最高限制，相機亦可能會停止拍攝。建議使用速度為 6 級或以上的 SD 記憶卡。

■ 閃光範圍

廣角端 ()	50 厘米 – 5.0 米 (1.6 – 16 呎)
遠攝端 ()	50 厘米 – 3.0 米 (1.6 – 9.8 呎)

■ 拍攝範圍

拍攝模式	對焦範圍	廣角端 ()	遠攝端 ()
AUTO	—	0 厘米 (0 吋) – 無限遠	1.4 米 (4.6 呎) – 無限遠
其他模式		5 厘米 (2.0 吋) – 無限遠	1.4 米 (4.6 呎) – 無限遠
		0 厘米 (0 吋) – 50 厘米 (1.6 呎)	—
	MF*	0 厘米 (0 吋) – 無限遠	1.4 米 (4.6 呎) – 無限遠

* 部份拍攝模式下無法使用。

■ 連續拍攝速度

拍攝模式	連續拍攝模式	速度
P		約每秒 3.8 張影像
		約每秒 1.0 張影像
		約每秒 1.0 張影像
	—	約每秒 10.5 張影像

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



■ 快門速度

[AUTO] 模式，自動設定範圍	15 – 1/1600 秒
[Tv] 模式的可用數值（秒）	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600

■ 光圈

光圈值	f/3.4 / f/8.0 (W) – f/5.8 / f/8.0 (T)
[Av] 模式的可用數值（秒）*	f/3.4、f/4.0、f/4.5、f/5.0、f/5.6、f/5.8、f/6.3、f/7.1、f/8.0

* 視乎變焦位置，部份光圈值可能無法使用。

■ 電池 NB-6LH

類型：	可充電鋰離子電池
標準電壓：	3.7 V DC
標準容量：	1060 mAh
充電次數：	約 300 次
操作溫度：	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
大小：	34.4 × 41.8 × 6.9 毫米 (1.35 × 1.65 × 0.27 吋)
重量：	約 22 克 (約 0.78 安士)

■ 電池充電器 CB-2LY/CB-2LYE

額定輸入：	100 – 240 V AC (50/60 Hz) · 0.085 A (100 V) – 0.05 A (240 V)
額定輸出：	4.2 V DC · 0.7 A
充電時間：	約 2 小時 (使用 NB-6LH 時)
充電指示燈：	充電時：橙色 / 完全充電：綠色 (兩種指示燈)
操作溫度：	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



索引

Av (拍攝模式).....	69	世界時鐘.....	119
AV 連接線.....	129	設定.....	14
CANON iMAGE GATEWAY.....	94	變更.....	14
DPOF.....	137	幻燈片播放.....	78
FUNC. 選單		五劃	
表.....	153、158	白平衡 (顏色).....	56
基本操作.....	22	打印.....	133
GPS.....	74	世界時鐘.....	119
HDMI 接線.....	126	包裝內容.....	2
ISO 感光度.....	55	立體聲 AV 連接線.....	127
M (拍攝模式).....	70	六劃	
P (拍攝模式).....	54	自拍功能.....	34
PictBridge.....	127、133	2 秒延時自拍.....	34
SD/SDHC/SDXC 記憶卡 → 記憶卡		自訂自拍計時器.....	35
Tv (拍攝模式).....	69	臉部優先自拍 (拍攝模式).....	49
Wi-Fi		自訂白平衡.....	57
連接及發送影像.....	95	自動對焦框.....	61
Wi-Fi 功能.....	93	自動對焦鎖.....	64
Wi-Fi 選單.....	101	自動模式 (拍攝模式).....	16、21、27
二劃		自動曝光鎖.....	54
人像 (拍攝模式).....	45	交流電轉接器套裝.....	126、130
四劃		七劃	
中央 (自動對焦框模式).....	61	伺服自動對焦.....	63
不使用存取點連接.....	106	我的顏色.....	57、89
手動對焦 (對焦模式).....	60	刪除.....	83
日期 / 時間		即時檢視控制模式 (拍攝模式).....	44
日期 / 時間電池.....	15		
加上日期標記.....	35		

八割

放大顯示.....	78
玩具相機效果（拍攝模式）.....	48
直流電連接器.....	130
昏暗（拍攝模式）.....	45
長寬比.....	36
拍攝	
拍攝日期/時間 → 日期/時間	
拍攝資訊.....	149

九劃

指示燈.....	25、40
重設全部設定.....	123
重設影像尺寸.....	88
紅眼修正功能.....	37、90
省電.....	20
省電模式.....	119
相機	
重設全部設定.....	123
相機存取點模式.....	106
相機帶.....	2、11
相機視窗（智能手機）.....	99
相機視窗（電腦）.....	100
相機震動.....	67
相機腕帶 → 相機帶	
相機頸帶 → 相機帶	
相簿設定.....	140
保護.....	80

十劃

家用電源.....	130
校正對比度.....	56・90
配件.....	126
閃光燈	
閃燈曝光補償.....	65
開.....	65
閃光曝光鎖.....	66
眨眼偵測.....	39
高速連續拍攝（拍攝模式）.....	50
海報效果（拍攝模式）.....	46
格線.....	38
記憶卡.....	2
記錄時間.....	161
追蹤自動對焦.....	62
時鐘.....	25

十一畫

軟件	
儲存影像到電腦.....	132
魚眼效果（拍攝模式）.....	46
雪景（拍攝模式）.....	45
透過存取點連接.....	102
將影像發送到打印機.....	96
將影像發送到其他相機.....	95
將影像發送到智能手機.....	95
將影像發送到電腦.....	96
將影像發送到網站服務.....	95
旋轉.....	85
連續拍攝.....	58
高速連續拍攝（拍攝模式）.....	50

- 封面
- 使用之前
- 一般的相機操作
- 基本指南
- 進階指南
- 1 相機的基本操作
- 2 自動模式
- 3 其他拍攝模式
- 4 P 模式
- 5 Tv、Av 及 M 模式
- 6 播放模式
- 7 Wi-Fi 功能
- 8 設定選單
- 9 配件
- 10 附錄
- 索引



十二劃	
短片	
記錄時間.....161	
畫質（解像度 / 影片格數）.....38	
編輯.....91	
短片摘要（拍攝模式）.....43	
裁切影像.....88、135	
復古色調的影像.....57	
黑白效果（拍攝模式）.....48	
黑白影像.....57	
測光方法.....55	
程式自動曝光.....54	
發送影像.....109	
智能臉部優先（自動對焦框模式）.....62	
創意濾鏡（拍攝模式）.....46	
預設值 → 重設全部設定	
十三劃	
煙火（拍攝模式）.....45	
電池	
充電.....11	
省電.....20	
省電模式.....119	
電量.....149	
電池充電器.....2、126	
電視顯示.....127	
電源.....126	
→ 交流電轉接器套裝	
→ 電池	
畫質 → 壓縮度（畫質）	
搜尋.....76	
微距（對焦模式）.....59	
解像度（影像大小）.....37	
極鮮艷色彩（拍攝模式）.....46	
十四劃	
端子.....128、129、130、133	
輔助變焦框.....32	
慢動作短片（短片模式）.....51	
對焦	
自動對焦框.....61	
自動對焦點放大.....39	
自動對焦鎖.....64	
伺服自動對焦.....63	
對焦範圍	
手動對焦.....60	
微距.....59	
對焦鎖.....61	
寧靜模式（拍攝模式）.....43	
疑難排解.....143	
十五劃	
播放 → 檢視	
模型效果（拍攝模式）.....47	
影像	
刪除.....83	
保護.....80	
播放 → 檢視	
顯示時間.....40	
影像同步.....112	
數碼遠攝功能.....61	
數碼變焦.....31	
編輯	
我的顏色.....89	
紅眼修正功能.....90	
重設影像尺寸.....88	
校正對比度.....90	
裁切影像.....88	
編輯或刪除連接資料.....114	
寬螢幕（解像度）.....37	
十六劃	
選單	
表.....151	
基本操作.....23	
螢幕	
選單 → FUNC. 選單、選單	
圖示.....149、150	
顯示的語言.....15	
錯誤提示.....146	
十七劃	
聲音.....118	
檔案編號.....122	
檢視	
幻燈片播放.....78	
放大顯示.....78	
索引顯示.....76	
單張影像顯示.....17	
電視顯示.....127	
影像搜尋.....76	
關聯播放.....79	
臉部優先自拍（拍攝模式）.....49	
壓縮度（畫質）.....66	

十八劃	
顏色（白平衡）.....56	
儲存影像到電腦.....111	
十九劃	
曝光	
自動曝光鎖.....54	
閃光曝光鎖.....66	
補償.....54	
關聯播放.....79	
二十一劃	
攜帶相機旅遊.....119	
驅動模式.....58	
二十三劃	
顯示的語言.....15	
變焦.....16、27、31	


十八劃	
顏色（白平衡）.....56	
儲存影像到電腦.....111	
十九劃	
曝光	
自動曝光鎖.....54	
閃光曝光鎖.....66	
補償.....54	
關聯播放.....79	
二十一劃	
攜帶相機旅遊.....119	
驅動模式.....58	
二十三劃	
顯示的語言.....15	
變焦.....16、27、31	

封面
使用之前
一般的相機操作
基本指南
進階指南
1 相機的基本操作
2 自動模式
3 其他拍攝模式
4 P 模式
5 Tv、Av 及 M 模式
6 播放模式
7 Wi-Fi 功能
8 設定選單
9 配件
10 附錄
索引



Wi-Fi（無線網絡）的注意事項

- 相機的使用型號為 PC2009/PC2060/PC2008（包括無線網絡模組 WM219）。要識別您所使用的型號，請查看相機底部的標籤上，以 PC 為首的號碼。
- 允許使用無線網絡的國家及地區
 - 部份國家及地區限制使用無線網絡，而違法使用可能會受到國家或地區規例的懲罰。要避免違反有關無線網絡的規例，請瀏覽佳能網站以查閱可使用的地區。請注意，佳能對於在其他國家及地區因使用無線網絡而引起的任何問題概不負責。
- 下列行為可能會受到法律刑罰：
 - 改裝或修改本產品
 - 移除產品上的認證標籤
- 根據國際交易及國際貿易條例，出口戰略性資源或服務（包括本產品）到日本以外的地方時，須要取得日本政府的出口准許（或服務交易准許）。
- 由於本產品包含美國的加密軟件，因此其同時受美國的出口管理條例所規管，並無法出口或帶到受美國貿易禁運的國家。
- 請確定您已記下所使用的無線網絡的設定。
儲存在本產品的無線網絡設定可能會因不正確操作本產品、無線電波或靜電的影響、意外或故障而變更或刪除。請確定已記下無線網絡設定以防萬一。請注意，佳能公司對於因影像質量或丟失問題，以及因使用本產品所直接或間接導致的損壞或金錢損失概不負責。
- 將本產品交予其他人、丟棄或送往維修時，請確定已記下無線網絡設定，並按需要重設產品為預設定（刪除設定）。
- 佳能對於遺失本產品或本產品遭偷竊將不作賠償。
對於因遺失本產品或本產品遭偷竊而有他人未經授權而存取或使用本產品上所註冊的目標裝置導致的損壞或損失，佳能概不負責。

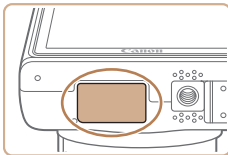

- 請確定按照本指南的指示使用產品。
請確定按照本指南的指引使用產品的無線網絡功能。除本指南說明的方法外，佳能對於以其他方法使用功能及產品所造成的損毀或損失概不負責。
- 請勿在接近醫療設備或其他電子設備的地方使用本產品的無線網絡功能。
在接近醫療設備或其他電子設備的地方使用本產品的無線網絡功能可能會影響該些裝置的運作。

有關無線電波干擾的注意事項

- 其他會發出無線電波的裝置可能會干擾本產品。要避免干擾，請確定本產品已儘可能遠離該些裝置，或使用該些裝置時避免同時使用本產品。

符合 IDA 標準
DB00671

本產品已安裝的無線網絡模組符合 IDA Singapore 所設定的標準。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



安全注意事項

由於 Wi-Fi 使用無線電波以傳輸訊號，因此應比使用接線連接網絡時更加留意安全注意事項。

使用 Wi-Fi 時，請時刻注意下列要項：

- 請只使用已經授權的網絡。

本產品會搜尋附近的 Wi-Fi 網絡，並在螢幕上顯示搜尋結果。螢幕可能亦會顯示您沒有獲得授權使用的網絡（不知名網絡），但嘗試連接到或使用該些網絡可能會被視為未經授權的進入。因此，請確定只使用已經授權的網絡，並切勿嘗試連接到該些不知名的網絡。

如沒有正確配置安全設定，可能會發生下列問題。

- 傳輸監視

第三方可能會蓄意監視您的 Wi-Fi 傳輸，以及嘗試獲取您所傳送的資料。

- 未經授權的網絡進入

第三方可能會未經授權而蓄意進入您所使用的網絡，以偷取、修改或毀壞您的資訊。此外，您可能會成為其他未經授權存取資料的受害者，如身份盜用（某人假扮其他人的身份以取得一些未經授權的資訊），又或被人利用作跳板以攻擊其他電腦（某人未經授權進入您的網絡，並作為跳板以掩護其入侵其他系統的行徑）。

要防止這些問題發生，請確定已為您的 Wi-Fi 網絡配置完善的安全設定。

請正確了解 Wi-Fi 的安全性後才使用本相機的 Wi-Fi 功能，並在調整安全設定時衡量風險及方便性。



本相機可透過 Wi-Fi 使用兼容 PictBridge 的打印機打印。PictBridge 技術標準讓您可輕易直駁數碼相機、打印機及其他裝置。此外，名為 DPS over IP 的新標準實現在網絡環境下使用 PictBridge 連接，而本相機亦兼容此標準。

注意

如放入錯誤類型的電池，可能會導致爆炸。請按所在地區的規例丟掉已使用的電池。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



商標聲明

- Windows 及 Windows 標誌為 Microsoft 集團公司的商標。
- Macintosh 及 Mac OS 是 Apple 電腦公司在美國及其他國家的註冊商標。
- App Store、iPhone 及 iPad 是 Apple 電腦公司的商標。
- SDXC 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。
- HDMI、HDMI 標誌及高清多媒體介面為 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。
- Wi-Fi[®]、Wi-Fi Alliance[®]、WPA[™]、WPA2[™]及 Wi-Fi Protected Setup[™]是 Wi-Fi Alliance 的商標或註冊商標。
- 所有其他商標為各自擁有者的財產。
- 本裝置具備已得 Microsoft 許可的 exFAT 技術。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

免責聲明

- 未經佳能公司授權前，本指南的任何部份均不得被複製、傳輸或儲存於可檢索之系統中。
- 佳能公司保留權利可隨時變更本指南的內容而毋須事先聲明。
- 本指南的圖片及螢幕示範可能與器材實際所顯示的稍有不同。
- 除上述事項外，佳能公司對於因操作產品不當而導致的損壞概不負責。

封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引



封面

使用之前

一般的相機操作

基本指南

進階指南

1 相機的基本操作

2 自動模式

3 其他拍攝模式

4 P 模式

5 Tv、Av 及 M 模式

6 播放模式

7 Wi-Fi 功能

8 設定選單

9 配件

10 附錄

索引

