


輕便數碼相機設定伺服自動對焦拍攝及追蹤主體功能

1. 使用模式轉盤進入P / TV / AV / M / C 模式
2. 按下[MENU]鍵，選擇 [📷]標籤內的 [伺服自動對焦 (Servo AF)]，然後選擇 [開 (On)]

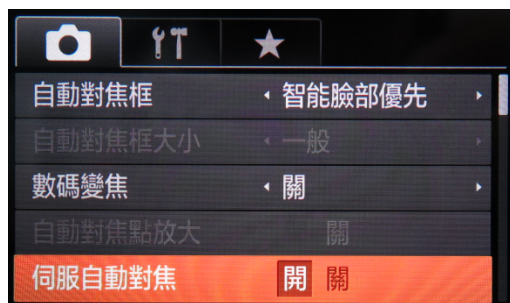

3. 開啟伺服自動對焦 (Servo AF) 後，對焦框會變成藍色，半按快門時相機會一直調整自動對焦框內的焦點及曝光。
4. 在此設定下，如 [自動對焦框] 設定為 [1點]，伺服自動對焦 (Servo AF)只會對該對焦點作自動對焦。需要相機追蹤主體（尤其是移動中的）對焦，請將 [自動對焦框] 設定為 [智能臉部優先]。



5. 完成設定後，半按快門時相機會自動追蹤主體 (人面)持續對焦，亦可👉輕觸屏幕選擇目標主體，選擇後相機會以該主體作優先對焦。
6. 示範：追蹤移動中的主體

