


在Windows以Wi-Fi連接安裝TS8070驅動程式步驟 (以Win 10作示範) TS8070 printer driver Installation Guide for Windows via Wi-Fi (Win 10 as example)


*請開啟印表機並確保電腦已連接互聯網


*Please turn on the printer and make sure computer already connected to the internet

連接印表機至無線網路路由器

Connect printer to Wi-Fi router


1. 點選  (A) ，然後點選 (LAN設定)

Tap  (A), and then tap (LAN settings)

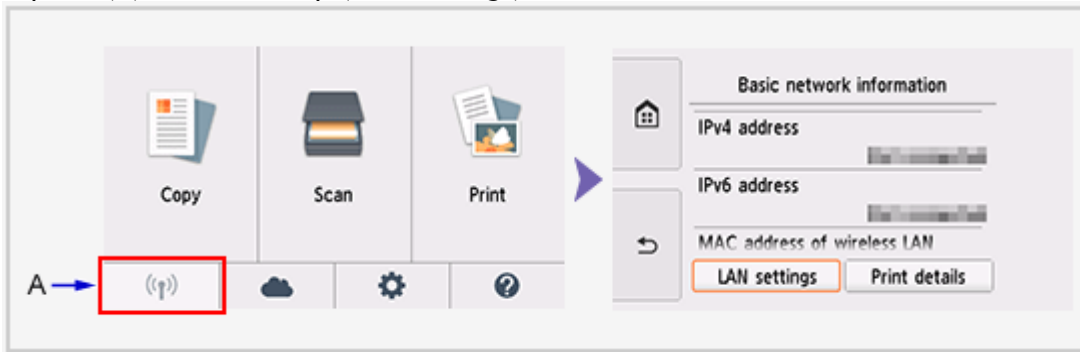


2. 點選 (無線LAN) ，然後點選 (無線LAN設定)

Tap (Wireless LAN), and then tap (Wireless LAN setup)

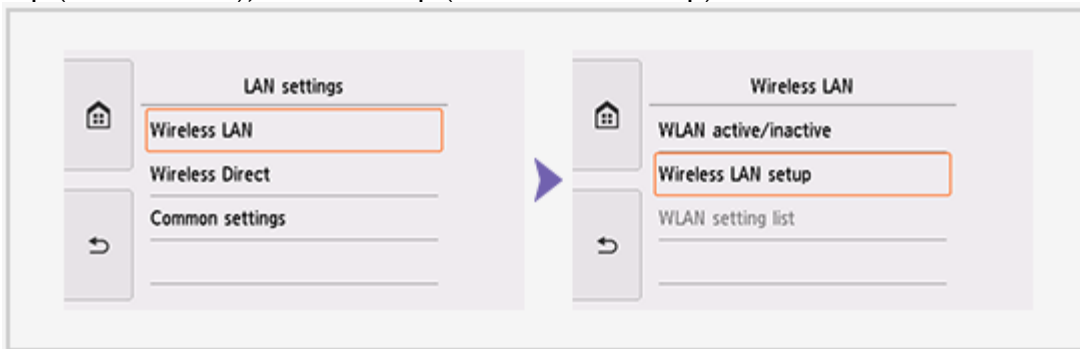

3. 點選 (手動連接)


Tap (Manual connect)

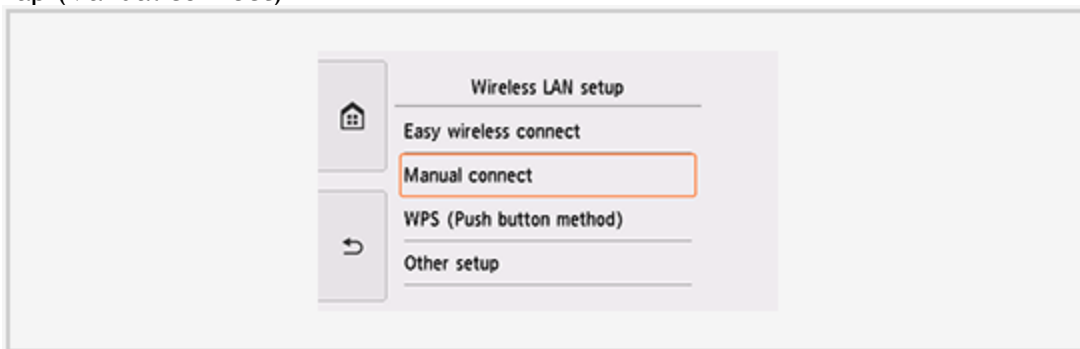

4. 點選所用無線路由器
Tap your wireless router




5. 印表機上將顯示以下螢幕之一，點選輸入區域
One of the screens below will be displayed on the printer, tap the input area

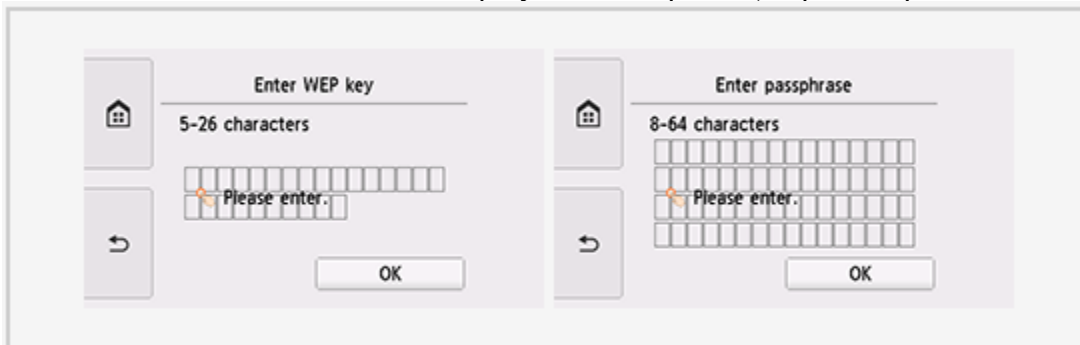




6. 輸入網路密碼（WEP金鑰或密碼，輸入字完大小寫須相符），選擇（OK），然後點選（OK）
Enter the network password (WEP key or passphrase, character entry is case-sensitive), and then tap (OK)

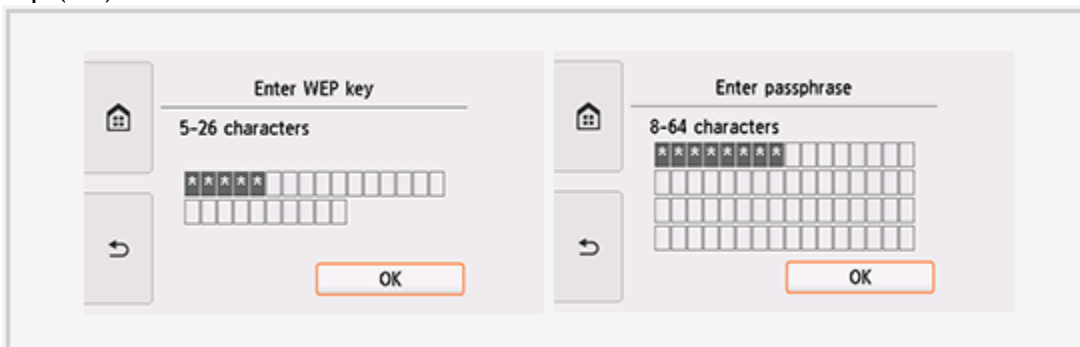


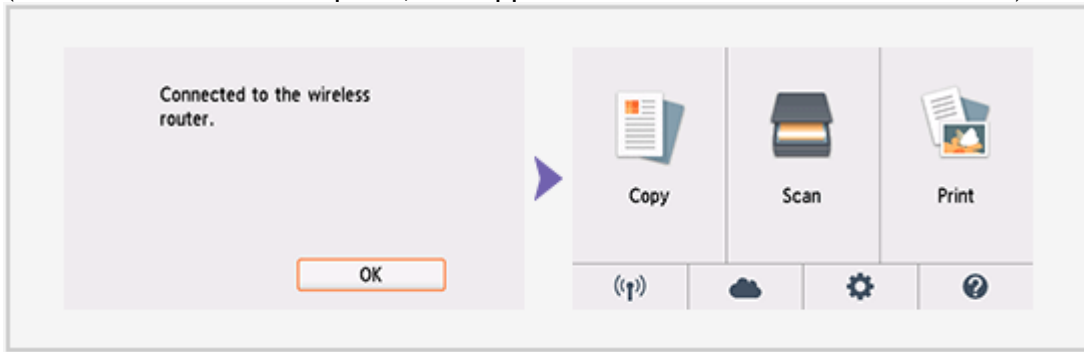
7. 點選（OK）
Tap (OK)



8. 當左側螢幕顯示時，點選 (OK)，然後點選左側的 (主頁)  (連接完成後， 會出現在螢幕左下方)

When the left screen appears, tap (OK), and then tap (HOME)  on the left side of screen.

(When connection is complete,  appears at the bottom left of the screen)



點擊以下連結下載有關之驅動程式：

<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=setup&area=hk&model=ts80&os=w>

Click below link to download printer driver:

<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=setup&area=hk&model=ts80&os=w>

下載及安裝步驟

1. 按一下“下載”，下載完成後開啟該檔案安裝
Click “Download”, and open the file after download completed
2. 按“開始設定”
Click “Start Setup”



3. 選擇“亞洲”、“香港特別行政區”，按“下一步”
Select “Asia”, “Hong Kong SAR China”, and click “Next”

1 2 3 4

選擇國家或地區

選擇居住地。

亞洲

選擇您居住的國家或地區。如果您居住的國家或地區未在下表中列出，請選擇 [其他]。

中國
中國香港特別行政區
印度
印度尼西亞
日本
韓國
馬來西亞
菲律賓
新加坡
台灣
泰國
澳門

上一步 下一步

4. 按“是”
Click “Yes”

1 2 3 4

許可協定

請在安裝 Canon 產品前，仔細閱讀下面許可協定。

終端使用者授權合約

注意：在安裝本官方授權軟體前，請您閱讀本文件。

本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合約」)，是關於(i)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其更新(統稱「軟體」)，(ii)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」)，及(iii)隨同本合約提供或使用該軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自簡稱「官方授權軟體」。Canon 公司位於 30-2 Shimomaruko 3-chome、Ohta-ku、Tokyo 146-8501、Japan(簡稱「Canon」)。

如果接受該協定，按一下 [是]。如果選擇 [否]，則取消軟體安裝。

上一步 否 是

5. 可選擇是否同意作傳送資訊至Canon Extended Survey Program
Select “Agree” or “Disagree” to send information to Canon Extended Survey Program

Extended Survey Program

為了使產品的開發與銷售更好地滿足用戶的需求，Canon 需要與您的 Canon 產品相關的以下資訊，然後透過網際網路傳送至 Canon (如果在中國使用 Canon 產品，傳送至法定研究機構)。

與 Canon IJ 印表機/掃描器/傳真機有關的資訊

- 裝置作業系統版本、語言和顯示設定資訊
- 裝置驅動程式和應用程式軟體使用記錄
- 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間、已安裝墨水的類型、墨水使用資訊、已列印的頁數、掃描次數和維護資訊
- 紙張使用資訊、列印環境/條件、掃描作業設定和問卷結果

(根據所用型號的不同，可能不會傳送上述某些資訊。)

如果您的 Canon 產品為共同使用，共用產品中記錄的上述資訊將會被傳送。如果您同意，請將該事實傳播給與之共用產品的使用者並預先獲得其同意。

如果同意上述資訊，按一下 [同意] 以開始安裝調查程式。否則，請按一下 [不同意]。該程式可能無法在不支援的作業系統版本上運行。

上一步 不同意 同意

6. 勾選“停用封鎖”，按“下一步”
Select “Deactivate the block”, and click “Next”

防火牆設定

必須在 Windows 防火牆功能中停用對本軟體的封鎖。


停用封鎖

下一步

7. 選擇“無線LAN連接”，按“下一步”
Select “Wireless LAN Connection”, and click “Next”



8. 確定印表機已開啟，然後按“下一步”
Make sure printer is on, and click “Next”

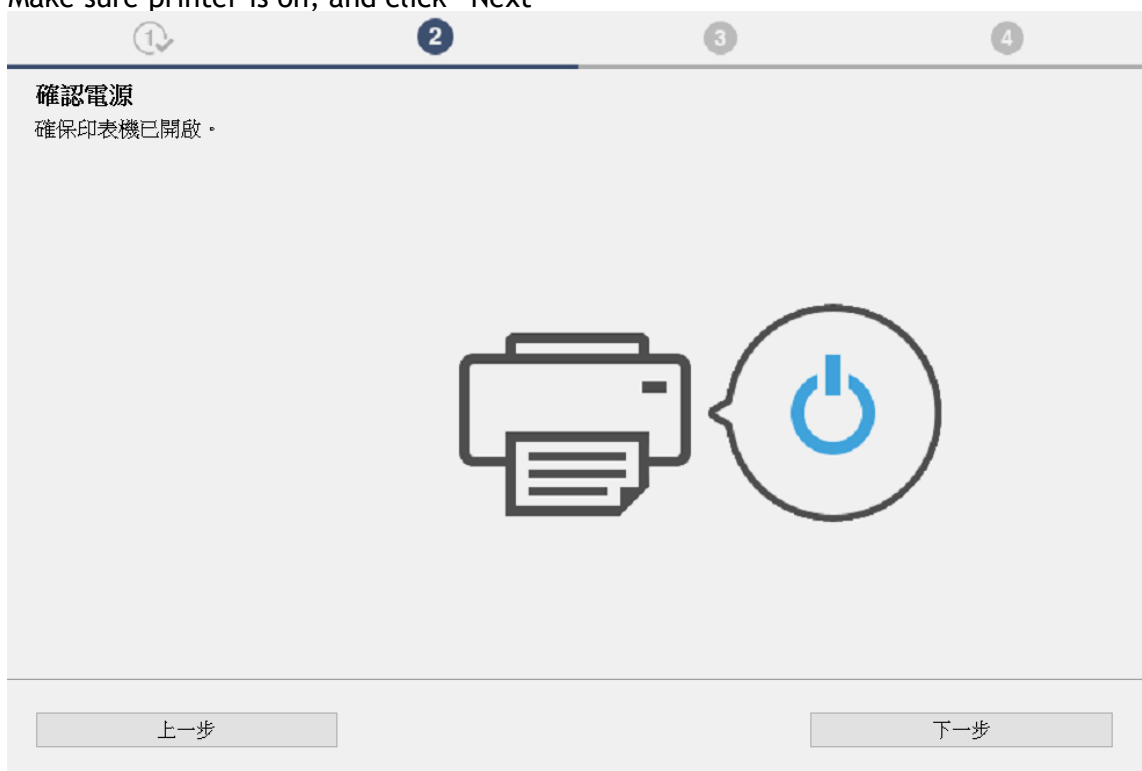

9. 如清單上有印表機，剔選印表機後按“下一步”（如清單沒有印表機，請選另外兩個方法連接或聯絡客戶服務熱線31912333尋求支援）

If printer is on the list, select the printer, and click “Next” (If there is no printer on the list, please select other two methods to connect or contact customer service hotline 31912333 to seek for support)

1 2 3 4

選擇印表機

從清單中選擇
可以在保固卡和印表機上找到序號。

IPv4 裝置 IPv6 裝置

產品名稱	序號(最後 5 位數)	IP 位址	MAC 位址
<input checked="" type="checkbox"/> ***** series	*****T2244	192.168.0.188	*****54B7

序號位置 更新

指定 IP 位址並執行搜尋

根據指南設定網路連接
如果清單中未顯示印表機，或如果無法透過指定 IP 位址找到印表機，請選擇該選項。

返回初始介面 下一步

10. 請等待安裝精靈完成印表機驅動程式安裝

Please wait for setup wizard to accomplish the printer driver installation

1 2 3 4

安裝

My Image Garden 使用儲存在電腦上的相片自動創建卡片或日曆。



正在下載 0/0MB 正在計算剩餘時間...

取消

11. 按“執行”列印測試頁，然後按“下一步”或直接按“下一步”跳過此步驟

Click “Execute” for printing a test page, then click “Next” or click “Next” directly to skip this step



12. 驅動程式安裝完成，建議勾選“設定為預設印表機”，按“下一步”

Driver installation is completed. We recommend you to select “Set as default printer”, and click “Next”



13. 勾選所需軟件，按“下一步”

Select needed software, and click “Next”

1 2 3 4

軟體安裝清單

將安裝所選軟體。請確保已選擇了想要安裝的軟體，然後按一下 [下一步]。

<input checked="" type="checkbox"/>	使用者手冊	12 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	My Image Garden	710 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	Quick Menu	40 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	Easy-WebPrint EX	110 MB
<input type="checkbox"/>	XPS 驅動程式	130 MB

磁碟機 C: 422003 兆位元組
剩餘空間

總共需要空間: 2180 兆位元組

估計安裝時間: 5 至 10 分鐘
根據網路環境，安裝可能需要一段時間。

預設值

清除全部

返回初始介面

下一步

14. 按“下一步”

Click “Next”

1 2 3 4

可以從智慧型手機或平板列印



請參閱 [使用說明] 並設定智慧型手機或平板。

可以檢查無線路由器的資訊。

使用說明

網路資訊

下一步

15. 安裝成功，然後按“結束”
Installation is completed, then click “Finish”



安裝成功。

結束

-完-
-End-