

EF 鏡頭


EF14mm f/2.8L USM
EF20mm f/2.8 USM
EF24mm f/1.4L USM
EF28mm f/1.8 USM
EF35mm f/1.4L USM

EF50mm f/1.4 USM
EF85mm f/1.8 USM
EF100mm f/2 USM
EF200mm f/2.8L USM

使用說明書

部件名稱

- ① 距離刻度
- ② 紅外線指示標記
- ③ 距離標記
- ④ 接點
- ⑤ 鏡頭安裝標示
- ⑥ 對焦模式開關
- ⑦ 對焦環

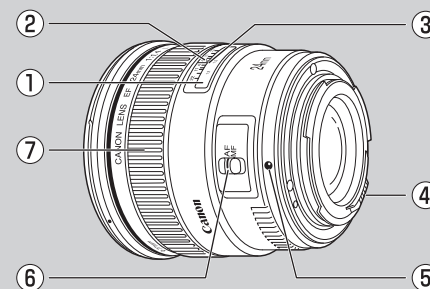

感謝您購買佳能產品。

△ 安全注意事項

1. 請勿透過鏡頭或相機直視太陽或強光，這會使視力受損。透過鏡頭直視陽光尤其有害。
2. 無論相機是否安裝鏡頭，鏡頭放在太陽下需蓋上鏡頭蓋，這樣可防止鏡頭聚焦光線，避免產生火災。

△ 使用注意事項

將鏡頭從寒冷處帶到溫暖處時，鏡頭的表面和內部可能出現凝結。為了防止凝結，從寒冷處取出鏡頭到溫暖處前，先將鏡頭放入密封的塑膠袋裡，在鏡頭逐漸變暖以後，再拿出來使用。從溫暖處移到寒冷處時，亦使用同樣的方法。

1. 安裝和拆卸鏡頭

有關鏡頭安裝和拆卸的資料，請參閱相機的使用說明書。

- 拆卸鏡頭後，將鏡頭後端向上放置，以免刮花鏡頭表面和接點。
- 接點上的污漬、劃痕或指紋會導致腐蝕或連接缺陷，從而使相機和鏡頭無法正常運作。
- 如果接點上有污漬或指紋，請用軟布將其擦乾淨。
- 取下鏡頭時，請蓋上防塵蓋。安裝防塵蓋時，請將防塵蓋的○標記對準鏡頭安裝標示，並順時針方向轉動。取下防塵蓋時，則向逆時針方向轉動。

2. 設定對焦模式

如果要使用自動對焦（AF）模式拍攝，請把對焦模式開關設定為 AF ④。在手動對焦（MF）模式下進行拍攝，請將對焦模式開關設置為 MF，然後轉動對焦環進行對焦。您可以在所有對焦模式下使用對焦環。

- 在單次自動對焦（ONE SHOT AF）模式下進行自動對焦後，您可以半按快門按鈕並轉動對焦環來進行手動對焦（全天候手動對焦）⑤。

3. 無限遠距離標記








這用於補償由於溫度改變而導致無限遠對焦點的差別。常溫下的無限遠位置就是 L 標記垂直線和距離刻度上的距離指示標記⑥對齊的那一點。

- 要精確地對無限遠主體在 MF（手動對焦）模式下進行對焦，請在轉動對焦環時通過取景器觀看。

4. 紅外線指示標記

使用黑白紅外線菲林拍攝時，紅外線指示標記用於更正對焦設置。在 MF（手動對焦）模式下對主體進行對焦後，轉動對焦環至相對的紅外線指示標記⑦以調整距離設置。

- 有些 EOS 相機無法使用紅外線菲林。請參考 EOS 相機的說明書。
- 紅外線指示標記的位置是以波長 800 納米為基準。
- 使用紅外膠片時，務必閱讀菲林製造商所提供的說明書。
- 拍攝時，請安裝紅色濾光鏡。

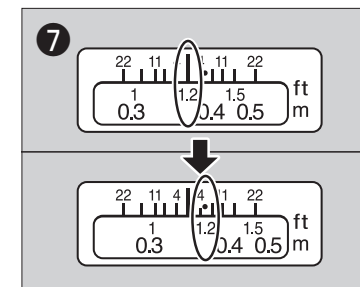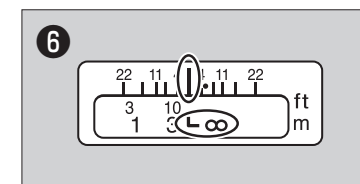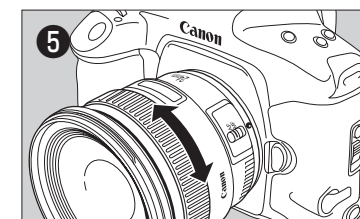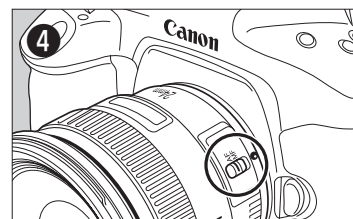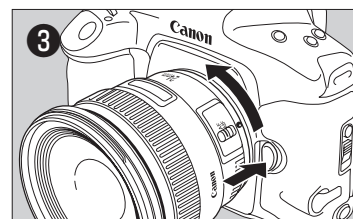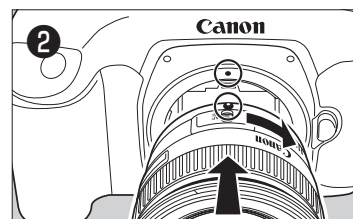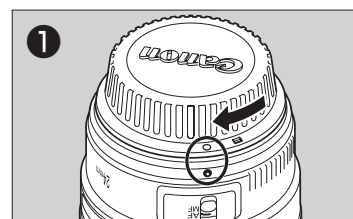

5. 濾光鏡

您可以把濾光鏡安裝在鏡頭前端的濾光鏡安裝螺紋上。

- 使用一個偏光佳能濾光鏡。

EF14mm f/2.8L USM 濾光鏡架

在鏡頭背面有一個明膠濾光鏡架。請準確切割明膠濾光鏡，使其在白色框架以內。然後將明膠濾光鏡插入濾光鏡架⑧。

6. 遮光罩

遮光罩能夠阻擋不必要的光線進入鏡頭，並能保護鏡頭，避免受到雨、雪和灰塵的滲入。

EF50mm f/1.4 USM

將遮光罩安裝到遮光罩安裝位置，然後按箭頭所示方向進行旋轉以將其固定。

EF20mm f/2.8 USM、EF24mm f/1.4L USM、EF28mm f/1.8 USM 和 EF35mm f/1.4L USM

安裝遮光罩時，將遮光罩的安裝位置標識對準鏡頭前部的紅色圓點，然後沿箭頭所示方向轉動遮光罩，直至鏡頭的紅色圓點與遮光罩停止位置標識⑨排成一線。

EF85mm f/1.8 USM 和 EF100mm f/2 USM

按下遮光罩兩側的按鈕以便安裝⑩。






EF200mm f/2.8L USM

從鏡頭前端拉出遮光罩，直至遮光罩停止⑪。

EF14mm f/2.8L USM 和 EF200mm f/2.8L USM 以外的鏡頭遮光罩可以反方向安裝以存放。

- 如果遮光罩安裝不妥當，可能會遮住一部分影像。
- 安裝或拆卸遮光罩時，握住遮光罩的底部旋轉。為防止遮光罩變形，不要抓住它的外緣部分旋轉。

- 鏡頭長度是指從安裝面到鏡頭前端的距離。當裝上鏡頭蓋和防塵蓋時再加 21.5 毫米（鏡頭蓋為 E-58U/E-72U 時），或者 24.2 毫米（鏡頭蓋為 E-58 II/E-72 II 時）。
- 除特別說明外，列出的尺寸和重量僅指鏡頭。
- 光圈設定可以由相機指定。
- 上述所有數據均按照佳能標準測量。
- 產品規格和外觀如若改變，恕不另行通知。
- 某些型號不提供鏡頭盒和遮光罩。
- 濾光鏡另售。

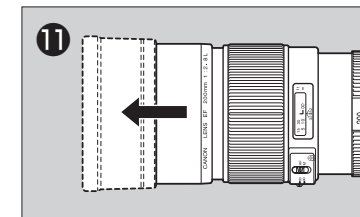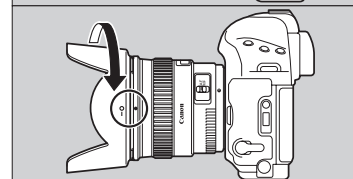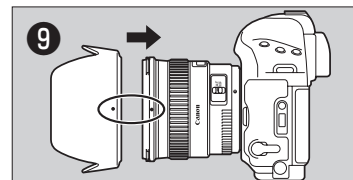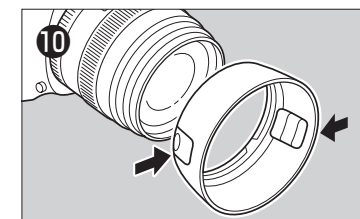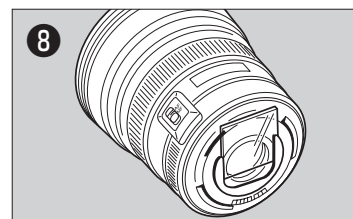

規格表

	視野角度			鏡頭結構	最小光圈	最大放大倍率及視野範圍	最小對焦距離	濾光鏡直徑	最大直徑及長度	重量	遮光罩	鏡頭盒
	對角線	垂直	水平									
EF14mm f/2.8L USM	114°	81°	104°	10-14	22	0.10X/246 × 375 mm (9.7" × 14.8")	0.25 m/0.82 ft.	*1	77 × 89 mm (3.0" × 3.5")	560 g/19.6 oz.	*2	LP1016
EF20mm f/2.8 USM	94°	62°	84°	9-11	22	0.14X/176 × 264 mm (6.9" × 10.4")	0.25 m/0.82 ft.	72 mm	77.5 × 70.6 mm (3.1" × 2.8")	405 g/14.2 oz.	EW-75II	LP1214
EF24mm f/1.4L USM	84°	53°	74°	9-11	22	0.16X/150 × 227 mm (5.9" × 8.9")	0.25 m/0.82 ft.	77 mm	83.5 × 77.4 mm (3.3" × 3.1")	550 g/19.4 oz.	EW-83DII	LP1214
EF28mm f/1.8 USM	75°	46°	65°	9-10	22	0.18X/139 × 212 mm (5.5" × 8.3")	0.25 m/0.82 ft.	58 mm	73.6 × 55.6 mm (2.9" × 2.2")	310 g/10.9 oz.	EW-63II	LP814
EF35mm f/1.4L USM	63°	38°	54°	9-11	22	0.18X/136 × 206 mm (5.4" × 8.1")	0.3 m/0.98 ft.	72 mm	79 × 86 mm (3.1" × 3.4")	580 g/20.5 oz.	EW-78C	LP1214
EF50mm f/1.4 USM	46°	27°	40°	6-7	22	0.15X/164 × 249 mm (6.5" × 9.8")	0.45 m/1.48 ft.	58 mm	73.8 × 50.5 mm (2.9" × 2.0")	290 g/10.2 oz.	ES-71II	LP1014
EF85mm f/1.8 USM	28°30'	16°	24°	7-9	22	0.13X/191 × 287 mm (7.5" × 11.3")	0.85 m/2.79 ft.	58 mm	75 × 71.5 mm (3.0" × 2.8")	425 g/14.9 oz.	ET-65III	LP1014
EF100mm f/2 USM	24°	14°	20°	6-8	22	0.14X/175 × 262 mm (6.9" × 10.3")	0.9 m/2.95 ft.	58 mm	75 × 73.5 mm (3.0" × 2.9")	460 g/16.1 oz.	ET-65III	LP1014
EF200mm f/2.8L USM	12°	7°	10°	7-9	32	0.16X/152 × 226 mm (6" × 8.9")	1.5 m/4.92 ft.	72 mm	83 × 136.2 mm (3.3" × 5.4")	790 g/27.7 oz.	*2	LH-D18

*1 內置明膠濾光鏡架

*2 內置