

使用 Wi-Fi 連接至打印機並打印 (Wi-Fi PictBridge)

Connecting to a printer and printing via Wi-Fi (Wi-Fi PictBridge)

本文章說明如何無線打印兼容 Wi-Fi PictBridge 之相機內的影像。

This article describes how to wirelessly print images in Wi-Fi PictBridge-compatible cameras.

- A) [使用相機作為存取點](#)
[Use the camera as an access point](#)

- B) [使用印表機作為存取點](#)
[Use the printer as an access point](#)

- C) [打印影像](#)
[Printing Images](#)

須知

IMPORTANT

- 相機和印表機需要兼容 (支援 DPS over IP)，才能透過 Wi-Fi 打印。
- Camera and printer require PictBridge-compatible (supporting DPS over IP) for printing via Wi-Fi.

注釋

NOTE


- 連接時相機中需要插入儲存了影像的記憶卡。
- Connections require that a memory card with saved images be in the camera.

A) 使用相機作為存取點 (PowerShot G5 X)

Use the camera as an access point (PowerShot G5 X)

1. 按 <▶> 按鈕以開啟相機。

Press the <▶> button to turn the camera on.

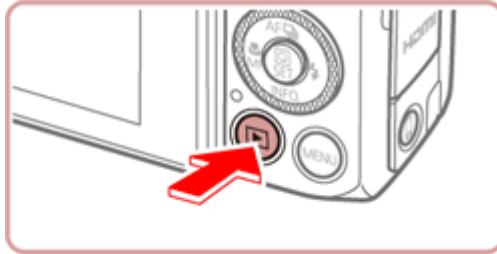

- 出現播放螢幕。
- The playback screen appears.

2. 按 <((P))> 按鈕。

Press the <((P))> button.




3. 顯示下方螢幕時，按 <◀><▶><▲><▼> 選擇 [📄]，然後按 <ⓈET> 按鈕。

When the following screen is displayed, press the <◀><▶><▲><▼> to choose [📄], and then press the <ⓈET>.




4. 按 <▲><▼> 按鈕選擇 [添加裝置]，然後按 <ⓈET> 按鈕。

Press the <▲><▼> buttons to choose [Add a device], and then press the <ⓈET> Button.

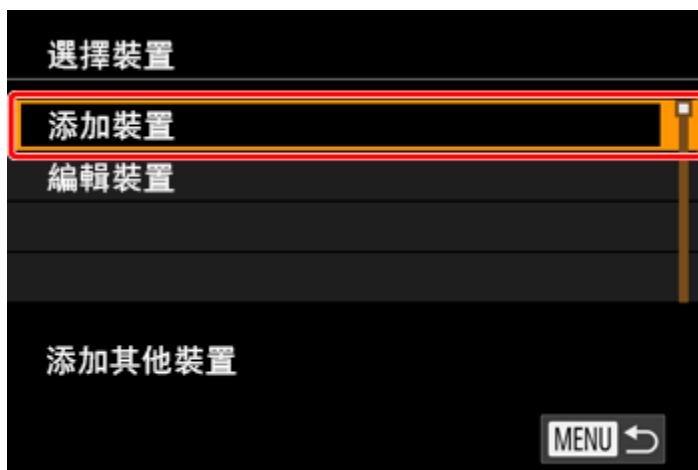


5. 相機顯示它的 SSID（網路名稱），請按照步驟 6 至 15 從打印機的 Wi-Fi 設定選單中選擇顯示的 SSID（網路名稱）。

Camera show its SSID, please follow step 6 to 15 to choose the displayed SSID (network name) from the printer's Wi-Fi setting menu.

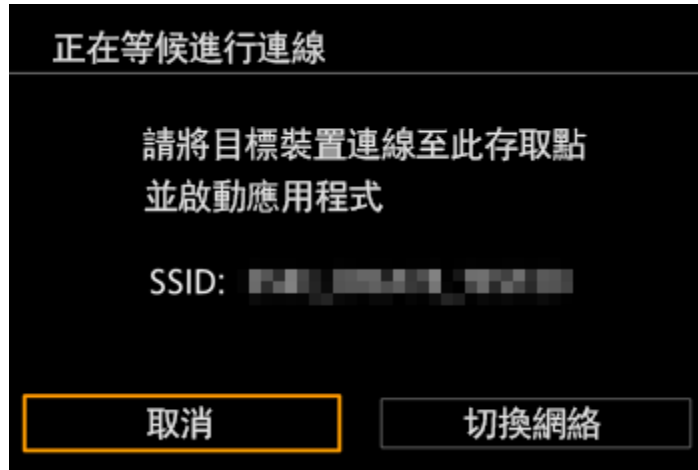



6. 準備 SELPHY。
Prepare SELPHY.

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟機。
Remove any inserted memory cards or USB flash drives.
- 在 SELPHY 中插入裝有紙張的紙匣和墨水匣。
Insert a loaded paper cassette and an ink cassette in SELPHY.

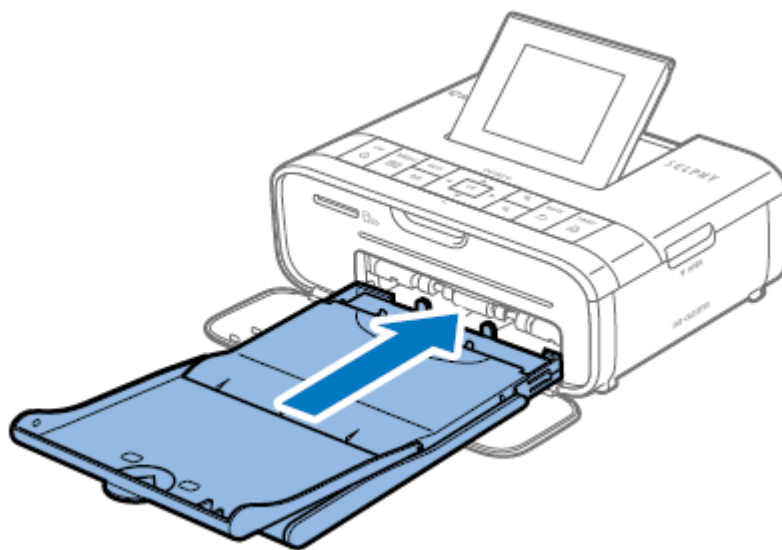


7. 存取設定螢幕。
Access the setting screen.

- 按 MENU 按鈕 。
 - 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)] 然後按 [OK] 按鈕。
- Press the menu button .
- Press the [▲], [▼] buttons to select [Wi-Fi Settings], and then press the [OK] button.

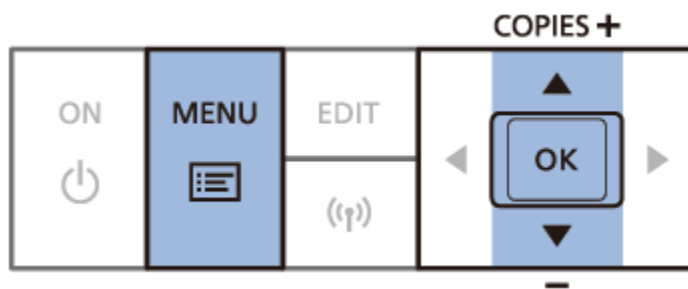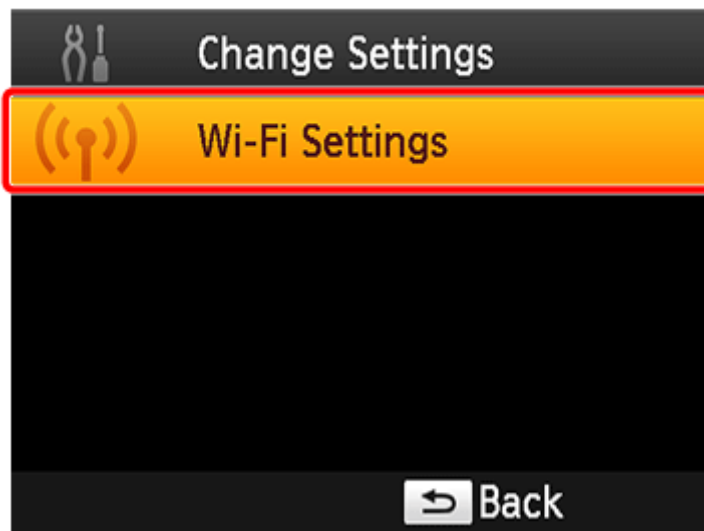

8. 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [連接設定 (Connection Settings)] 然後按 [OK] 按鈕。

Press the [▲], [▼] buttons to select [Connection Settings], and then press the [OK] button.

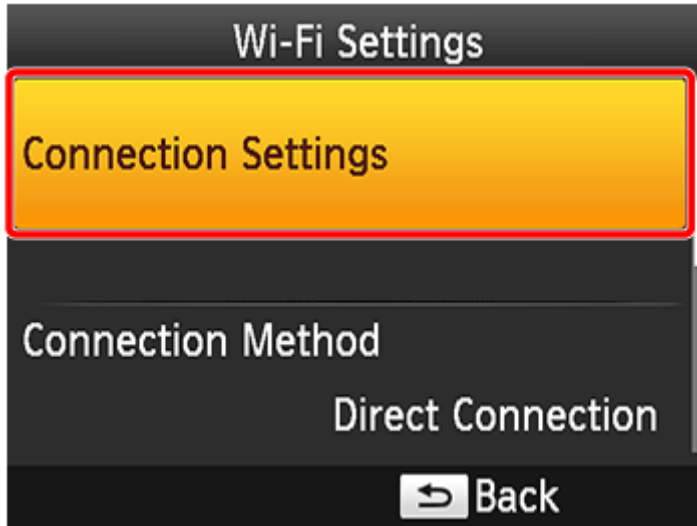


9. 檢查打印機名稱。

Check the printer name.

- 檢查顯示的打印機名稱，然後按 [OK] 按鈕。
Check the displayed printer name and press the [OK] button.
- 此處顯示的名稱指示透過 Wi-Fi 連接至其他裝置時您所連接的裝置上顯示的打印機名稱。

The name displayed here indicates the name of the printer displayed on the device you connect to when connecting to another device via Wi-Fi.

- 透過按 EDIT 按鈕可更改打印機名稱。
You can change the printer name by pressing the EDIT button.

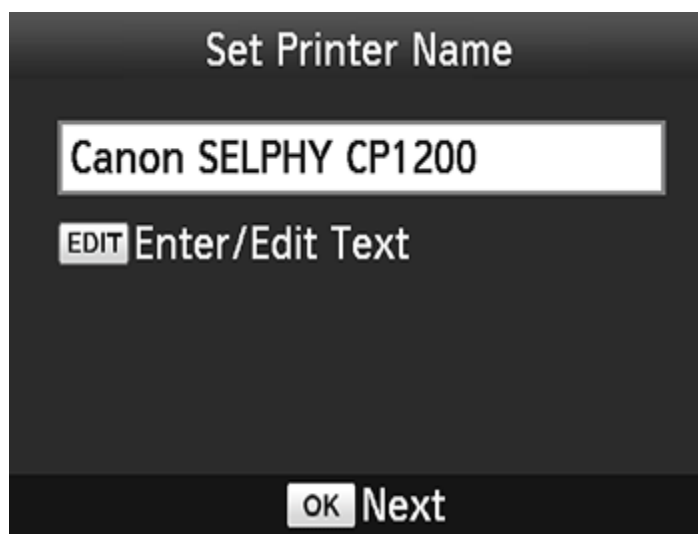

📄 10. 選擇連接方法。

Choose the connection method.


- 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [Via Wi-Fi Network]，然後按 [OK] 按鈕。
Press the [▲], [▼] buttons to select [Via Wi-Fi Network], and then press the [OK] button.




📄 11. 選擇存取點連接方法。

Choose the access point connection method.


- 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [Search for an access point]，然後按 [OK] 按鈕。
Press the [▲], [▼] buttons to select [Search for an access point], and then press the [OK] button.

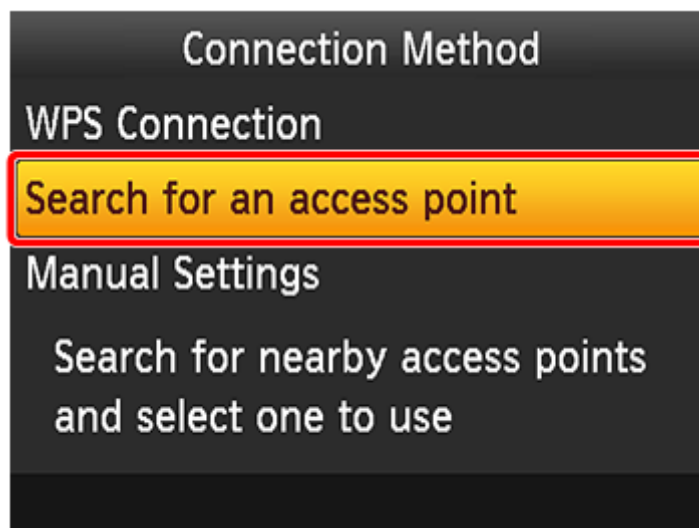


 12. 選擇存取點。

Choose the access point.


- 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇存取點，然後按 [OK] 按鈕。
Press the [▲], [▼] buttons to select the access point, and then press the [OK] button.

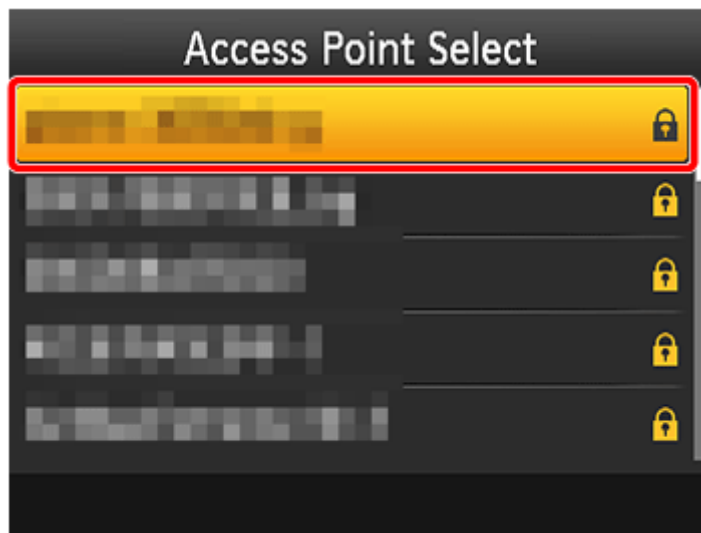

 13. 輸入密碼。

Enter the password.

- 按 EDIT 按鈕進入輸入畫面輸入密碼，完成後按 [OK] 按鈕。
Press the EDIT button to access the input screen, enter the password, and then press the [OK] button.

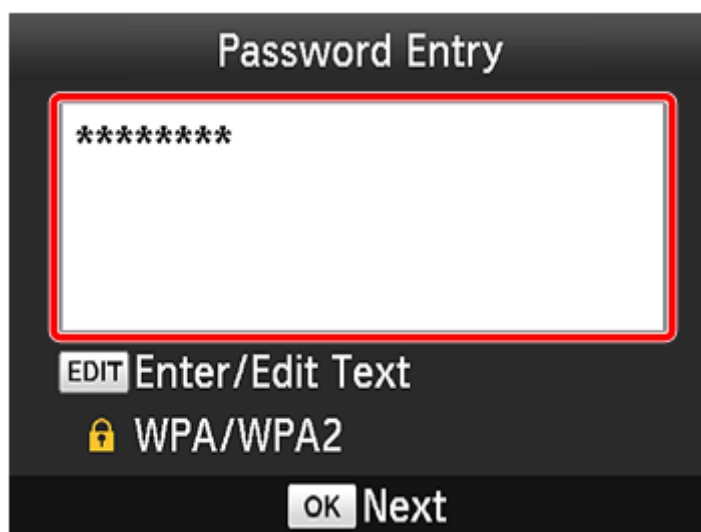


📄 14. 檢查存取點。

Check the access point.

- 當打印機連接至存取點，按〔OK〕。


Once the printer is connected to the access point, the screen below is displayed.

Check the indicated access point name and press the [OK] button.

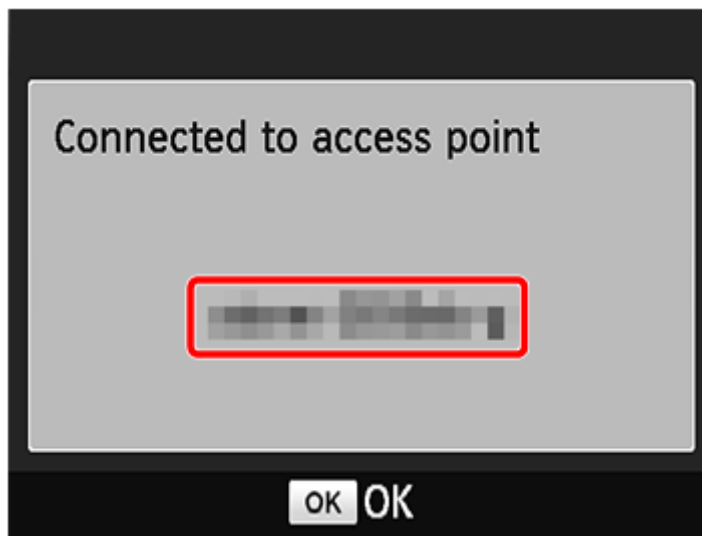

📄 15. 完成後的畫面。

The screen below is displayed.

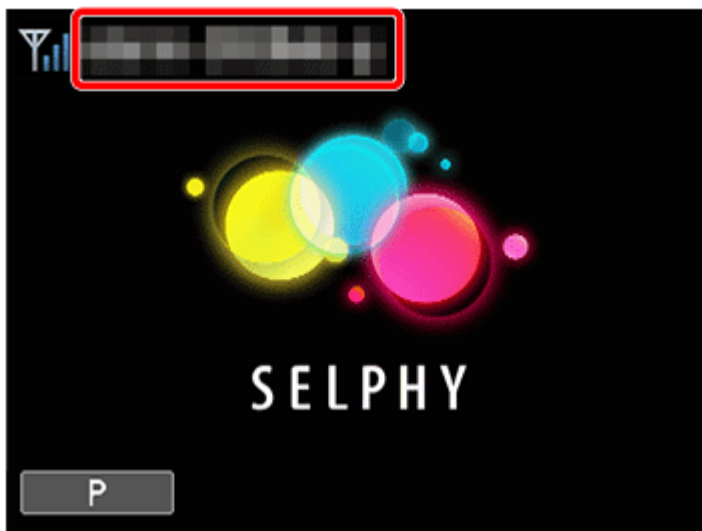

16. 連接打印機後，將顯示類似如下所示的螢幕。

After the printer has been registered, a screen similar to the following one will be displayed.



B) 使用印表機作為存取點 (CP1200)

Use the printer as an access point (CP1200)

1. 準備 SELPHY。



Prepare SELPHY.

- 取出任何已插入的記憶卡或 USB 快閃磁碟機。
Remove any inserted memory cards or USB flash drives.
- 在 SELPHY 中插入裝有紙張的紙匣和墨水匣。
Insert a loaded paper cassette and an ink cassette in SELPHY.


2. 存取設定螢幕。

Access the setting screen.

- 按 MENU 按鈕 。
 - 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [Wi-Fi 設定 (Wi-Fi Settings)] 然後按 [OK] 按鈕。
- Press the [▲], [▼] buttons to select [Wi-Fi Settings], and then press the [OK] button.

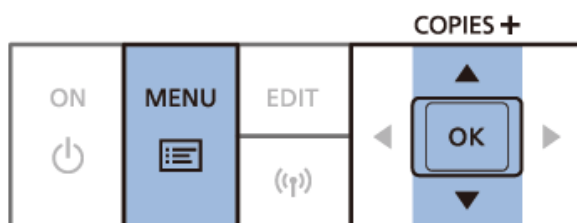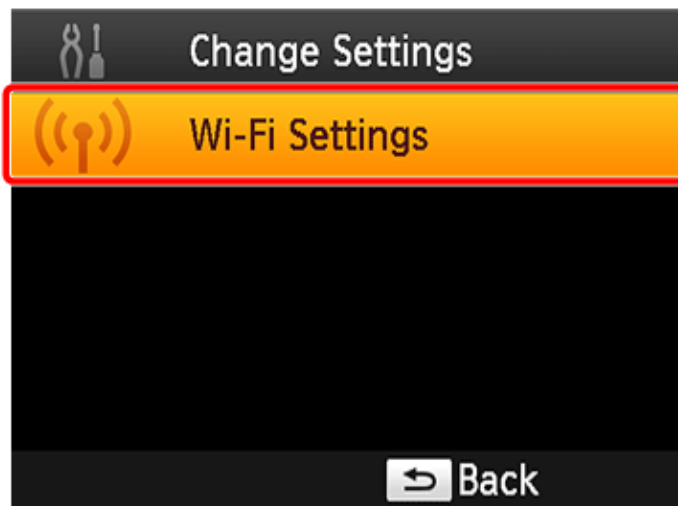


- 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [連接設定 (Connection Settings)] 然後按 [OK] 按鈕。
Press the [▲], [▼] buttons to select [Connection Settings], and then press the [OK] button.

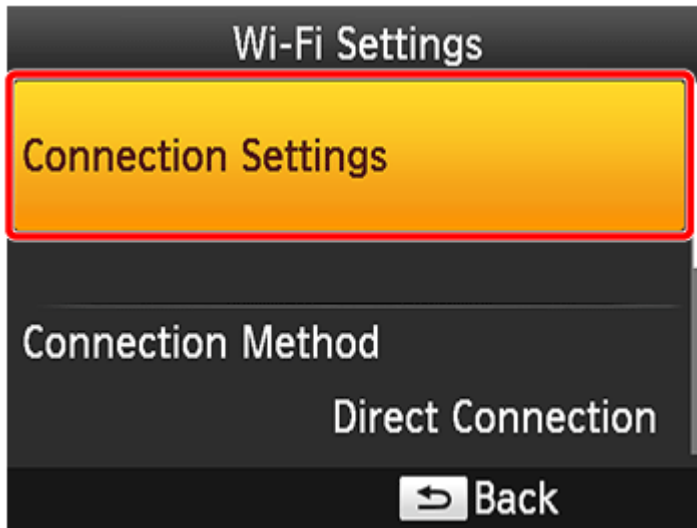

3. 檢查打印機名稱。

Check the printer name.

- 檢查顯示的打印機名稱，然後按 [OK] 按鈕。
Check the displayed printer name and press the [OK] button.
- 此處顯示的名稱指示透過 Wi-Fi 連接至其他裝置時您所連接的裝置上顯示的打印機名稱。
The name displayed here indicates the name of the printer displayed on the device you connect to when connecting to another device via Wi-Fi.
- 透過按 [EDIT] 按鈕可更改打印機名稱。
You can change the printer name by pressing the [EDIT] button.

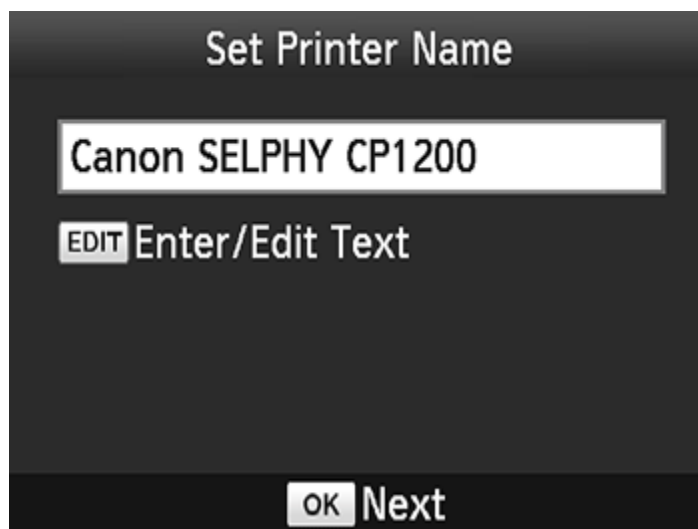

4. 選擇連接方法。

Choose the connection method.



- 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [直接連接 (Direct Connection)] 然後按 [OK] 按鈕。


Press the [▲], [▼] buttons to select [Direct Connection], and then press the [OK] button.




5. 會顯示下方螢幕。
The following screen is displayed.


- 透過按 EDIT 按鈕可更改密碼。
You can change the password by pressing the EDIT button.

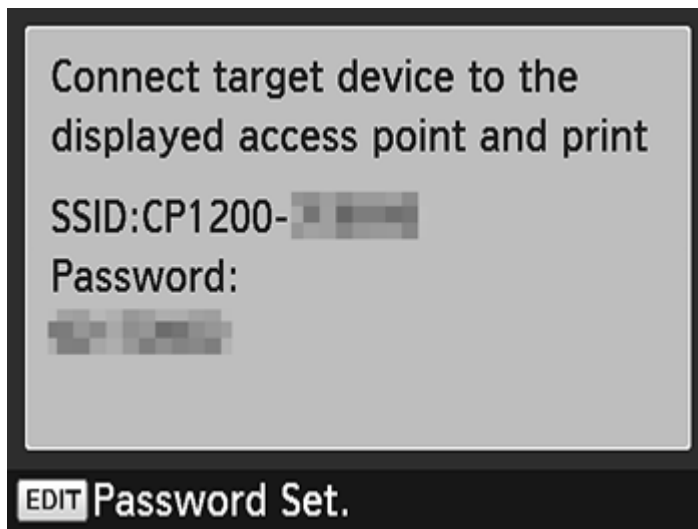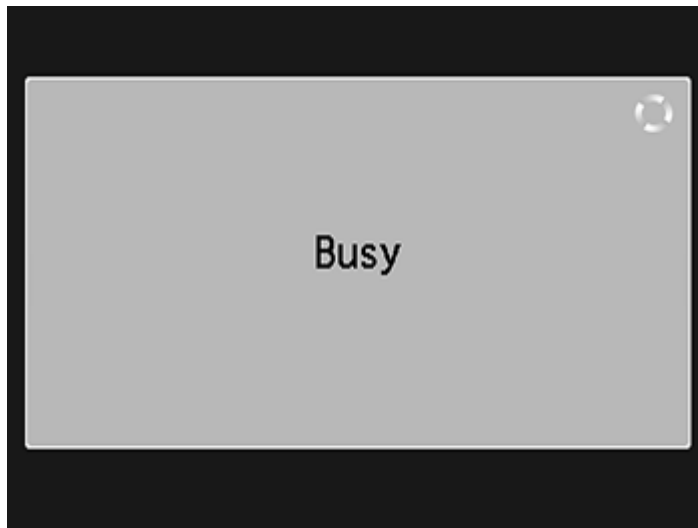

6. 按相機上的 <播放> 按鈕 () 開啟電源。


Press the <Playback> button () on the camera to turn the power on.

7. 按 <((P))> 按鈕。
Press the <((P))> button.

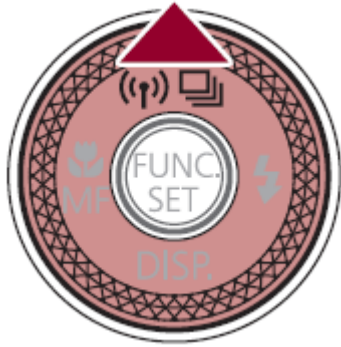


注釋

- 第一次設定 Wi-Fi 時，會出現一個螢幕，提示您為相機註冊一個略稱。
When setting up Wi-Fi for the first time, the screen where you can register a nickname for the camera is displayed.
- 當透過 Wi-Fi 連接至這些裝置時，此略稱會顯示於目標裝置上。
This nickname will be displayed on target devices when connecting to those devices via Wi-Fi.

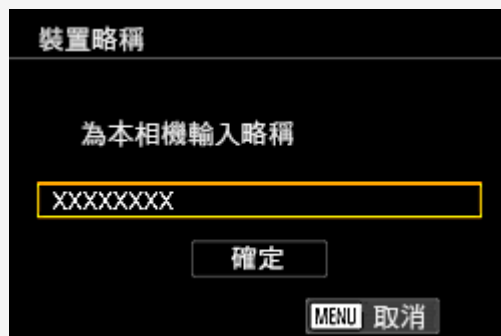


按 <SET> 按鈕，然後使用顯示的鍵盤輸入略稱。

Press the <SET> button, then use the displayed keyboard to enter a nickname.



8. 按 [▲]、[▼]、[◀]、[▶] 按鈕選擇 []，然後按 <FUNC./SET>


按鈕 ()。

Press the [▲], [▼], [◀], [▶] buttons to select [], and then press the

<FUNC./SET> button ().



9. 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [添加裝置]，然後按 <FUNC./SET> 按鈕 ()。
- Press the [▲], [▼] buttons to select [Add a Device], and then press the <FUNC./SET> button () .

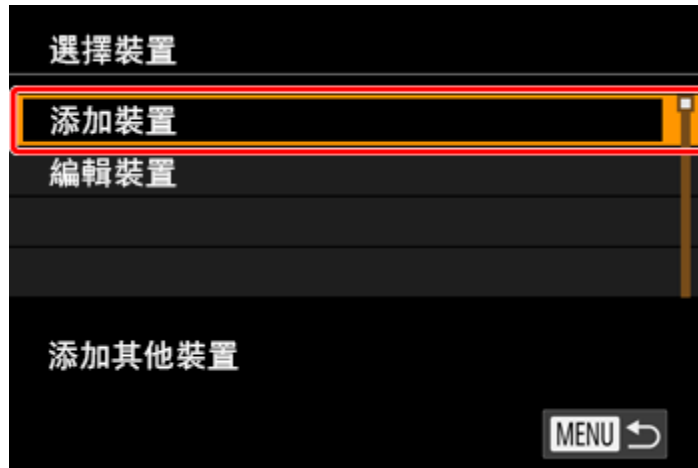

注釋



NOTE



- 連接至打印機後，將在步驟 9 的 [選擇裝置] 螢幕中顯示。選擇要連接的打印機。



Once you have connected to a printer, it will be displayed on the [Select a Device] screen in step 9. Select the printer to connect to it.





- 訪問 Wi-Fi 選單時，會顯示之前透過 Wi-Fi 選單連接的裝置。首先會顯示最近的連接目標。按 [▲]、[▼] 按鈕選擇項目，然後只需按 [] 按鈕連接至裝置。要添加新裝置，按 [◀]、[▶] 按鈕顯示裝置選擇螢幕，然後配置設定。如果不想相機顯示最近連接，按相機上的 <MENU> 按鈕，選擇 [ 4] 設定頁，並在 [Wi-Fi 設定] 中將 [記錄目標] 設定為 [關]。


The devices you have connected to before via the Wi-Fi menu are displayed when you access the Wi-Fi menu. The recent connection destinations are displayed first.

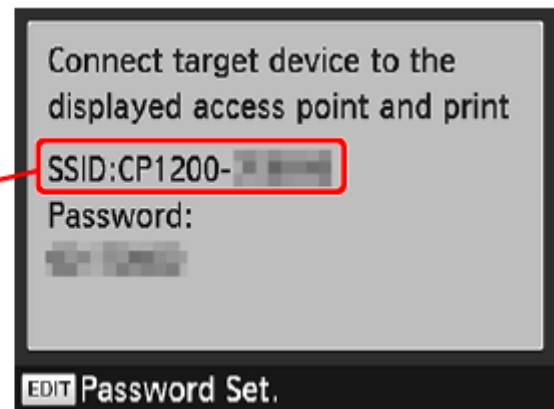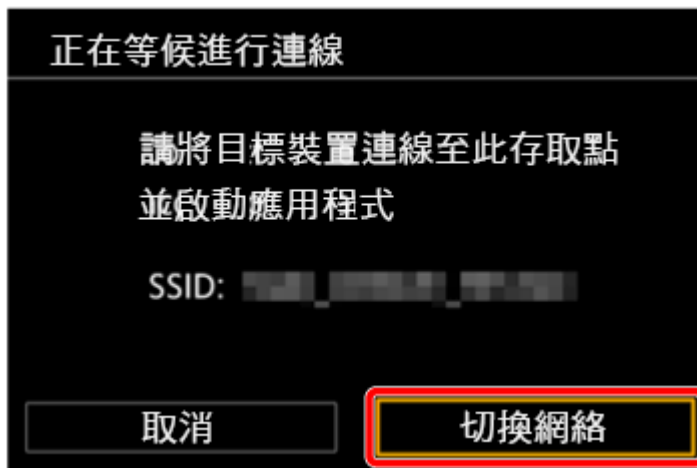

Press the [▲], [▼] buttons to select an item and then simply press the [] button to connect to the device. To add a new device, display the device selection screen by pressing the [◀], [▶] buttons, and then configure the setting. If you do not wish for the recent connections to be displayed on camera, press the <MENU> button on camera, and select [Off] in [Target History] in [Wi-Fi Settings] in the [ 4] tab.


10. 在相機上按〔切換網絡〕，然後在〔選取網路〕中，按〔▲〕、〔▼〕按鈕，選擇打印機上顯示的 SSID（網路名稱），然後按 <FUNC./SET> 按鈕 []。
- On the camera, press [switch network]. In [Select Network], press the [▲], [▼] buttons, select the SSID (network name) displayed on the printer, and press the <FUNC./SET> button [].



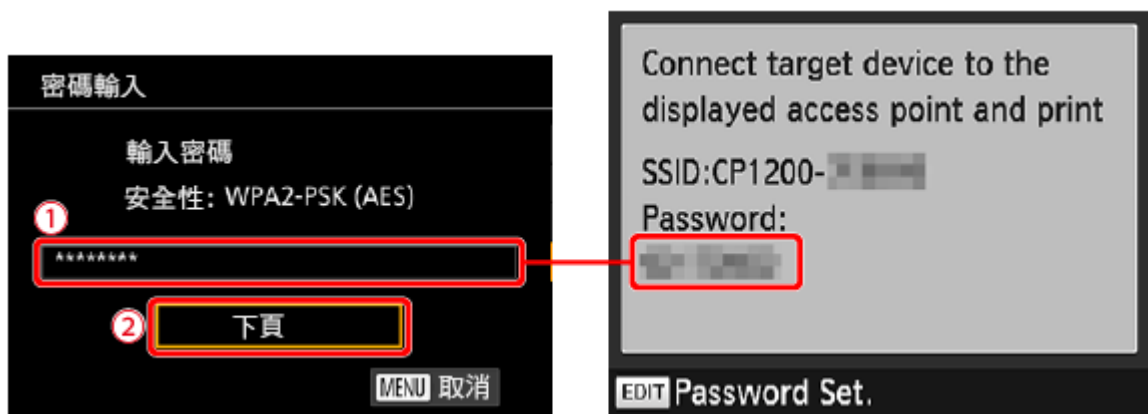

11. 透過使用按 <FUNC./SET> 按鈕 () 時出現的鍵盤，在 ① 加密金鑰區域中輸入打印機上顯示的密碼，選擇 [下頁] ②，然後按 <FUNC./SET> 按鈕 ()。
- Enter the password displayed on the printer in the ① encryption key field by using the keyboard that appears when you press the <FUNC./SET> button (), select [Next] ②, and press the <FUNC./SET> button ().

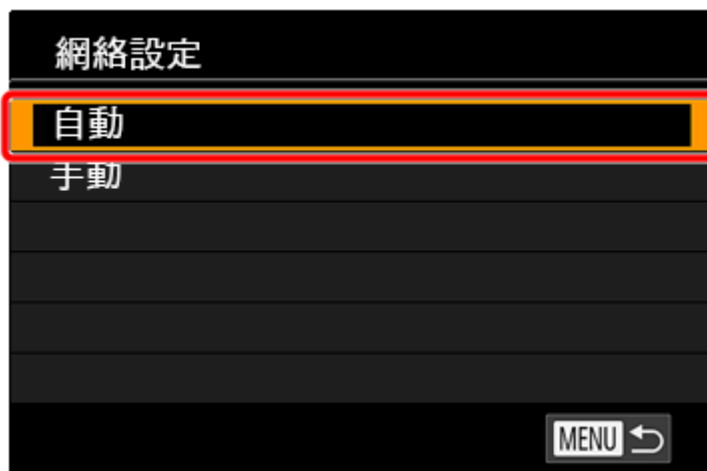


12. 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇 [自動]，然後按 <FUNC./SET> 按鈕 ()。
- Press the [▲], [▼] buttons to select [Automatic], and then press the <FUNC./SET> button () .




13. 按 [▲]、[▼] 按鈕選擇在步驟 3 中設定的打印機名稱，然後按 <FUNC./SET> 按鈕 ()。

Press the [▲], [▼] buttons to select the printer name you set in step 3, and then press the <FUNC./SET> button ().

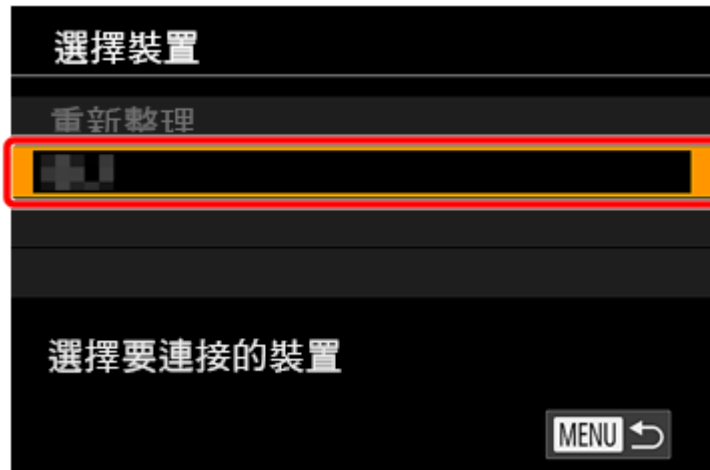

📷 14. SELPHY 和相機已連接，播放顯示再次出現。

SELPHY and the camera are connected and the playback display appears again.

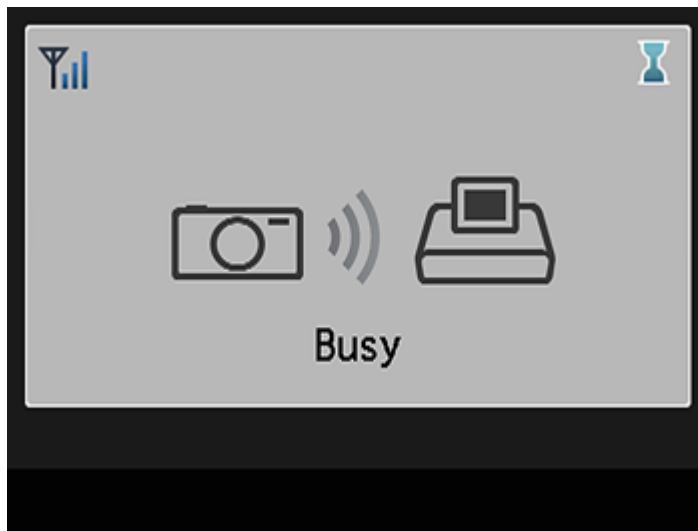

c) 打印影像

Printing Images

1. 按 <◀>>>> 按鈕選擇要打印的影像，然後按 <SET> 按鈕。

Press the <◀>>>> buttons to choose the images you want to print, and then press the <SET> button.



2. 將顯示選單項目。按 <▲>>>> 按鈕選擇 [打印] (1) 然後按 <SET> 按鈕。


The menu items will be displayed. Press the <▲>>>> buttons to choose [打印] (1) and then press the <SET> button.





3. 指定打印設定的螢幕出現。


The screen for specifying the print settings appears.





- 要為影像新增日期，按 [<▲><▼> 按鈕選擇 (①)。然後，按 <  > 按鈕並進行設定。

To add the date to images, press the <▲><▼> buttons to choose (①). Then, press the <  > button and make the settings.

- 要指定打印張數，按 <▲><▼> 按鈕選擇 (②)。然後，按 <  > 按鈕並進行設定。

To specify the number of prints, press the <▲><▼> buttons to choose (②). Then, press the <  > button and make the settings.

- 按 <▲><▼> 按鈕選擇 [紙張設定]，(③) 然後按 <  > 按鈕。

Press the <▲><▼> buttons to choose [Paper Settings], (③) and then press the <  > button.

4. 設定紙張尺寸的螢幕出現。

The screen for setting the paper size appears.

按 <▲><▼> 按鈕選擇所需紙張尺寸，然後按 <SET> 按鈕。

Press the <▲><▼> buttons to choose the desired paper size, and then press the <SET> button.



- 在以上範例影像中已選擇〔預設值〕。

[Default] has been selected.

5. 設定紙張類型的螢幕出現。

The screen for setting the paper type appears.

按 <▲><▼> 按鈕選擇所需紙張類型，然後按 <SET> 按鈕。

Press the <▲><▼> buttons to choose the desired paper type, and then press the <SET> button.



- 在以上範例影像中已選擇 [相片紙]。
[Photo] has been selected in the example image above.

6. 版面（邊框）設定螢幕出現。

The layout (border) settings screen appears.

按 <▲><▼> 按鈕選擇所需編排類型，然後按 <SET> 按鈕。


Press the <▲><▼> buttons to choose the desired layout type, and then press the <SET> button.



- 在以上範例影像中已選擇 [有邊框]。
- [Bordered] has been selected in the example image above.

📷 7. 相機返回打印設定螢幕。

The camera returns to the print setting screen.

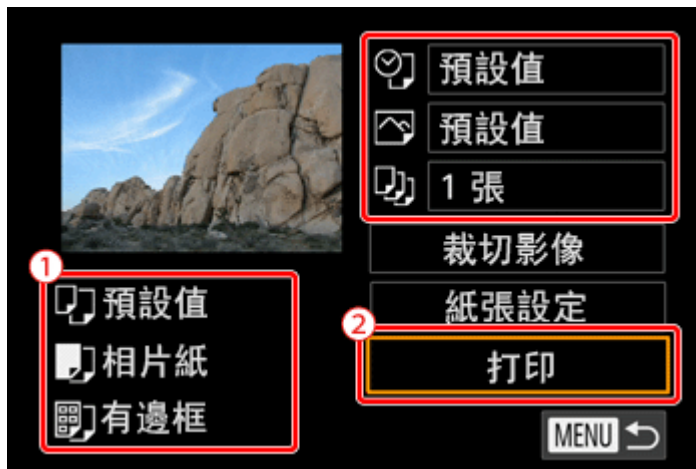

①：確定設定正確。

Make sure that the settings are correct.


②：按 <▲><▼> 按鈕選擇〔打印〕，然後按 <SET> 按鈕。

Press the <▲><▼> buttons to choose [Print], and then press the <SET> button.


📷 8. 打印開始。

Printing begins.

- 相機的畫面。
Camera's screen.

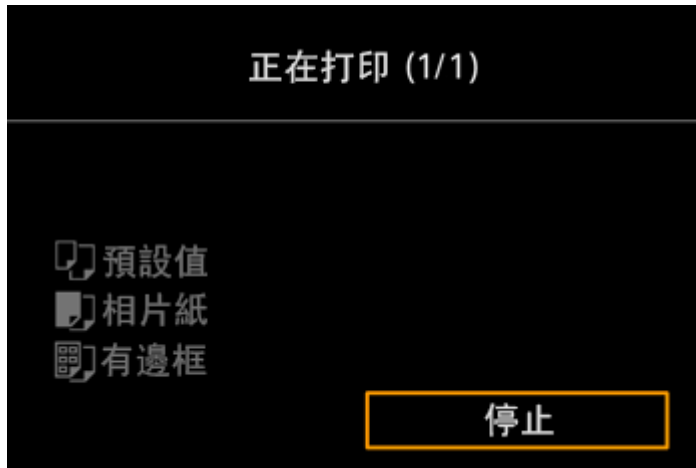

- 印表機的畫面。
Printer's screen.

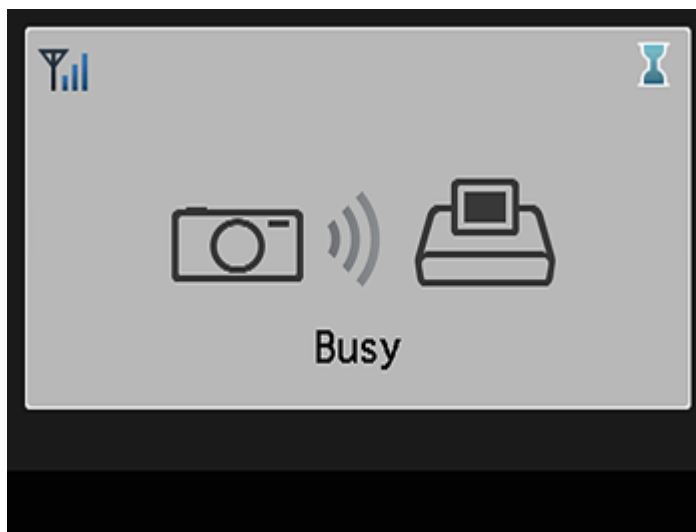

-完-

-End-