

如何從電腦移除印表機，以Windows 10作業系統為例子


How to remove the printer from computer. Windows 10 operating system as example

- A. 從“程式和功能”移除印表機 Remove printer from “Programs and Features”
- B. 從“裝置和印表機”移除印表機 Remove printer from “Devices and Printers”
- C. 從“裝置管理員”移除印表機 Remove printer from “Device Manager”

- A. 從“程式和功能”移除印表機 Remove printer from “Programs and Features”

1. 在Windows系統左下角以滑鼠右鍵按Windows圖案 ，按“控制台(P)”

Right click Windows icon  at Windows system lower left hand corner, Click “Control Panel(P)”

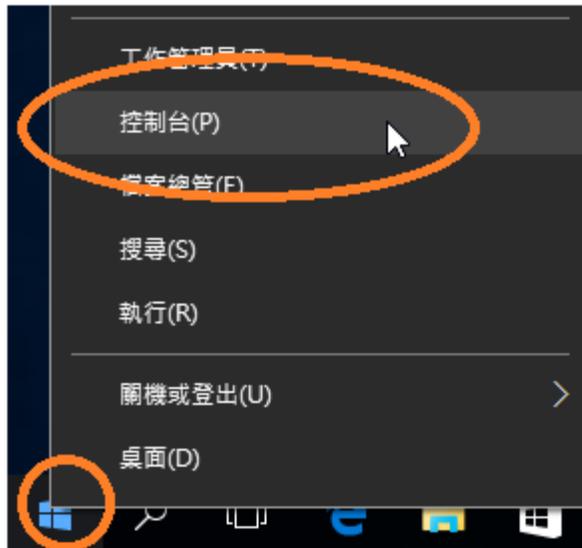

- 按“解除安裝程式”
Click “Uninstall a program”

調整電腦設定

檢視方式: 類別 ▾



- 按需要解除安裝的程式，如“Canon G3000 series MP Drivers”
Click the program needs to uninstall, such as “Canon G3000 series MP Drivers”

解除安裝或變更程式

若要解除安裝程式，請從清單選取程式，然後按一下 [解除安裝]、[變更] 或 [修復]。

組合管理 ▾ 解除安裝

名稱	發行者	安裝於
AVG	AVG Technologies	24/2/2016
AVG Protection	AVG Technologies	15/2/2016
Canon G3000 series MP Drivers	Canon Inc.	26/1/2016
Canon IJ Network Scanner Selector EX	Canon Inc.	23/2/2016
Canon IJ Network Tool	Canon Inc.	26/1/2016
Canon IJ Scan Utility	Canon Inc.	23/2/2016
Canon MF Toolbox 4.9.1.1.mf17	CANON INC.	25/2/2016
GIMP 2.8.16	The GIMP Team	27/2/2016
IrfanView (remove only)	Irfan Skiljan	24/2/2016
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]	Microsoft Corporation	26/1/2016
Visual Studio 2012 x64 Redistributables	AVG Technologies	22/1/2016
Visual Studio 2012 x86 Redistributables	AVG Technologies CZ, s.r.o.	22/1/2016
Windows 程式集 2012	Microsoft Corporation	24/2/2016

- 按“解除安裝”
Click “Uninstall”

解除安裝或變更程式

若要解除安裝程式，請從清單選取程式，然後按一下 [解除安裝]、[變更] 或 [修復]。



- 等待安裝程序出現，按“執行(E)”
Wait for setup wizard show up, click “Execute(E)”



6. 按“是(Y)”

Click “Yes(Y)”



7. 按“完成”


Click “Complete”



B. 從“裝置和印表機”移除印表機Remove printer from “Devices and Printers”

1. 在Windows系統左下角右鍵按Windows圖案 ，按“控制台(P)”

Right click Windows icon  at Windows system lower left hand corner, Click “Control Panel(P)”

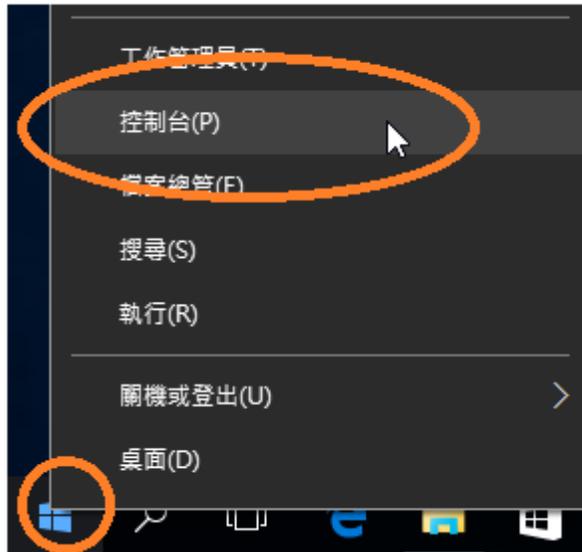

2. 按“檢視裝置和印表機”

Click “View devices and printers”

調整電腦設定

檢視方式: 類別 ▾



系統及安全性
檢閱您的電腦狀態
使用檔案歷程記錄來備存檔案的備份副本
備份與還原 (Windows 7)
找出問題並修復

網路和網際網路
檢視網路狀態及工作
選擇家用群組和共用選項

硬體和音效
檢視裝置和印表機
新增裝置
調整常用的行動設定

程式集
解除安裝程式

使用者帳戶
變更帳戶類型

外觀及個人化
變更佈景主題
調整螢幕解析度

時鐘、語言和區域
新增語言
變更輸入法
變更日期、時間或數字格式

輕鬆存取
讓 Windows 建議設定
最佳化視覺顯示

3. 右鍵按需要移除的印表機，再按“移除裝置(V)”

Right click the printer which needs to be removed, click “Remove device (V)”



4. 按“是(Y)”

Click “Yes(Y)”



C. 從“裝置管理員”移除印表機

Remove printer from “Device Manager”

1. 在Windows系統左下角以滑鼠右鍵按Windows圖案 

Right click Windows icon  at Windows system lower left hand corner




2. 按“裝置管理員(M)”

Click “Device Manager(M)”



2. 於“通用序列匯流排控制器”按“>”

Click “>” at “Universal Serial Bus controllers”

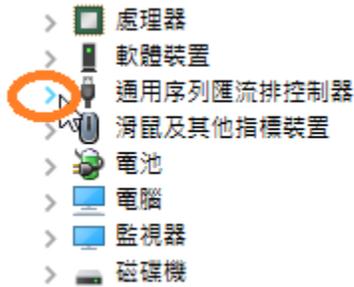


3. 以滑鼠右鍵按“USB列印支援”(若印表機沒開啟電源及透過USB線連接到電腦，將不會顯示)

Right click “USB Printing Support” (Will not show up if printer is not powered on and connected to computer via USB cable)



4. 按“解除安裝(U)”

Click “Uninstall(U)”

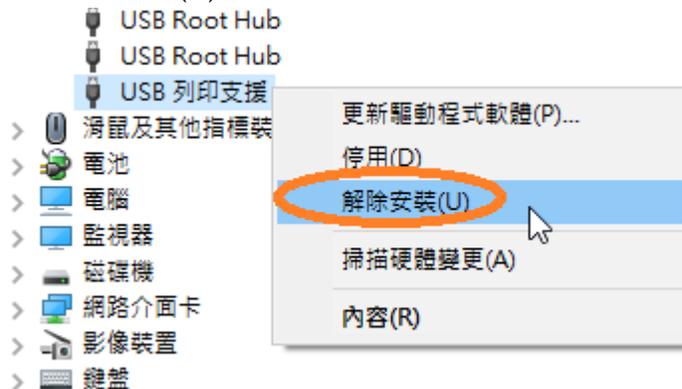

5. 按“確定”
Click “OK”



-完-
-END-