




如何解決列印時出現紙張大小不正確的問題  
How to solve the paper size mismatch problem

**MG Series (MG5770 / MG6870 / MG7570 / MG7770)**

\*\*以下步驟以MG5770作示範

\*\*Following steps are using MG5770 as an example

1. 確認電源已開啟  
Make sure machine is turned on
2. 在主頁螢幕上選擇  <設定>  
Select  <Setup> on HOME screen
3. 選擇  <裝置設定>，按<OK>按鈕  
Select  <Device settings> and press <OK> button
4. 使用▲▼按鈕選擇設定項目，按<OK>按鈕  
Use ▲▼button to select setting item and press <OK> button

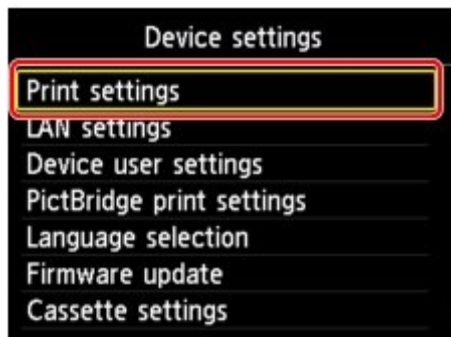

5. 選擇<紙匣設定>  
Select <Cassette settings>
6. 選擇 <偵測紙張設定不相符>，再按 <否>  
Select <Detect paper setting mismatch>, and then press <No>
7. 選擇 <否>，會禁用註冊紙匣的紙張資訊，印表機不會偵測紙張大小和媒體類型是否與註冊紙張資訊中註冊的紙張大小和媒體類型一致  
Select <No>, register paper info will be disabled, the printer will not detects whether the paper size and the media type are the same as those registered in register paper info

## MX Series (MX497 only)

8. 確認電源已開啟  
Make sure machine is turned on
9. 按 <設定> 按鈕  
Press the <Setup> button
10. 使用◀▶ 按鈕選擇 <裝置設定>，然後按 <OK> 按鈕  
Use the ◀▶ button to select <Device Settings>, and then press the <OK> button
11. 使用◀▶ 按鈕選擇 <紙匣設定>，然後按 <OK> 按鈕  
Use the ◀▶ button to select <Cassette settings>, and then press the <OK> button
12. 使用◀▶ 按鈕選 <偵測紙張不相符>，然後按 <OK> 按鈕  
Use the◀▶ button to select <Det. paper mismatch>, and then press the <OK> button
13. 選擇 <關>，印表機不會偵測紙張大小和媒體類型是否與註冊紙張資訊中註冊的紙張大小和媒體類型一致  
Select <Off>, the printer will not detects whether the paper size and the media type are the same as those registered in Register paper info

~完~

~END~