



MAXIFY MB5170 / MB5470 設定郵件伺服器以啟用印表機發掃描至電郵功能
MAXIFY MB5170 / MB5470 setting mail server to enable scan to email function

1. 進入「遠端控制介面」之前，先檢查印表機IP位址
Before enter “Remote UI (User Interface)”, check printer’s IP address

2. 確定印表機已開啟及連接網路
Make sure printer is on and connected to network

3. 按照以下步驟檢查印表機的IP位址
Check the printer’s IP address by following the steps below

3.1. 滑動主頁螢幕並點選  設定
Flick HOME screen and tap  Setup


3.2. 點選  裝置設定

Tap  Device settings


3.3. 點選LAN設定
Tap LAN settings

3.4. 點選確認LAN設定
Tap Confirm LAN settings


3.5. 檢查IPv4位址
Check IPv4 address.

4. 按  (Home) 鍵回到主畫面
Press Home button to return to home screen

5. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機IP位址，進入遠端介面，然後點選登入
On computer, open web browser, enter IP address. After entered the Remote UI screen, and then select “Log on”

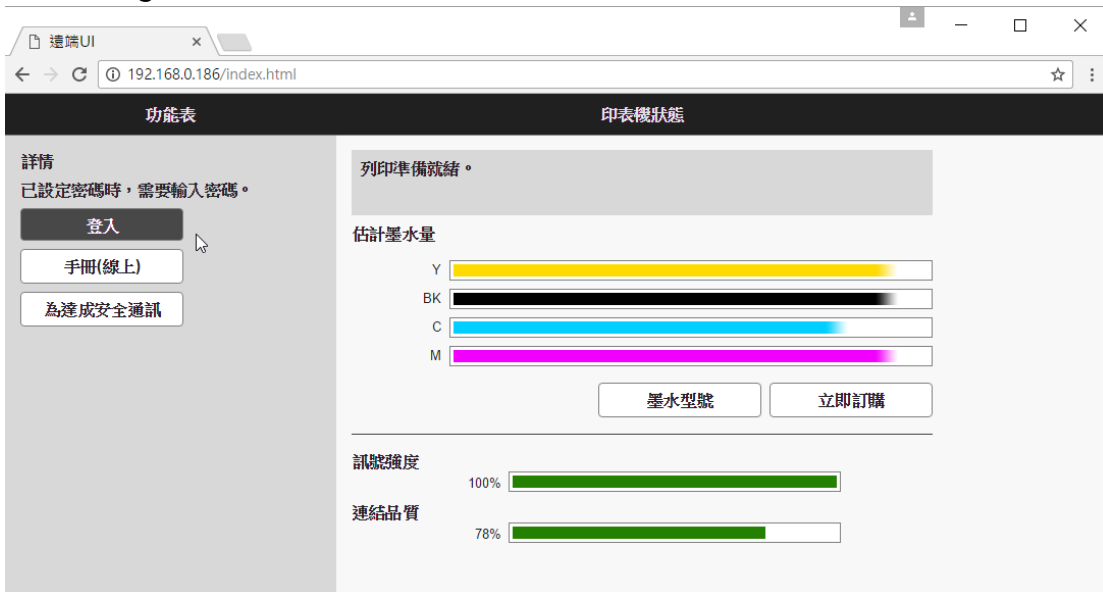


6. 輸入密碼，然後按「OK」（密碼為打印機的序號，序號可於機背找到）
Enter the password, and then select “OK” (The password is the printer’s serial number, you can find the serial number at the back of the printer)

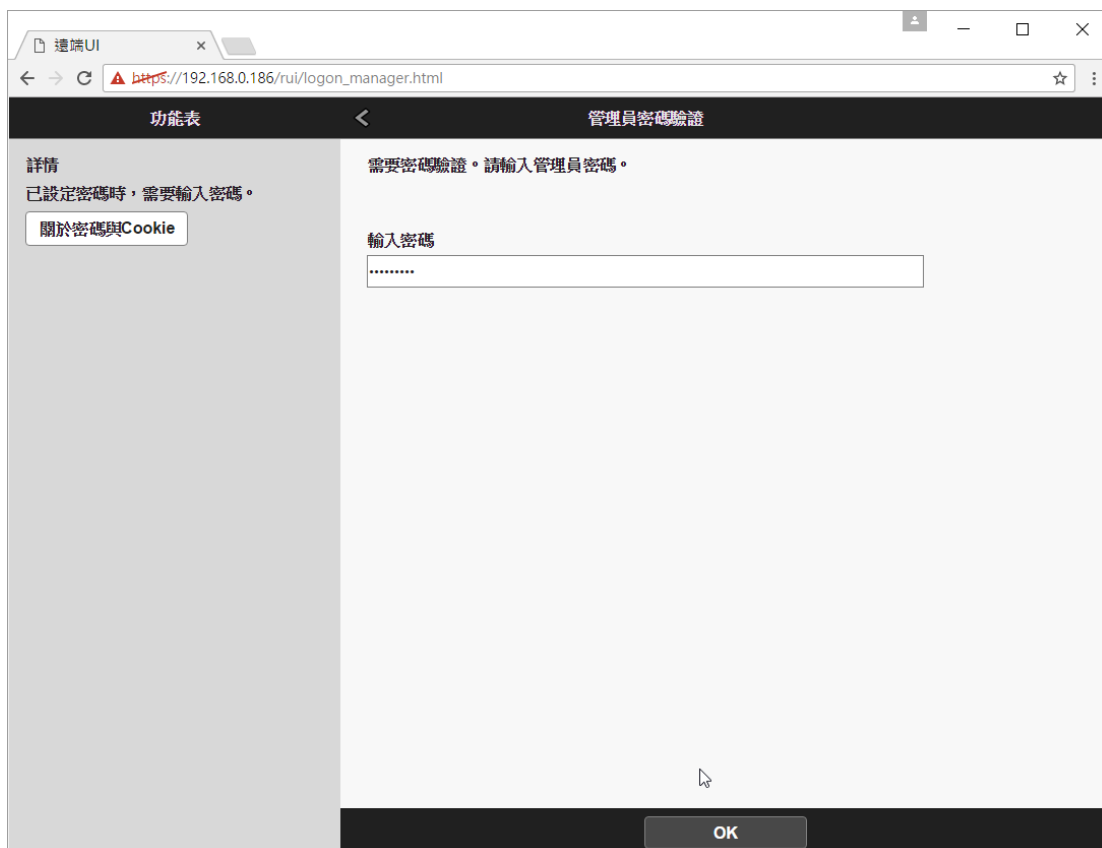

7. 點選「裝置設定」>「設定郵件伺服器 / 測試連接」
Select “Device settings” > “Set mail server / test connect”



8. 點選「設定郵件伺服器」
Click “Set mail server”

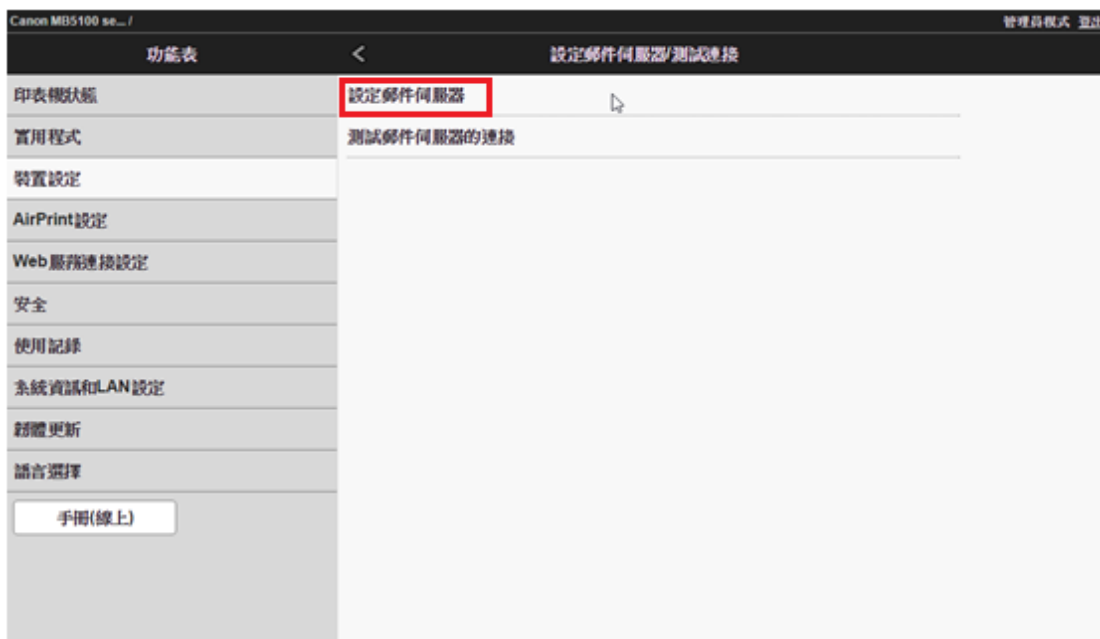

9. 指定郵件伺服器設定

Specify mail server settings (reference picture on next page)

設定郵件伺服器

傳送方地址
輸入傳送方(本印表機)的電子郵件地址 Enter the e-mail address of the sender (this printer)

外寄郵件伺服器(SMTP)
輸入所用SMTP伺服器的位址 Enter the address of your SMTP server

連接埠編號(SMTP)(0-65535)
輸入所用SMTP伺服器的連接埠編號 Enter the port number of your SMTP server

安全連接(SSL) 選擇是否使用安全連接(SSL)
Select if you use the secure connection (SSL)

不驗證憑證 如果不驗證憑證則選擇此項
Select if you do not verify the certificate

驗證方法 選擇以下任一驗證方法, Select one of the following authentication methods

SMTP 驗證 [參考步驟9.1 \(Refer to Step 9.1\)](#)

POP before SMTP [參考步驟9.2 \(Refer to Step 9.2\)](#)

無驗證

OK

9.1. 如驗證方法使用SMTP驗證

If authentication method uses SMTP

← 設定郵件伺服器

外寄帳戶

輸入傳送的帳戶名稱以執行驗證 Enter the account name for sending to perform the authentication

外寄密碼

輸入傳送密碼以執行驗證 Enter the password for sending to perform the authentication

9.2. 如驗證方法使用POP before SMTP

If authentication method use POP before SMTP

← 設定郵件伺服器

內送郵件伺服器(POP3)

輸入POP伺服器的位址 Enter the address of your POP server

連接埠編號(POP3)(0-65535)

輸入所用POP伺服器的連接埠編號 Enter the port number of your POP server

內送帳戶

輸入接收的帳戶名稱以執行驗證 Enter the account name for receiving to perform the authentication

內送密碼

輸入接收密碼以執行驗證 Enter the password for receiving to perform the authentication

使用APOP驗證 如果透過加密傳輸傳送密碼，則選擇此項
Select if you send the password by the encryption transmission

清空信箱 如果刪除仍留在POP3伺服器中的電子郵件，則選擇此項
Select if you delete the e-mails that remain in the POP3 server

[例] : 以下以使用Google Gmail 的SMTP郵件伺服器為例

[Example]: Below setting uses Google Gmail SMTP service as an example:

Canon MB5100 se... / 管理員模式 登出

功能表 < 設定郵件伺服器

印表機狀態	傳送方地址
實用程式	username@gmail.com
裝置設定	外寄郵件伺服器(SMTP)
AirPrint設定	smtp.gmail.com
Web 服務連接設定	連接埠編號(SMTP)(0-65535)
安全	587
使用記錄	安全連接(SSL) <input checked="" type="checkbox"/>
系統資訊和LAN設定	不驗證憑證 <input type="checkbox"/>
韌體更新	驗證方法
語言選擇	<input checked="" type="radio"/> SMTP驗證
手冊(線上)	<input type="radio"/> POP before SMTP
	<input type="radio"/> 無驗證

OK

[例] : Google Gmail採用SMTP驗證

[Example]: Google Gmail uses SMTP authentication

Canon MB5100 se... / 管理員模式 登出


功能表 < 設定郵件伺服器

印表機狀態	外寄帳戶
實用程式	username@gmail.com
裝置設定	外寄密碼
AirPrint設定
Web 服務連接設定	
安全	
使用記錄	
系統資訊和LAN設定	
韌體更新	
語言選擇	
手冊(線上)	

OK

10. 當完成郵件伺服器設定後，請點選「裝置設定」>「設定郵件伺服器 / 測試連接」後，按「測試郵件伺服器的連接」以測試

After setting is completed, please select “Device settings” > “Set mail server / test connect”, and then click “Test connection to mail server” function to test the connection.

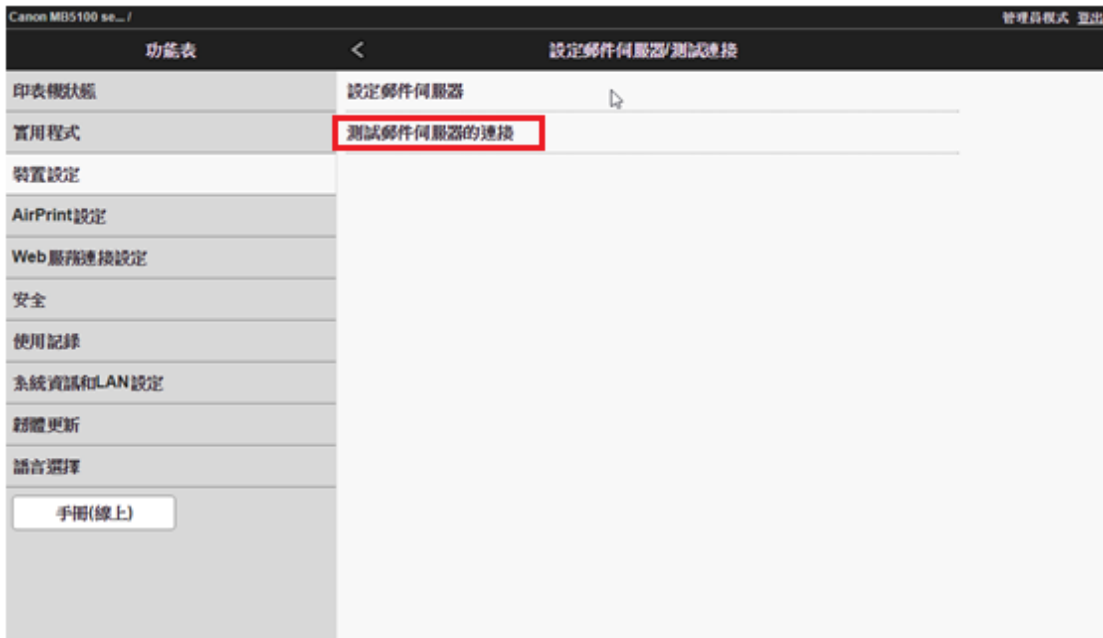

11. 按「是」開始測試
Click “Yes” to start testing



12. 連接成功會出現以下畫面，按「OK」，然後可關掉遠端介面網頁離開。但如顯示未成功，請回到[步驟7](#)重新檢查設定。

If connected successfully, the screen will show “Connection succeeded”. Click “OK”, and then close the remote user interface webpage to exit. But if the screen shows “Connection failed”, please go back [Step 7](#) to check the setting again.



13. 當設定完成後，您現可從印表機掃描的資料作為電子郵件傳送，有關使用方法可參考以下網頁：
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/MB5100%20series/TC/UG/ug_scanning0110.html
After setup is completed, you can now send scanned data as an e-mail from the printer, you can refer to the webpage below for more information:
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/MB5100%20series/EN/UG/ug_scanning0110.html

-完-
-End-