

## 在 Windows 以無線網路方式安裝及連接 PIXMA Pro-200 打印機 (以 Windows 10 作示範)


### Installing PIXMA Pro-200 on Windows via WiFi connection (Use Windows 10 as example)

1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。

如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起。

Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.

If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit.

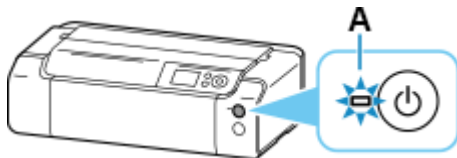


2. 按主頁(HOME)按鈕(B)。

Press the **HOME** button (B).




3. 使用 ▲或▼ 按鈕(A)選擇 **LAN 設定(LAN settings)**，然後按 **OK** 按鈕。

Use the ▲ or ▼ button (A) to select **LAN settings** and press the **OK** button.

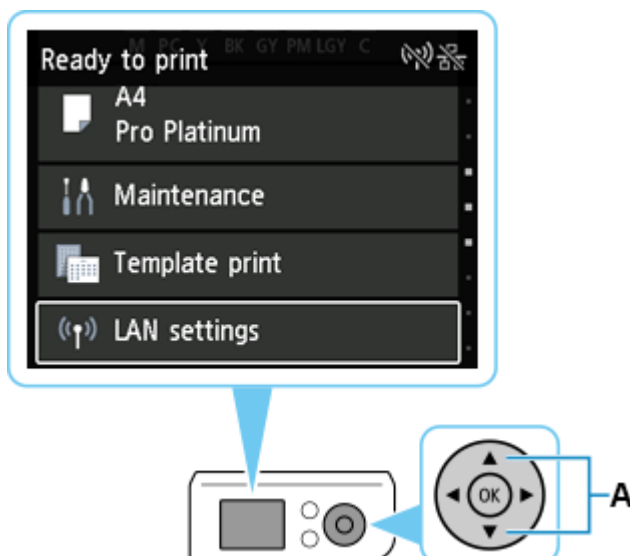

4. 選擇 **Wi-Fi** 並按 **OK** 按鈕。

Select **Wi-Fi** and press the **OK** button.

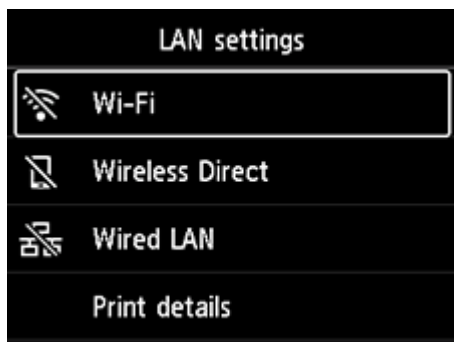


5. 選擇設定(**Settings**)並按 **OK** 按鈕。

Select **Settings** and press the **OK** button.




6. 選擇 **Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)**並按 **OK** 按鈕。


Select **Wi-Fi setup** and press the **OK** button.

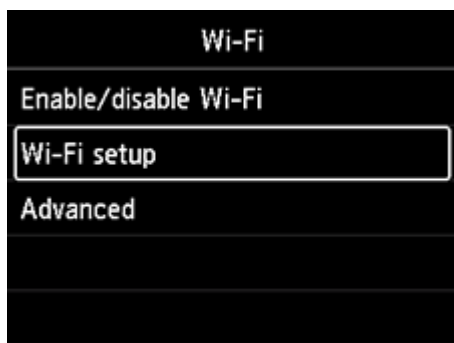

7. 選擇**手動連接(Manual connect)**並按 **OK** 按鈕。  
Select **Manual connect** and press the **OK** button.

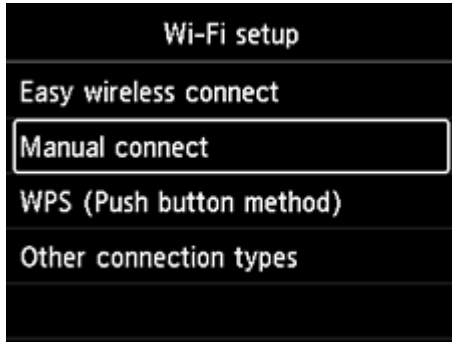

8. 選擇無線路由器並按 **OK** 按鈕。  
Select your wireless router and press the **OK** button.

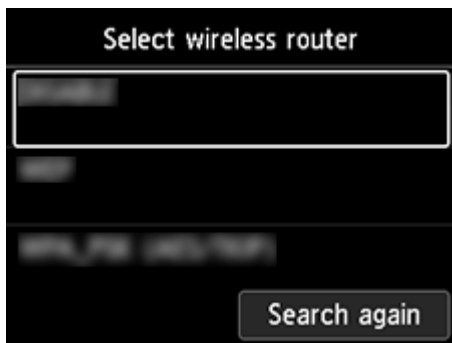

如果顯示其他螢幕或未找到無線路由器，請參見「[疑難排解](#)」。


If a different screen appears or no wireless router is found, see "[Troubleshooting](#)."

如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

- a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ
- b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)

9. 將顯示以下螢幕之一。  
One of the screens below will appear.

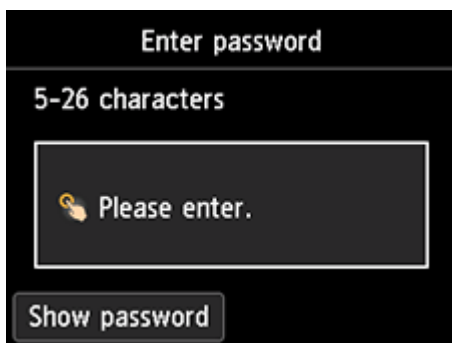

10. 按 **OK** 按鈕。  
Press the **OK** button.

11. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。  
關於如何輸入字元和如何變更字元類型，請參見「[文字輸入](#)」。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.

For how to enter characters and how to change the character type, see "[Text Entry](#)"



12. 輸入後，在鍵盤上選擇 **OK**，然後按 **OK** 按鈕。  
After entry, select **OK** on the keyboard, and then press the **OK** button.




13. 按 **OK** 按鈕。  
Press the **OK** button.




14. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。

When the screen on the below appears, press the **OK** button.

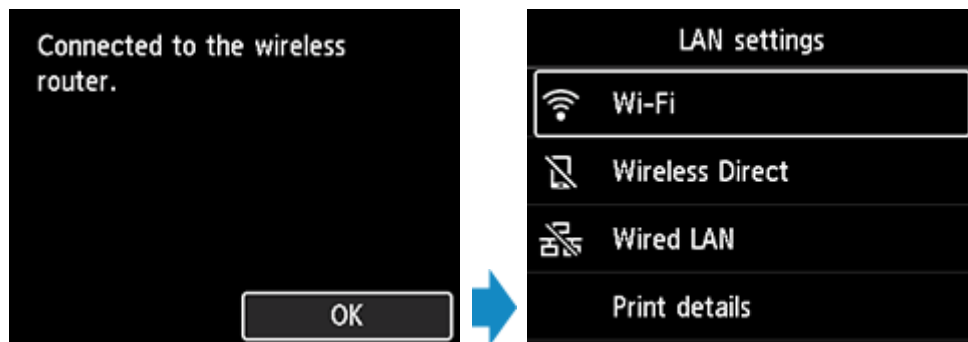

15. 按主頁(**HOME**)按鈕(A)。

Press the **HOME** button (A).

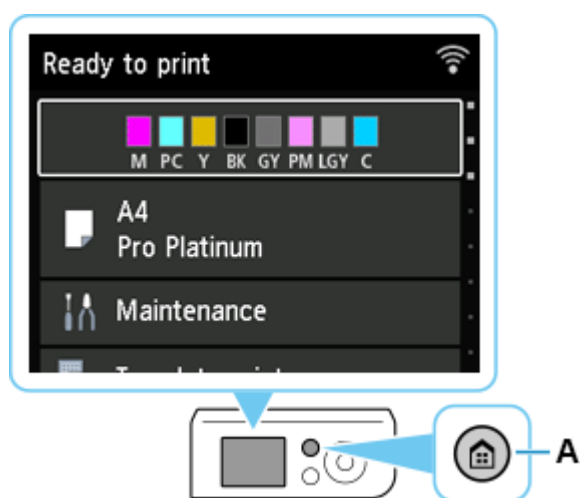

網路連接設定完成。

連接完成後，顯示在螢幕的右上方。

The network connection setup is now complete.

Once connection is complete,  appears at the upper right of the screen.

16. 點擊以下連結下載有關之驅動程式：

Click below link to download printer driver:

<https://hk.canon/en/support/pixma%20pro-200/model>

17. 選擇並下載以下檔案

Choose and download below files

**PRO-200 Printer Driver Ver.x.xx (Windows)**

18. 按〔下一步〕

Click [Next]




19. 選擇〔亞洲〕，按〔下一步〕

Select [Asia], click [Next]



20. 按〔是〕

Click [Yes]

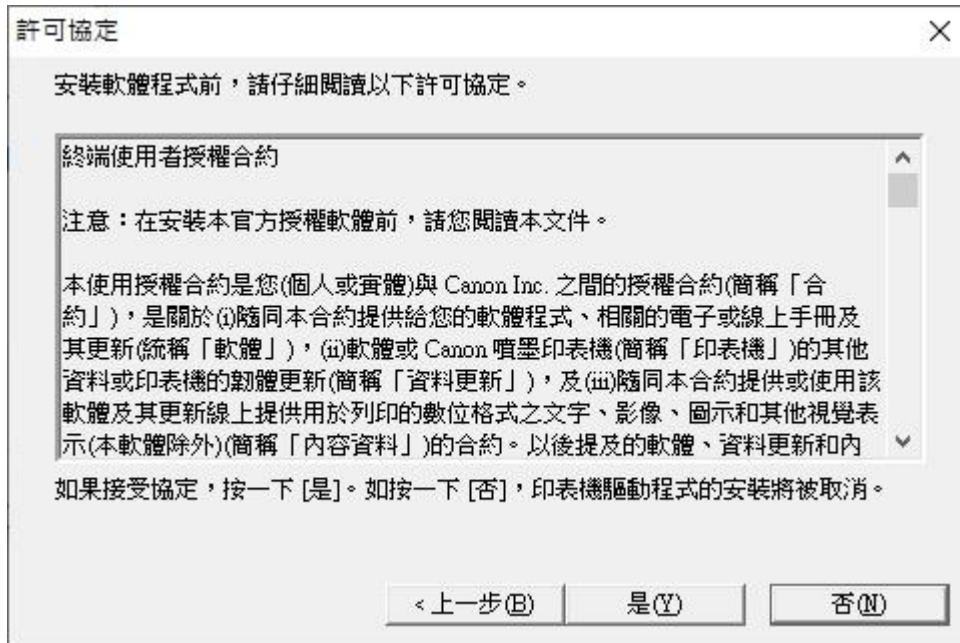

21. 選擇〔透過 Wi-Fi 連接使用印表機(W)〕，按〔下一步〕

Select [Use the printer with Wi-Fi connection]; click [Next]



22. 點選 [ 停用封鎖(R) ] ，按 [ 下一步 ]  
Select [Deactivate the block], click [Next]




23. 選擇 [ 自動搜尋(A) ] ，按 [ 下一步 ]  
Select [Automatic search], click [Next]






24. 選擇 [ Pro-200 series ] ，按 [ 下一步 ]

Select [Pro-200 series], click [Next]

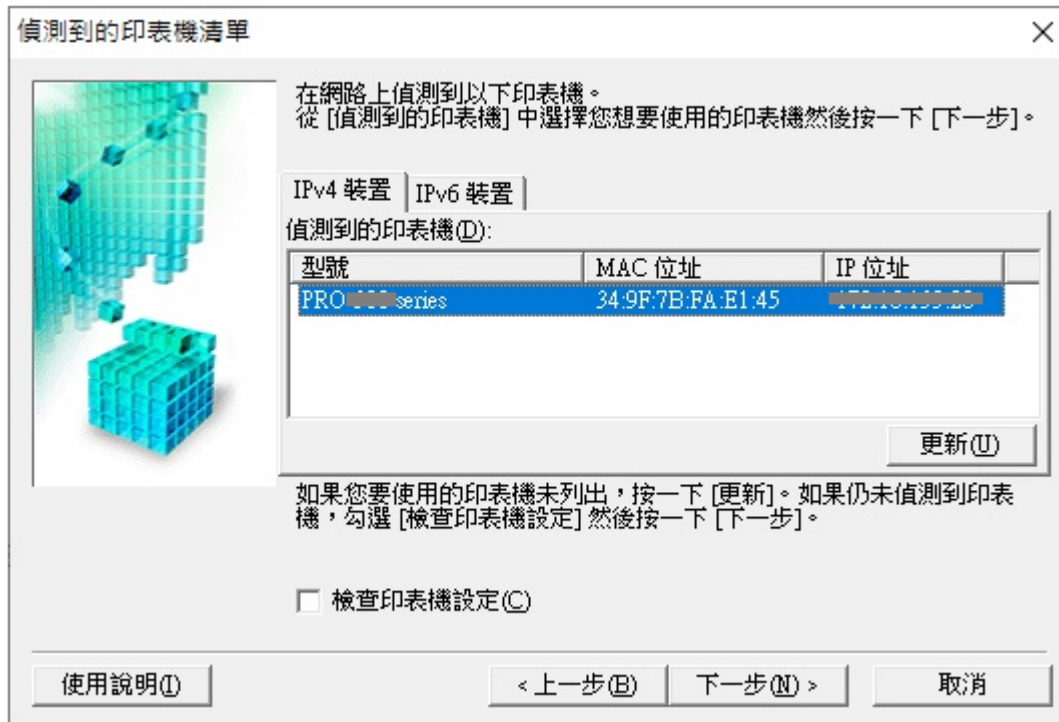

25. 正在註冊印表機驅動程式，請稍候

Registering the driver, please wait

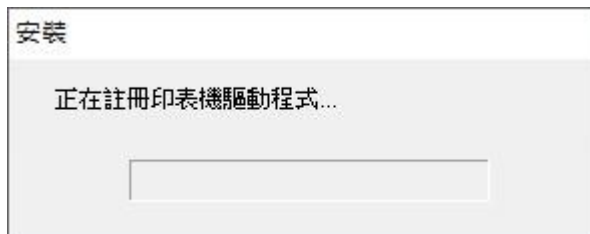

26. 安裝完成，按〔完成〕

Driver installation was completed, click [Finish]



-完-  
-End-