

**SELPHY CP1500 以無線方式從智能手機打印 (透過無線路由器)**  
**SELPHY CP1500 print from smartphone with wireless (Via wireless router)**

以下步驟及畫面僅供參考，實際操作畫面可能因裝置型號、系統或軟件版本而有所不同。

**The following steps and screens are for reference only, and the actual operation screens may vary depending on the device model, system, or software version.**

1. 在智慧型手機或平板電腦安裝 Canon PRINT Inkjet/SELPHY


Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY on smartphone or table

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.bsd.ad.pixmaprint>

iOS: <https://itunes.apple.com/us/app/pixma-printing-solutions/id664425773?mt=8>

2. 選擇〔Wi-Fi 設定〕並按下〔OK〕。

Choose [Wi-Fi settings] and press [OK].

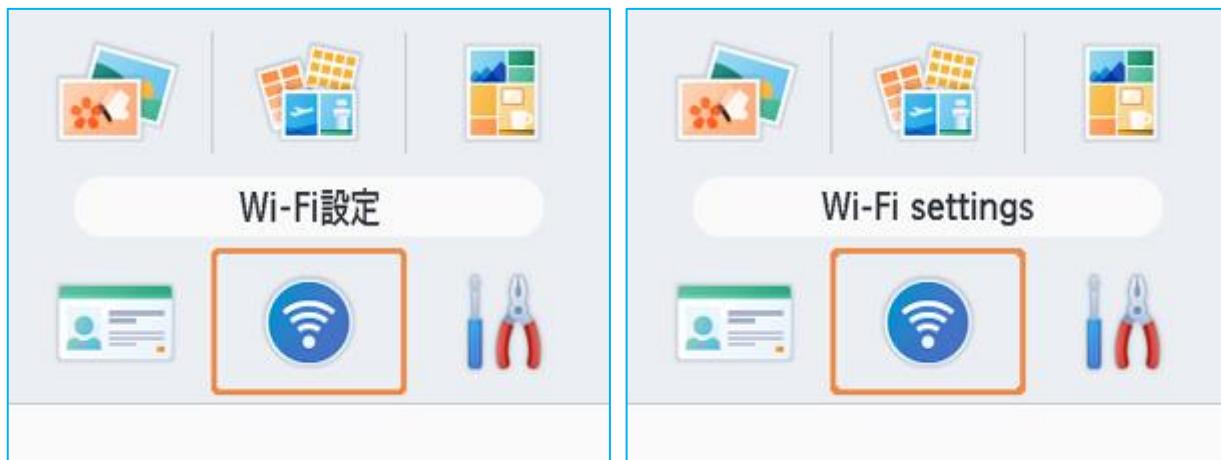

3. 選擇〔連接設定〕並按下〔OK〕

Choose [Connection Settings] and press [OK]



4. 選擇〔其他〕並按下〔OK〕

Choose [Other] and press [OK]

<p>連接方式</p> <p>SELPHY Photo Layout</p> <p>其他</p> <p>透過AirPrint、 Mopria等打印</p> <p><b>OK 確定</b></p>	<p>Connection Method</p> <p>SELPHY Photo Layout</p> <p>Other</p> <p>Print via AirPrint, Mopria, etc.</p> <p><b>OK OK</b></p>
---	--

5. 選擇〔透過無線路由器〕並按下〔OK〕

Choose [Via Wireless Router] and press [OK]

<p>連接方式</p> <p>透過無線路由器</p> <p>直接連接</p> <p></p> <p>透過無線路由器 連接裝置與打印機</p> <p><b>OK 確定</b></p>	<p>Connection Method</p> <p>Via Wireless Router</p> <p>Direct Connection</p> <p></p> <p>Connect the device and printer via a wireless router</p> <p><b>OK OK</b></p>
--	---

6. 選擇〔尋找無線路由器〕並按下〔OK〕

Choose [Find wireless routers] and press [OK]

<p>連接方式</p> <p>WPS連接</p> <p>尋找無線路由器</p> <p>手動設定</p> <p>搜尋附近的無線路由器 並選擇其中一個使用</p> <p><b>OK 下頁</b></p>	<p>Connection Method</p> <p>WPS Connection</p> <p>Find wireless routers</p> <p>Manual Settings</p> <p>Find nearby wireless routers and choose one to use</p> <p><b>OK Next</b></p>
---	--

7. 選擇路由器，然後按下〔OK〕

Choose a router, and then press [OK]

路由器選擇	
AccessPoint_A	锁
AccessPoint_B	锁
AccessPoint_D	锁
AccessPoint_E	锁
AccessPoint_Z	锁

OK 下頁

Router Selection	
AccessPoint_A	lock
AccessPoint_B	lock
AccessPoint_D	lock
AccessPoint_E	lock
AccessPoint_Z	lock

OK Next

8. 按下〔MENU〕按鈕進入輸入畫面，輸入密碼並按下〔OK〕

Press [MENU] button to access the input screen, and then enter the password and press [OK]

密碼輸入	
[REDACTED]	
MENU	輸入/編輯文字
锁	WPA/WPA2

OK 下頁

Password Entry	
[REDACTED]	
MENU	Enter/Edit Text
lock	WPA/WPA2

OK Next

9. 確認已連接至無線路由器，然後按下〔OK〕

Confirm connected to the wireless router, and then press [OK]


已連接至無線路由器
AccessPoint_A
OK 確定

Connected to the wireless router
AccessPoint_A
OK OK

如何使用 Canon PRINT Inkjet/SELPHY 新增打印機  
How to add printer with Canon PRINT Inkjet/SELPHY

10. 確認打印機與您的手機已連接到相同的路由器

Confirm the printer and mobile device connected to same router

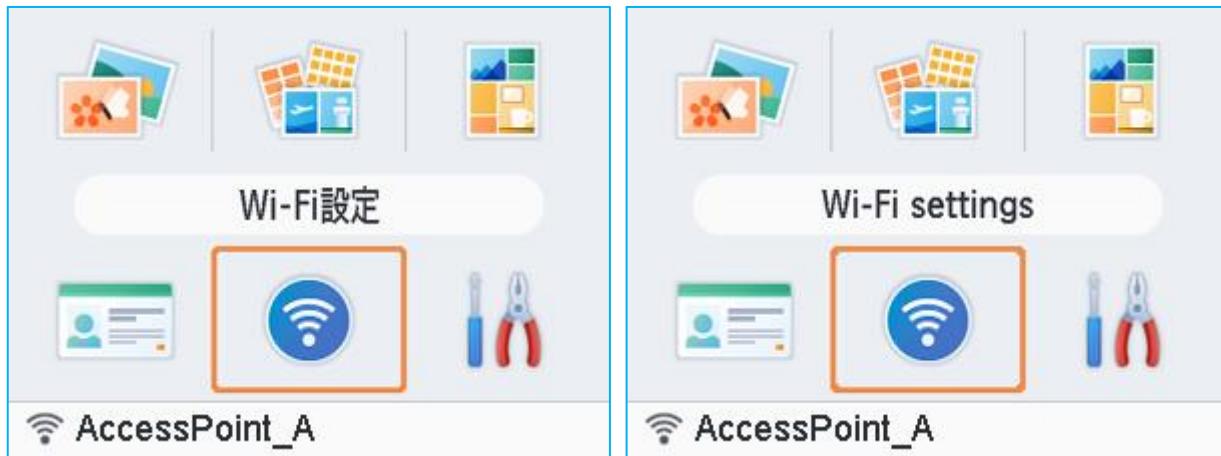


11. 啟動 Canon PRINT Inkjet/SELPHY 後，按左上角的打印機圖示

Start Canon PRINT Inkjet/SELPHY, then tap the printer icon on the top left corner




12. 按〔註冊印表機〕  
Tap [Register Printer]

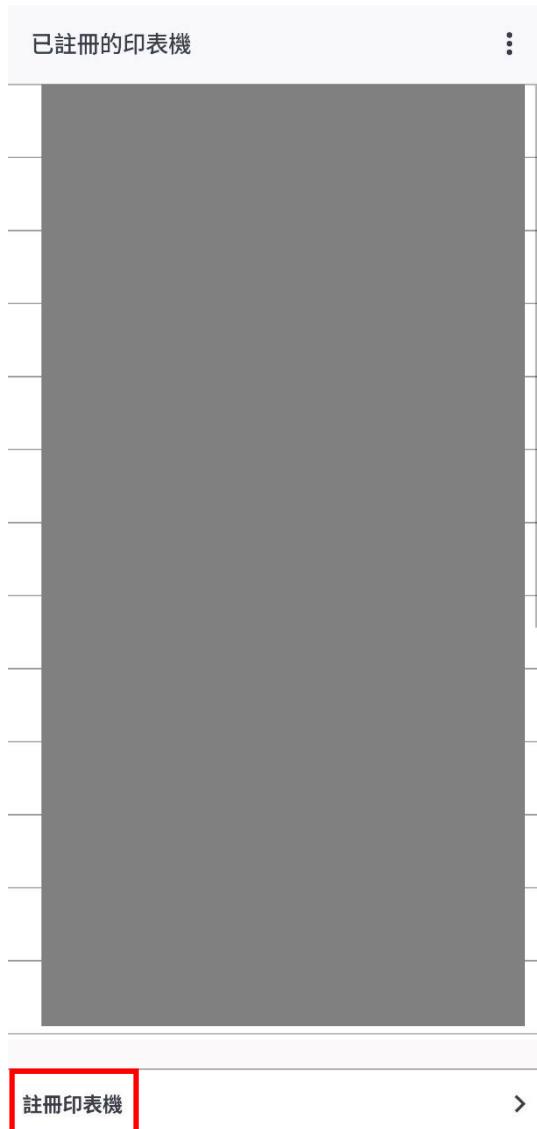

13. 選擇 [ SELPHY CP1500 ]

Choose [SELPHY CP1500]

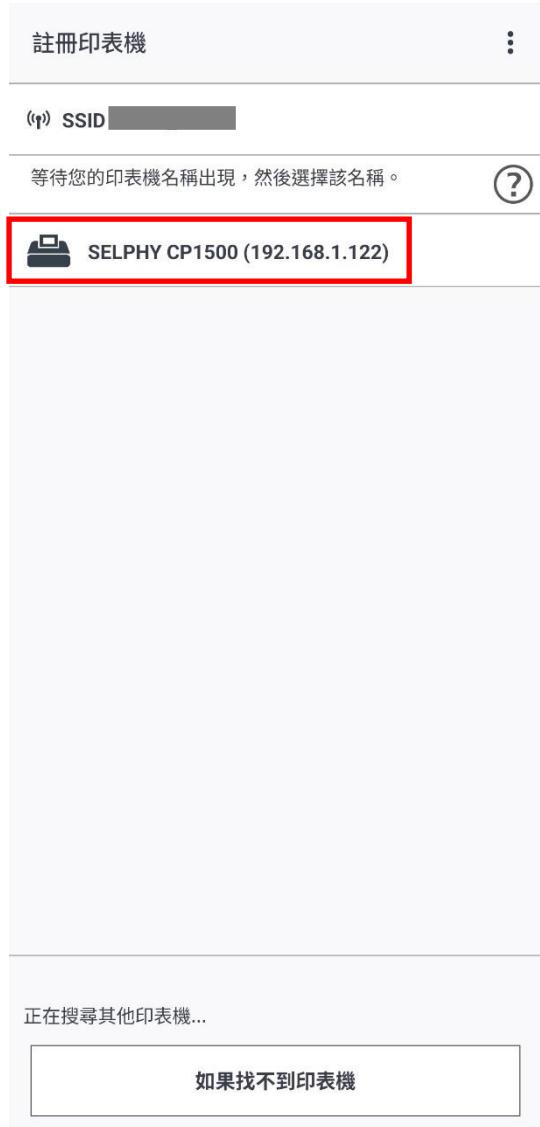

14. 完成後在下方會顯示 SELPHY CP1500

When finished, SELPHY CP1500 will be shown as below



-完-

-End-