

在 Windows 以無線方式安裝及連接 PIXMA TS7770 打印機


Installing PIXMA TS7770 on Windows via WiFi connection



以下步驟及畫面僅供參考，實際操作畫面可能因裝置型號、系統或軟件版本而有所不同。

The following steps and screens are for reference only, and the actual operation screens may vary depending on the device model, system, or software version.

無線設定 Wireless Setup

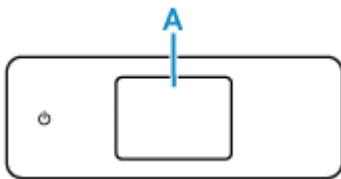1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。
如果電源開啟，請輕觸觸控式螢幕(A)以顯示以下螢幕(A)。
Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.
If the power is on, touch the touch screen (A) to display the screen (A).




2. 選擇  [主頁(HOME)]。
Select  (HOME).

3. 點選 .

根據印表機的網路連接狀態， [網路]的外觀會有所不同。

Tap .

The appearance of  (Network) varies depending on the printer's network connection status.



4. 點選 **Wi-Fi**。

Tap **Wi-Fi**.

LAN設定	LAN settings
Wi-Fi	Wi-Fi
無線直連	Wireless Direct
列印詳細資訊	Print details

5. 點選 **Wi-Fi 設定**。

Tap **Wi-Fi setup**.

Wi-Fi	Wi-Fi
檢視設定	See settings
啟用/禁用Wi-Fi	Enable/disable Wi-Fi
Wi-Fi設定	Wi-Fi setup
進階設定	Advanced


6. 點選**手動連接**。

Tap **Manual connect**.

Wi-Fi設定	Wi-Fi setup
簡易無線連接	Easy wireless connect
手動連接	Manual connect
WPS (單鍵方法)	WPS (Push button method)
其他連接類型	Other connection types

7. 點選所用無線路由器。

Tap your wireless router.

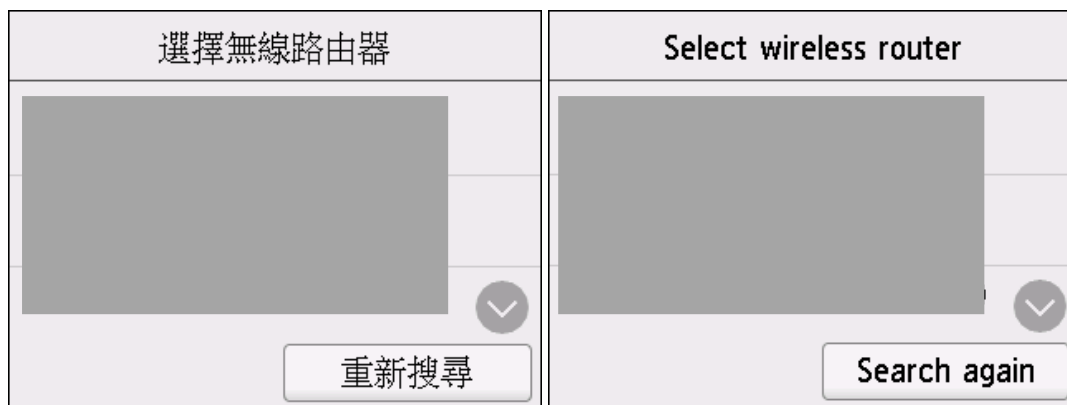

如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：


If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ

b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)

8. 點選輸入區域。

Tap the input area.

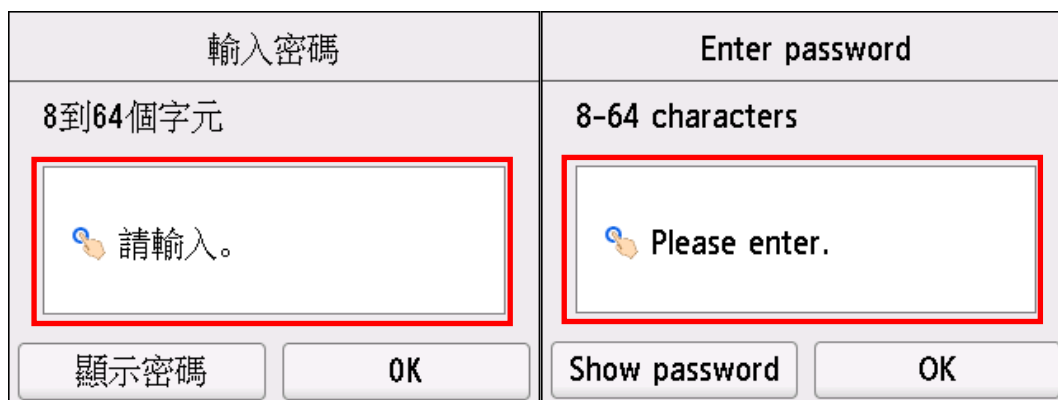

9. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。

關於如何輸入字元和如何變更字元類型，請參見「[輸入數字、字母和符號字](#)」。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.

For how to enter characters and how to change the character type, see "[Entering Numbers, Letters, and Symbols](#)".




10. 點選 **OK**。

Tap **OK**.




11. 點選 **OK**。

Tap **OK**.

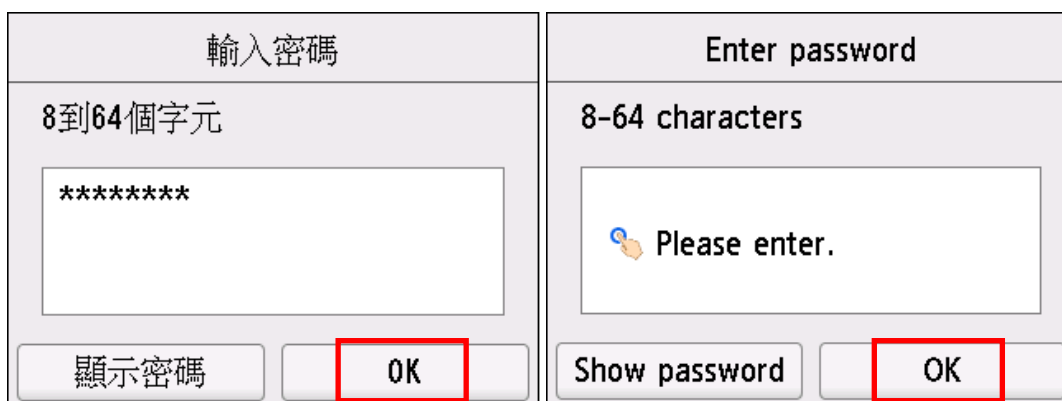

12. 顯示以下螢幕時，請點選 **OK**。

When the screen on the below appears, tap **OK**.

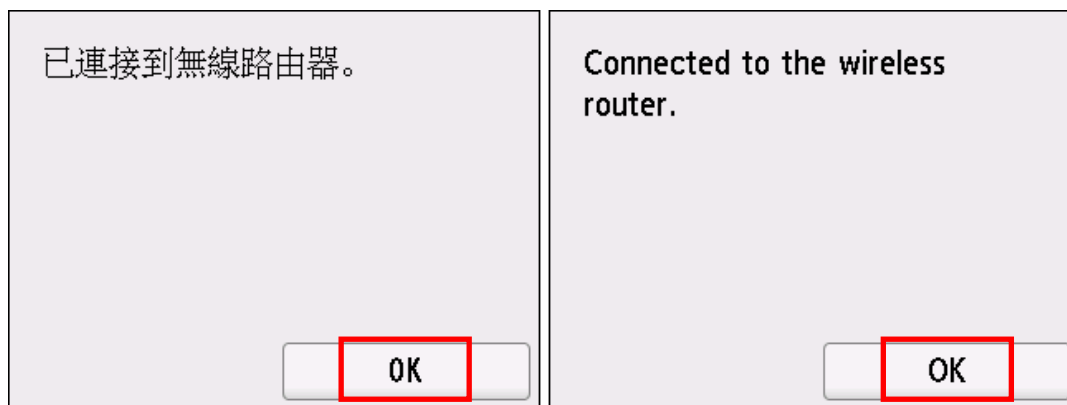

13. 按主頁  按鈕。

Press the **HOME**  button.



網路連接設定完成。

連接完成後， 會出現在螢幕左下方。

The network connection setup is now complete.

Once connection is complete,  appears at the lower left of the screen.

下載及安裝步驟

Driver download and Installation procedure


14. 到以下佳能網站並下載印表機的驅動程式

Go to below Canon webpage and download the printer driver

<https://hk.canon/en/support/PIXMA%20TS7770/model>

15. 選擇並下載以下檔案

Choose and download below file

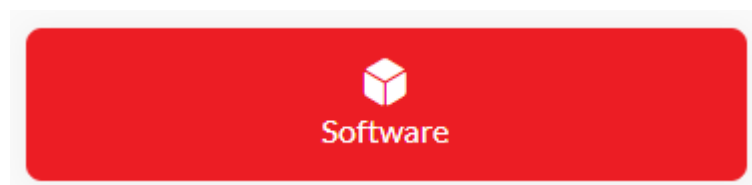


Master Setup (Windows)

<https://hk.canon/en/support/0101116303>


16. 按網頁內的〔Download〕，下載完成後開啟該檔案安裝

Click [Download] in the webpage, and then execute the file after download was completed

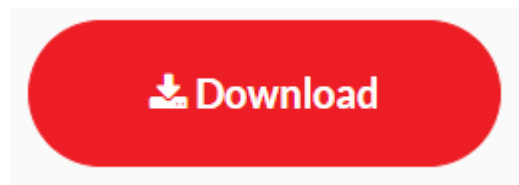


17. 選擇語言，然後按〔OK〕

Choose the language, then click [OK]

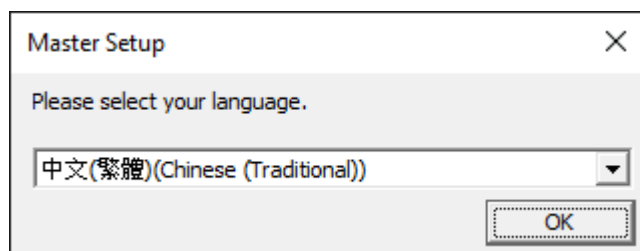

18. 選擇亞洲，然後按〔確定〕

Choose Asia, then click [OK]

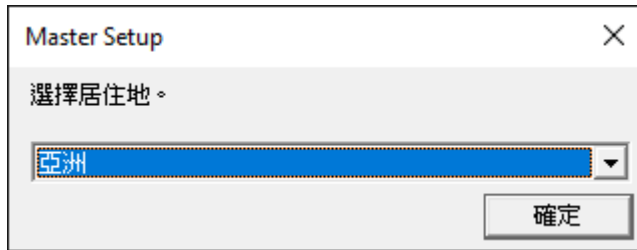

19. 按〔開始設定〕

Click [Start Setup]



20. 請等候

Please wait



21. 按〔是〕

Click [Yes]




22. 閱後按〔同意〕或〔不同意〕

Click [Agree] or [Do not agree] after reading



23. 請等候

Please wait

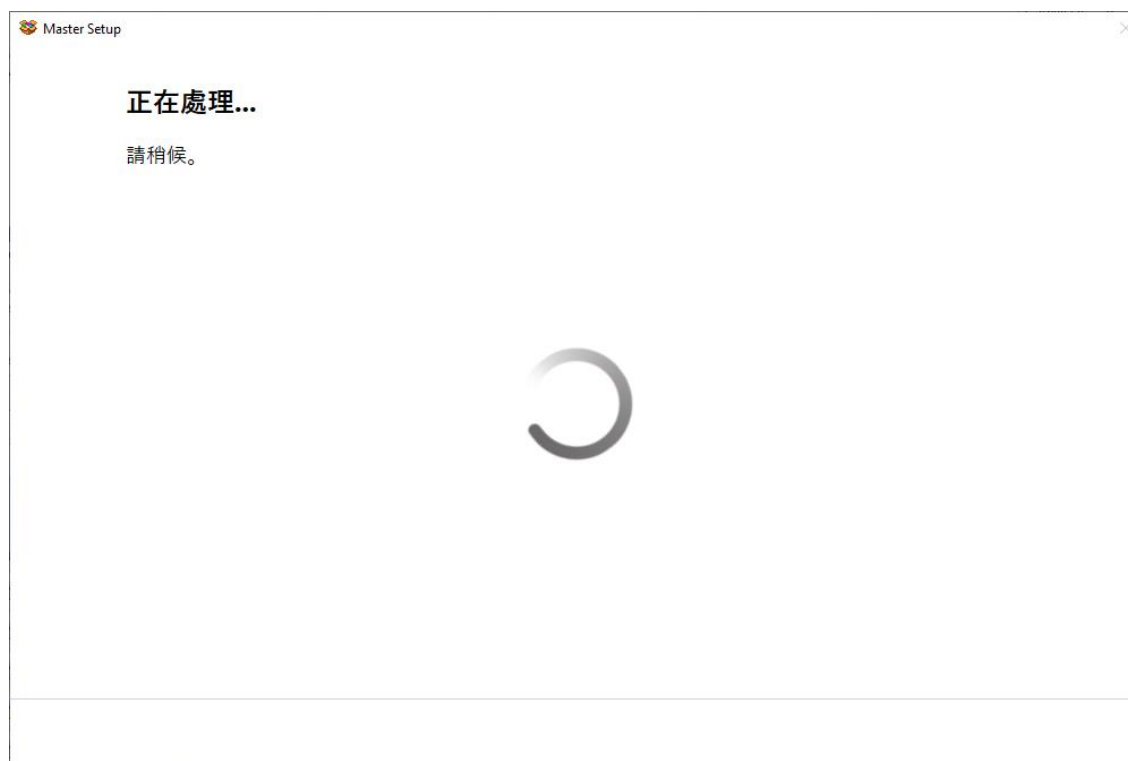

24. 確認印表機電源已開啟，再按〔下一步〕

Confirm power on the printer, then click [Next]



25. 請等候

Please wait



26. 選擇印表機，再按〔下一步〕，如未能偵測印表機，請檢查網路連線

Choose the printer, then click [Next], if printer cannot be found, please check the network connection

Master Setup

選擇印表機

請從清單中選擇要設定的印表機。如果多台印表機具有相同的產品名稱，請檢查序號。

產品名稱	序號(最後 5 位數)	IPv4 位址	IPv6 位址	MAC 位址
 W1000 series	00000	192.168.1.100	2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000	00:00:00:00:00:00

檢查序號

找不到印表機

下一步


27. 成功偵查印表機後請等候安裝

Please wait for install after detect the printer



28. 按〔 下一步 〕

Click [Next]

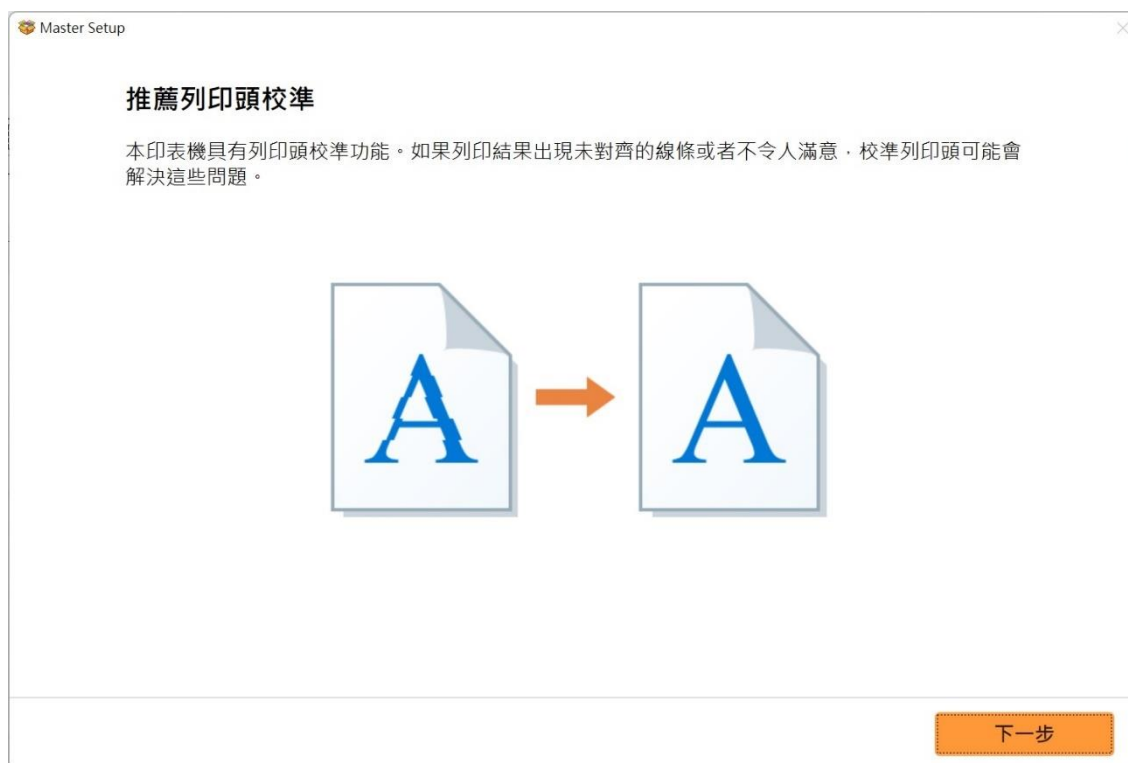


29. 請等候安裝

Please wait for install



30. 按〔下一步〕

Click [Next]

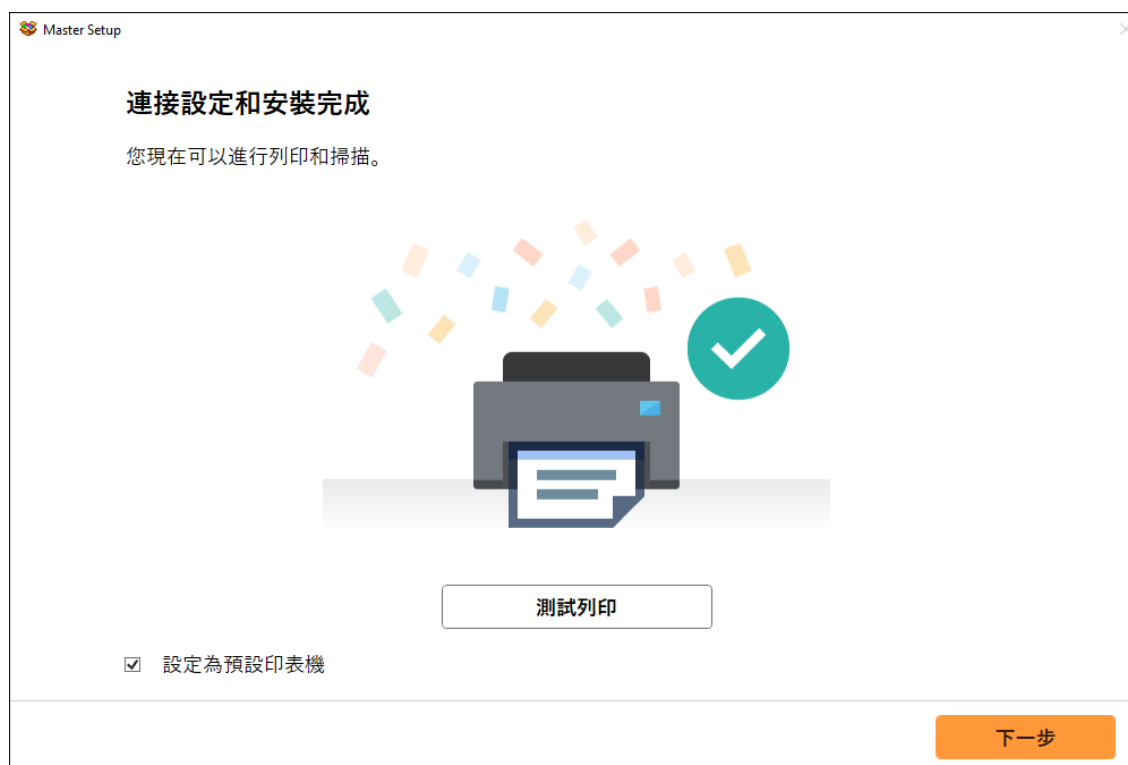

31. 安裝完成

Driver installation was completed



-完-

-End-