






在 G4010 傳真功能表中設定接收模式 Set the Receive Mode in the G4010 Fax Menu

1. 確保印表機已開啟
Make sure the printer is ON

2. 按  按鈕, 再按  按鈕, 使用   按鈕於“傳真功能表”選擇“接收模式設定”, 然後按 OK 按鈕

Press  button, then press  button, use the   button to select “Receive mode set” under “FAX menu”, and press the OK button

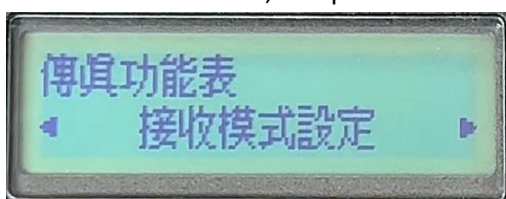



接收模式設定 / Receive mode set :

- [僅傳真模式 / Fax only mode](#)
- [電話優先模式 / TEL priority mode](#)
- [雙音辨號模式 / Duplex ringing mode](#)

[僅傳真模式 / Fax only mode](#)

3. 如要選擇“僅傳真模式”, 使用   按鈕選擇“僅傳真模式”, 然後按 OK 按鈕

For choosing “Fax only mode”, use the   button to select “Fax only mode”, and press the OK button

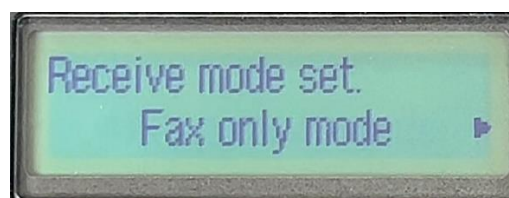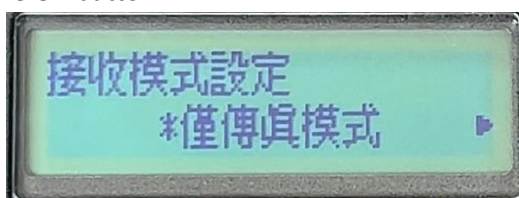

- 3a. 如要進行進階設定, 請選擇 <是>

For choosing advance settings, select <Yes> under “Make adv. Settings”



- 3b. 於“僅傳真模式”之下, 看到“來電響鈴” 再按 OK 按鈕

Under “Fax only mode”, click the OK button for setting up “Incoming ring”



- 3c. 於“響鈴次數”, 可以選擇 2-30 次數, 然後按 OK 按鈕完成設定


Under “Ring count”, 2 to 30 times ring count can be set, press the OK button to finish settings



電話優先模式 / TEL priority mode

4. 如要選擇“電話優先模式”, 重複第 2 點之步驟, 於“接收模式設定”之下, 使用 按鈕選擇“電話優先模式”, 然後按 OK 按鈕

For choosing “TEL priority mode”, proceed step 2 and use the button to select “TEL priority mode”, and press the OK button

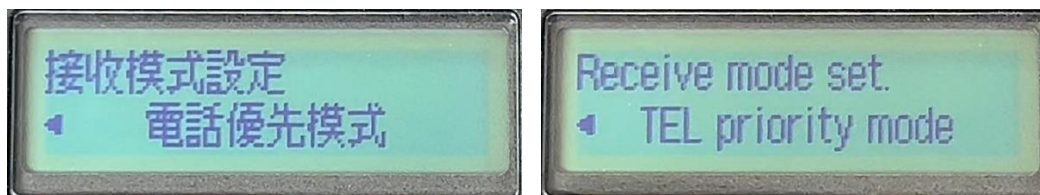

- 4a. 於“進階設定”, 選擇<是>

Select <Yes> under “Make adv. Settings”



- 4b. 於“電話優先模式”之下，選擇“手動/自動切換”，按 OK 按鈕

Under “TEL priority mode”, select “Manual/auto switch”, press “OK” button



- 4c. 於“手動/自動切換”，選擇“開”，按 OK 按鈕

Under “Manual/auto switch”, select “ON” and press the OK button





- 4d. 於“接收開始時間”，可以選擇 10-60 秒，然後按 OK 按鈕完成設定


Under “Rx start time”, 10 to 60 second(s) can be set, press the OK button to finish settings



雙音辨號模式 / Duplex ringing mode


5. 如要選擇“雙音辨號模式”，重複第 2 點之步驟，於“接收模式設定”之下，使用  按鈕選擇“電話優先模式”，然後按 OK 按鈕

For choosing Duplex ringing mode, proceed step 2 and use the  button to select “TEL priority mode”, and press the OK button

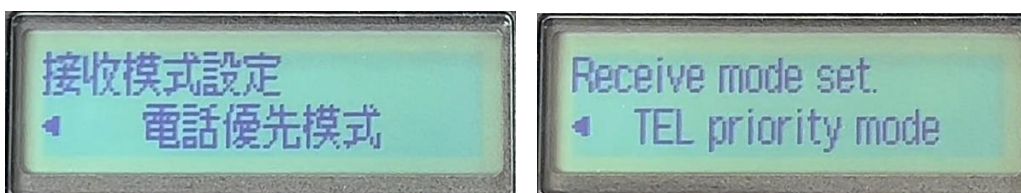

5a. 於“進階設定”，選擇<是>

Select <Yes> under “Make adv. Settings”

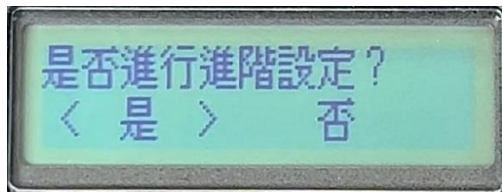

5b. 於“手動/自動切換”，選擇“關”，按 OK 按鈕

Under “Manual/auto switch”，select “OFF” and press the OK button to finish settings



註：傳真線必須安裝於 LINE 的插頭中

Notes : Fax cable must be plugged into LINE socket

