







## 在 TR4670 傳真功能表中設定接收模式 Set the Receive Mode in the TR4670 Fax Menu

1. 確保印表機已開啟  
Make sure the printer is ON

2. 按  按鈕, 再按  按鈕, 使用   按鈕於“傳真功能表”選擇“接收模式設定”, 然後按 OK 按鈕

Press  button, then press  button, use the   button to select “Receive mode set” under “FAX menu”, and press the OK button

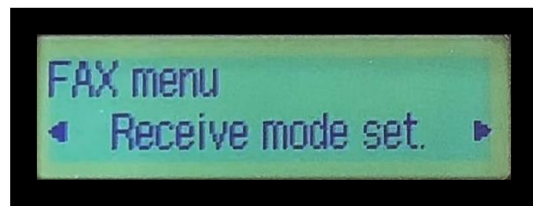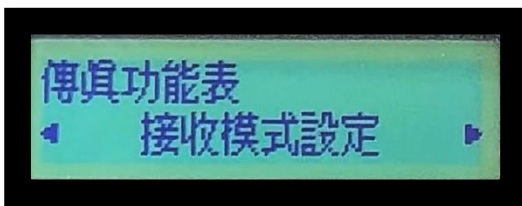


接收模式設定 / Receive mode set :

- [僅傳真模式 / Fax only mode](#)
- [電話優先模式 / TEL priority mode](#)
- [雙音辨號模式 / Duplex ringing mode](#)



### 僅傳真模式 / Fax only mode

3. 如要選擇“僅傳真模式”, 使用   按鈕選擇“僅傳真模式”, 然後按 OK 按鈕  
For choosing “Fax only mode”, use the   button to select “Fax only mode”, and press the OK button

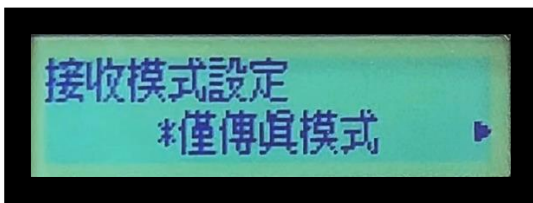


- 3a. 如要進行進階設定, 請選擇 <是>

For choosing advance settings, select <Yes> under “Make adv. Settings”

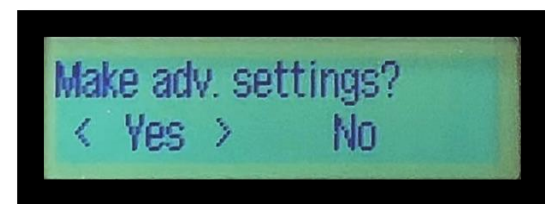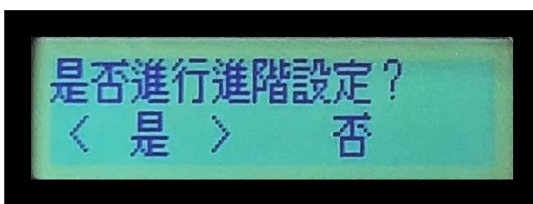


- 3b. 於“僅傳真模式”之下,看到“來電響鈴”再按 OK 按鈕

Under “Fax only mode”, click the OK button for setting up “Incoming ring”

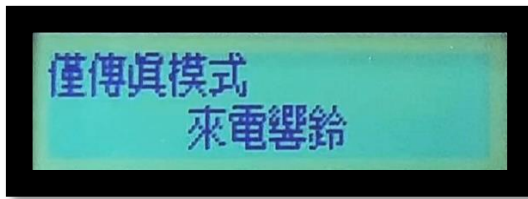

- 3c. 於“響鈴次數”,可以選擇 2-30 次數,然後按 OK 按鈕完成設定



Under “Ring count”, 2 to 30 times ring count can be set, press the OK button to finish settings

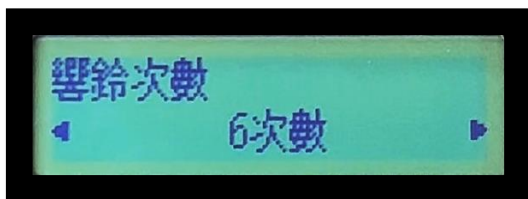

#### 電話優先模式 / TEL priority mode



4. 如要選擇“電話優先模式”,重複第 2 點之步驟,於“接收模式設定”之下,使用 按鈕選擇“電話優先模式”,然後按 OK 按鈕

For choosing “TEL priority mode”, proceed step 2 and use the button to select “TEL priority mode”, and press the OK button

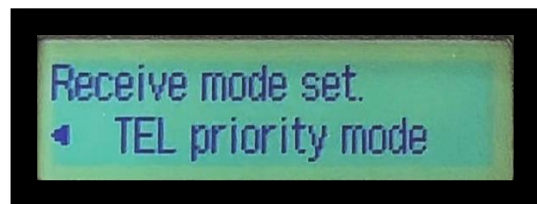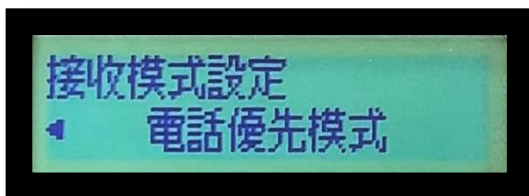


- 4a. 於“進階設定”,選擇<是>

Select <Yes> under “Make adv. Settings”

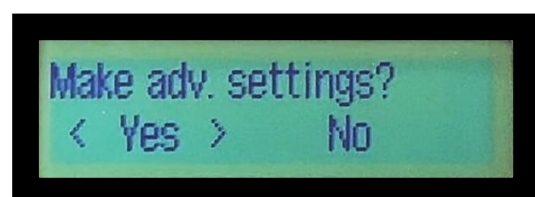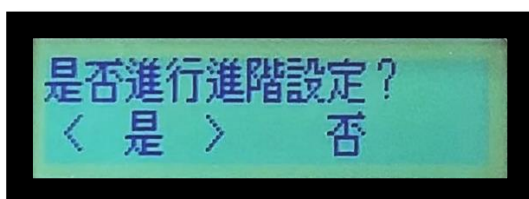


- 4b. 於“電話優先模式”之下,選擇“手動/自動切換”,按 OK 按鈕

Under “TEL priority mode”, select “Manual/auto switch”, press “OK” button

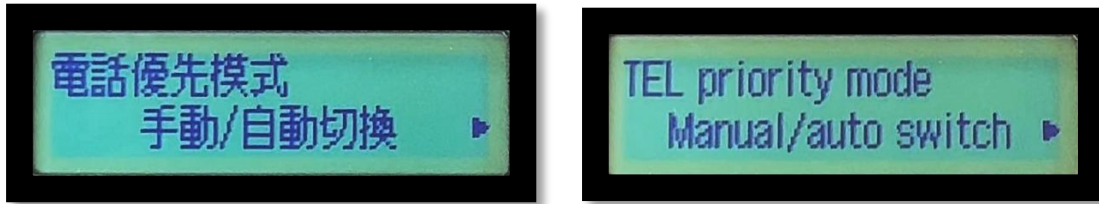


- 4c. 於“手動/自動切換”,選擇“開”,按 OK 按鈕

Under “Manual/auto switch”, select “ON” and press the OK button

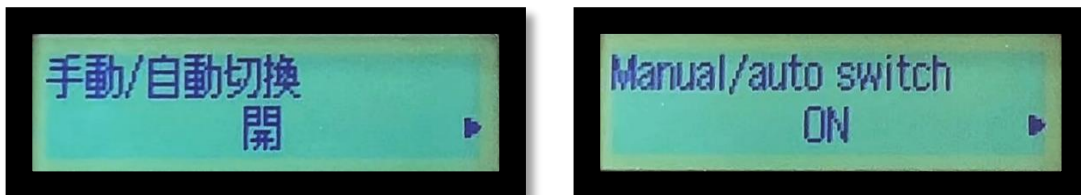



- 4d. 於“接收開始時間”,可以選擇 10-60 秒,然後按 OK 按鈕完成設定

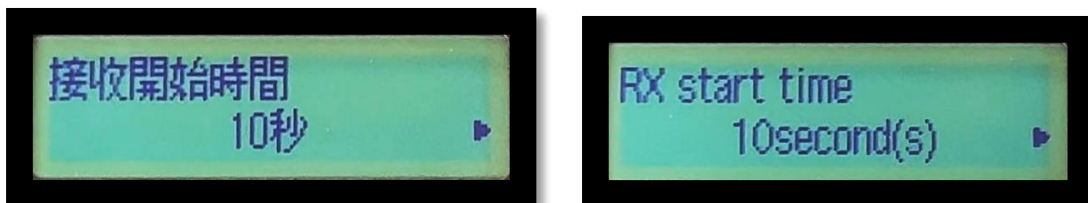Under “Rx start time”, 10 to 60 second(s) can be set, press the OK button to finish settings



### 雙音辨號模式 / Duplex ringing mode



5. 如要選擇“雙音辨號模式”,重複第 2 點之步驟,於“接收模式設定”之下,使用  按鈕選擇“電話優先模式”,然後按 OK 按鈕

For choosing Duplex ringing mode, proceed step 2 and use the  button to select “TEL priority mode”, and press the OK button




5a. 於“進階設定”,選擇<是>

Select <Yes> under “Make adv. Settings”

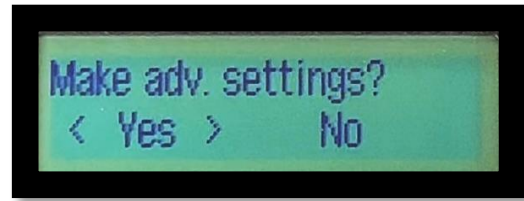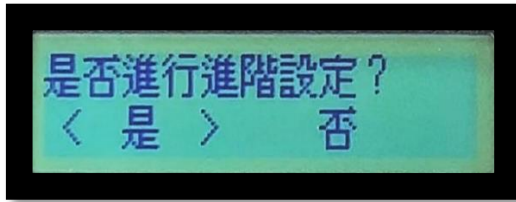

5b. 於“手動/自動切換”,選擇“關”,按 OK 按鈕

Under “Manual/auto switch”, select “OFF” and press the OK button to finish settings

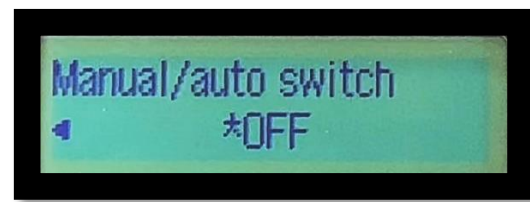

註：傳真線必須安裝於 LINE 的插頭中

Notes : Fax cable must be plugged into LINE socket

