

在 Windows 以無線方式安裝及連接 PIXMA PRO-200S 打印機

Installing PIXMA PRO-200S on Windows via WiFi connection

以下步驟及畫面僅供參考，實際操作畫面可能因裝置型號、系統或軟件版本而有所不同。

The following steps and screens are for reference only, and the actual operation screens may vary depending on the device model, system, or software version.


無線設定 Wireless Setup

1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。

如果電源開啟，電源指示燈將亮起。

Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.

If the power is on, the **ON** lamp will be lit.

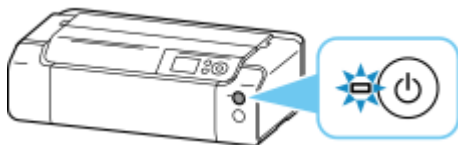


2. 按主頁按鈕。

Press the **HOME** button.




3. 使用上或下 (▼▲) 按鈕選擇 LAN 設定，然後按 OK 按鈕。

Use the up or down (▼▲) button to select **LAN settings** and press the **OK** button.

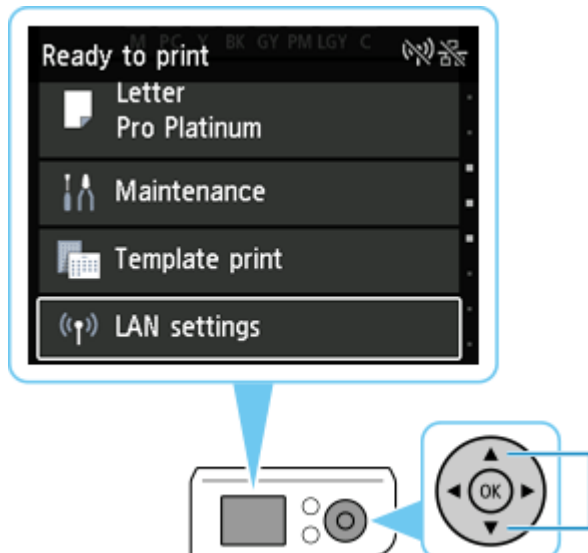

4. 選擇 **Wi-Fi** 並按 **OK** 按鈕。

Select **Wi-Fi** and press the **OK** button.

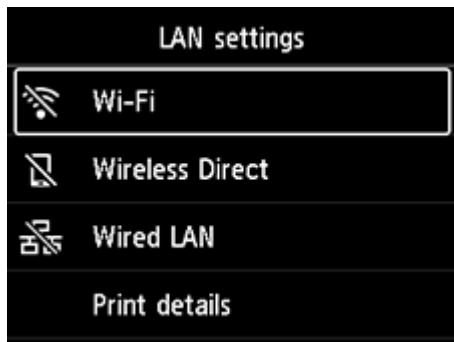


5. 選擇**設定**並按 **OK** 按鈕。

Select **Settings** and press the **OK** button.




6. 選擇 **Wi-Fi 設定** 並按 **OK** 按鈕。

Select **Wi-Fi setup** and press the **OK** button.

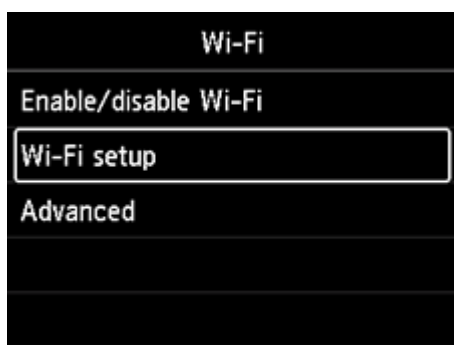

7. 選擇**手動連接**並按 **OK** 按鈕。

Select **Manual connect** and press the **OK** button.

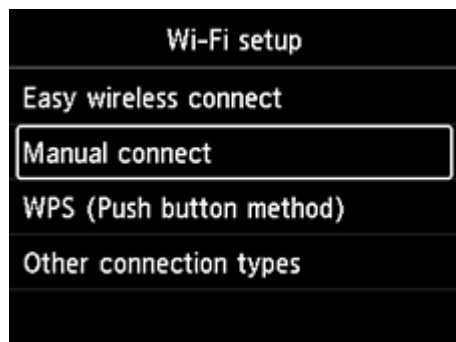

8. 選擇無線路由器並按 **OK** 按鈕。

Select your wireless router and press the **OK** button.



如果顯示其他螢幕或未找到無線路由器，請參見「[疑難排解](#)」。

If a different screen appears or no wireless router is found, see "[Troubleshooting](#)."

如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ

9. 按 **OK** 按鈕。

Press the **OK** button.



10. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。

關於如何輸入字元和如何變更字元類型，請參見「[文字輸入](#)」。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.

For how to enter characters and how to change the character type, see "[Text Entry](#)"



11. 輸入後，在鍵盤上選擇 **OK**，然後按 **OK** 按鈕。

After entry, select **OK** on the keyboard, and then press the **OK** button.



12. 按 **OK** 按鈕。

Press the **OK** button.




13. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。

When the screen on the below appears, press the **OK** button.



14. 按主頁按鈕。

Press the **HOME** button (A).

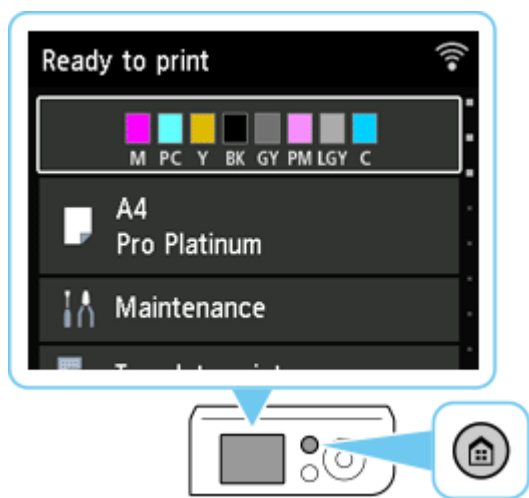

網路連接設定完成。

連接完成後，無線訊號標誌  顯示在螢幕的右上方。

The network connection setup is now complete.

Once the connection is complete, wireless signal icon  appears at the upper right of the screen.

下載及安裝步驟

Driver download and Installation procedure


15. 點擊以下連結下載有關之驅動程式：

Click the link below to download printer driver:

<https://hk.canon/en/support/pixma%20pro-200s/model>

16. 選擇並下載以下檔案

Choose and download the file below

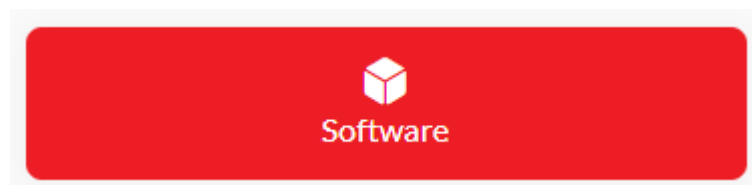


Master Setup (Windows)

<https://hk.canon/en/support/0101116303>


17. 按網頁內的〔Download〕按鈕，下載完成後開啟該檔案安裝

Click [Download] button in the webpage, and then execute the file after download was completed

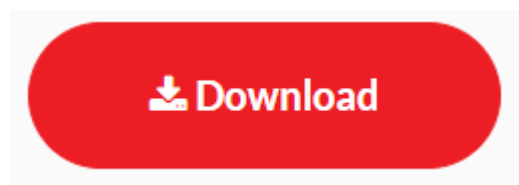


18. 打開軟件後選擇語言，然後按〔OK〕

Choose the language after open the software, then click [OK]

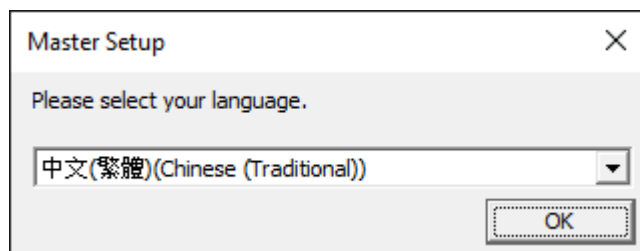

19. 在居住地選擇〔亞洲〕，再按〔確定〕
Select [Asia] for place of residence, and then click [OK]

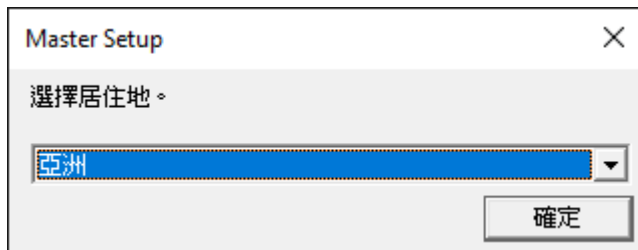

20. 在設定新印表機的視窗按〔開始設定〕
Click [Start Setup] on the windows of setting up new printer



21. 正在下載，請等候

Downloading, please wait



22. 按〔是〕同意許可協定

Click [Yes] to accept the license agreement




23. 可選擇是否同意傳送資訊至佳能，按〔同意〕或〔不同意〕

Click [Agree] or [Do not agree] for sending information to Canon Extended Survey Program



24. 請等候

Please wait

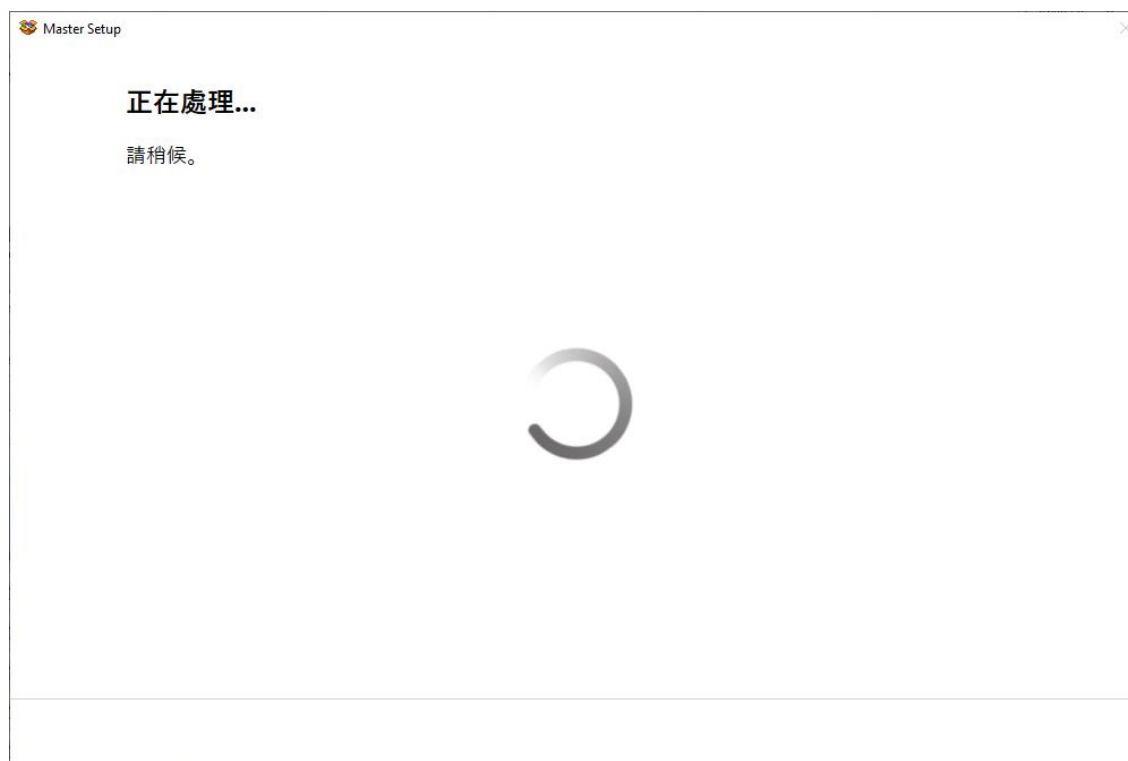

25. 確認印表機電源已開啟，再按〔下一步〕
Confirm power on the printer, then click [Next]



26. 請等候印表機偵測
Please wait for printer detection



27. 選擇印表機，再按〔下一步〕，如未能偵測印表機，請檢查網路連線

Choose the printer, then click [Next], if printer cannot be found, please check the network connection

Master Setup

選擇印表機

請從清單中選擇要設定的印表機。如果多台印表機具有相同的產品名稱，請檢查序號。

產品名稱	序號(最後 5 位數)	IPv4 位址	IPv6 位址	MAC 位址
 W7770 series	00000	192.168.1.100	FE80::0000:0000:0000:0000	08:00:27:00:00:00

檢查序號

找不到印表機

下一步

28. 成功偵查印表機後請等候安裝

Please wait for install after detect the printer




29. 按〔 下一步 〕

Click [Next]




30. 請等候安裝

Please wait for install

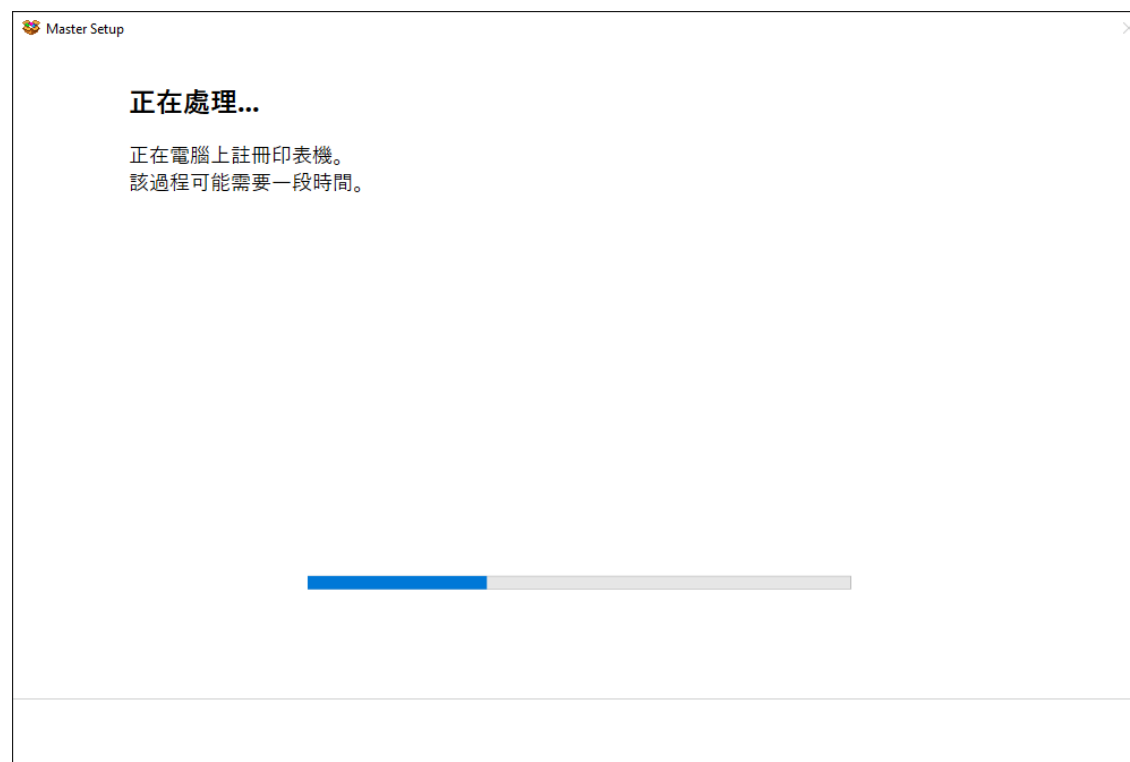

31. 安裝完成，按〔下一步〕

Installation complete, click [Next]

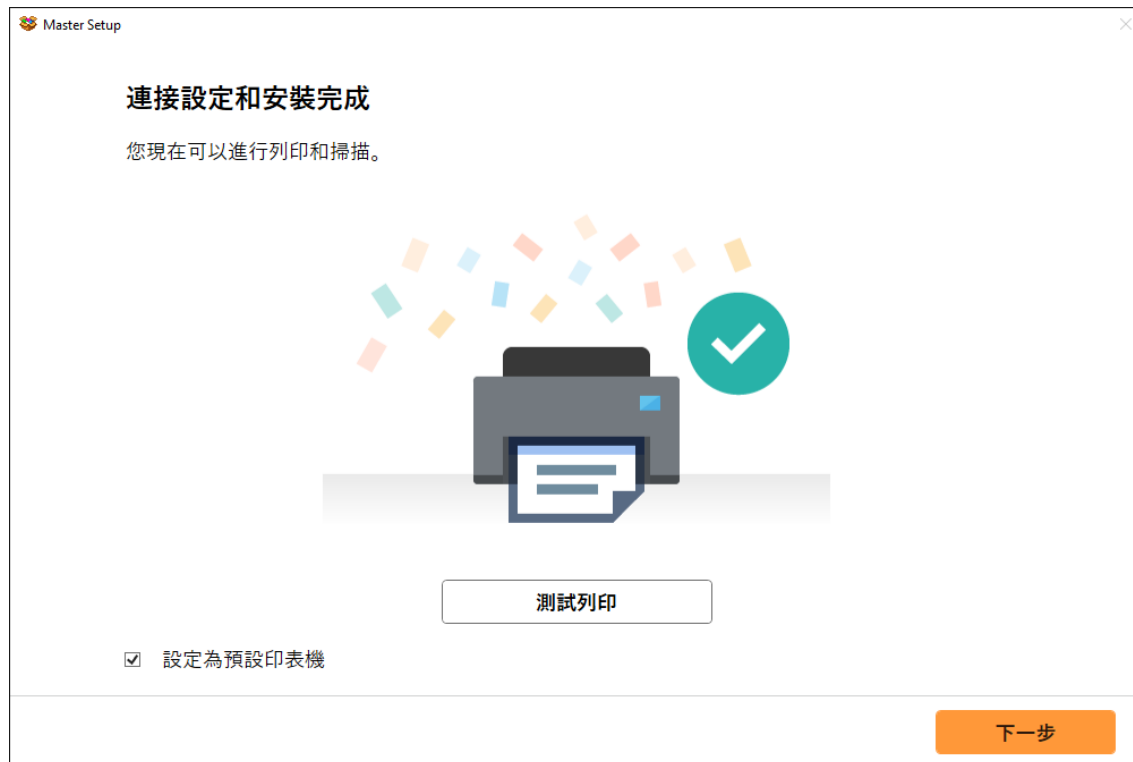

32. 安裝完成

Driver installation was completed



-完-
-End-