

MF289dw – 掃描至電郵

MF289dw – Scan to Email

1. 確認印表機電源已開啟及已完成[網絡連線設定](#)

Confirm the printer is powered on and completed the [network connection settings](#)

2. 按「狀態確認」

Press “Status Monitor”



3. 檢查 IP 位址

Check the IP Address

狀態確認	
IPv4: 192.168.92.131	▲
錯誤資訊 / 通知	
裝置狀態	
影印 / 列印工作	
傳送工作	
接收工作	
傳真轉寄錯誤	
網路資訊	▼

Status Monitor	
IPv4: 192.168.92.131	▲
Error Information/Notifi	
Device Status	
Copy/Print Job	
TX Job	
RX Job	
Fax Forwarding Errors	
Network Information	▼

4. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址
Enter the IP address in the address bar of internet browser

如輸入 IP 位址後出現以下網頁，請以系統管理員模式登入遠端控制台，並[按此繼續](#)餘下步驟


If the webpage below appears after entering the IP address, please login with System Manager Mode, and [click here to continue](#) with the remining steps



The screenshot shows the Canon login interface. At the top, there's a header with the Canon logo and the word '登入' (Login). Below this, there's a section for device identification with 'MF' and 'Series /'. The main area has two login options: '系統管理員模式' (System Manager Mode) and '一般使用者模式' (General User Mode). The System Manager Mode is selected with a radio button. It includes fields for '系統管理員識別碼' (System Manager ID) and '系統管理員PIN' (System Manager PIN). The General User Mode includes a field for '使用者名稱' (Username) and a note that it's not required. There's also a field for '遠端使用者介面存取PIN' (Remote UI Access PIN). A '登入' (Login) button is at the bottom. The footer contains 'Copyright CANON INC. 2022'.

如 輸入 IP 位址後出現以下提示，請[按此繼續](#)並在裝置上設定[遠端使用者介面存取 PIN]或[系統管理員識別碼]和[系統管理員 PIN]

If the message below appears after entering the IP address, please [click here to continue](#) and configure a [Remote UI Access PIN], or a [System Manager ID] and [System Manager PIN] on the device.

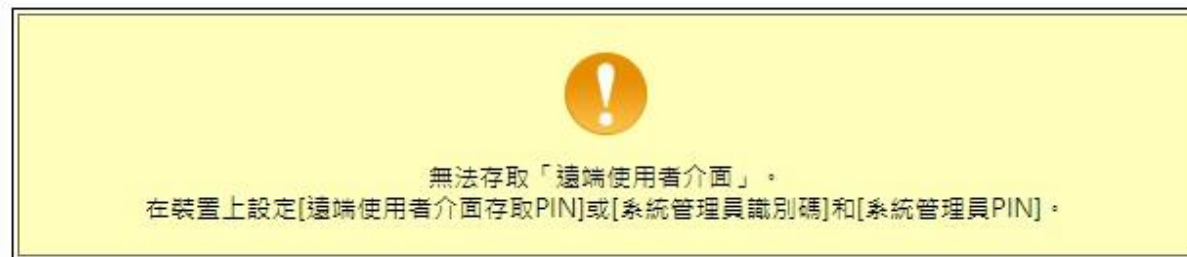

5. 如要設定[系統管理員識別碼]和[系統管理員 PIN]，請按「功能表」
For configure a [System Manager ID] and [System Manager PIN], please tap “Menu”
6. 按「管理設定」
Tap “Management Settings”
7. 輸入[系統管理員識別碼] 和 [PIN]，預設是 7654321，再按「登入」
Enter the [System Manager ID] and [PIN], default is 7654321, then tap “Login”
8. 按[使用者管理]
Tap [User Management]
9. 按[系統管理員資訊設定]
Tap [System Manager Information Settings]
10. 按[系統管理員識別碼和 PIN]
Tap [System Manager ID and PIN]
11. 輸入自訂系統管理員識別碼，再按「套用」
Enter a System Manager ID, then tap “Apply”
重要事項：請緊記系統管理員識別碼及 PIN，如忘記識別碼或 PIN，必須要安排維修及重設打印機
Important: Please remember the System Manager ID and PIN. If you forget the ID or PIN, must arrange repair and reset printer.
12. 輸入兩次自訂系統管理員 PIN，再按「套用」
Enter a System Manager PIN twice, then tap “Apply”
13. 完成後使用新的系統管理員識別碼及 PIN 登入遠端介面，並繼續餘下步驟
Login with the new System Manager ID and PIN on remote UI, then continue with the remining steps

Canon 登入

MF Series /

☒ 系統管理員模式

系統管理員識別碼：

系統管理員PIN：

☐ 一般使用者模式

使用者名稱：

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。

遠端使用者介面存取PIN：

登入

Copyright CANON INC. 2022

14. 按「通訊錄」

Click “Address Book”

裝置名稱： MF Series
 產品名稱(序號)： MF Series (
 位置：

登入使用者： 登出

遠端使用者介面：入口網站

Language: Chinese (Traditional) 致系統管理員郵件

最近更新：25/11 2022 15:05:43

裝置基本資訊

裝置狀態
 印表機： ● 睡眠模式。
 掃描器： ● 睡眠模式。
 傳真： ● 準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

沒有錯誤。

消耗品資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

Application Library

15. 選擇任何一個「未註冊」的項目

Choose either one of “Not Registered”

imageCLASS MF Series /

至入口網站 登入使用者： 登出

通訊錄 致系統管理員郵件

我的最愛

簡碼撥號

通訊錄：我的最愛

我的最愛

編號	類型	名稱	接收者
01	●	未註冊	刪除
02	●	未註冊	刪除
03	●	未註冊	刪除
04	●	未註冊	刪除

16. 選擇「電子郵件」，然後按「確定」

Choose "E-Mail", then click "OK"



imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

通訊錄 致系統管理員郵件

我的最愛

簡碼撥號

通訊錄：我的最愛 > 註冊新接收者

註冊新接收者

選擇要註冊的接收者類型並按一下[確定]。

確定 **取消**

要註冊的接收者類型

類型：

- ☐ 傳真
- ☒ **電子郵件**
- ☐ 網際網路傳真
- ☐ 檔案
- ☐ 群組

17. 輸入名稱及電子郵件位址，然後按「確定」

Enter the name and e-mail address, then click "OK"



imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

通訊錄 致系統管理員郵件

我的最愛

簡碼撥號

通訊錄：我的最愛 > 註冊新接收者 > 註冊新接收者：電子郵件

註冊新接收者：電子郵件

確定 **取消**

電子郵件

編號： 01

名稱：

電子郵件位址：

18. 如要設定 SMTP 伺服器，請返回入口網站，然後按「設定／註冊」

If need to setup SMTP server, please go back to the portal page, and then click “Settings/Registration”



imageCLASS

裝置名稱： MF Series 登入使用者： 登出

產品名稱(序號)： MF Series ()

位置：

遠端使用者介面：入口網站 Language: Chinese (Traditional) 致系統管理員郵件

最近更新：25/11 2022 15:05:43

裝置基本資訊

裝置狀態

印表機： ● 睡眠模式。

掃描器： ● 睡眠模式。

傳真： ● 準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

19. 按「傳送設定」

Click “TX Settings”



imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

參數選擇

紙張設定

顯示設定

定時器設定

網路設定

外部介面設定

可存取性設定

音量控制

功能設定

一般設定

影印設定

印表機設定

傳送設定

接收/轉寄設定

設定/註冊：參數選擇：紙張設定

紙張設定

紙張設定

註冊自訂紙張

20. 按「電子郵件／網際網路傳真設定」

Click “E-mail/I-FAX Settings”



21. 按「編輯」

Click “Edit”



22. 必需輸入「SMTP 伺服器」及「電子郵件位址」，根據電郵伺服器要求設定「認證／加密設定」，然後按「確定」

Enter the "SMTP Server" and "E-Mail address", and set the "Authentication/Encryption Settings" according to the E-Mail server settings, and then click "OK"

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出 致系統管理員郵件

設定/註冊

重新啟動裝置

參數選擇

紙張設定

顯示設定

定時器設定

網路設定

外部介面設定

可存取性設定

音量控制

功能設定

一般設定

影印設定

印表機設定

傳送設定

接收/轉寄設定

儲存/存取檔案設定

安全列印設定

常用設定

設定接收者

通訊錄PIN

設定/註冊：功能設定：傳送設定 > 電子郵件/網際網路傳真設定 > 編輯電子郵件/網際網路傳真設定

編輯電子郵件/網際網路傳真設定

變更下列設定。
主電源關閉再開啟後，變更將生效。

確定 **取消**

電子郵件/網際網路傳真設定

檢查SMTP連線 檢查POP連線

SMTP伺服器：

電子郵件位址：

POP伺服器：

使用者名稱：

☐ 設定/變更密碼

密碼：

☐ POP接收

POP間隔： 0 分鐘(0=關閉/1-99)

認證/加密設定

☐ 傳送前使用POP認證

☐ 使用APOP認證

☐ 使用SMTP認證(SMTP AUTH)

使用者名稱：

☐ 設定/變更密碼

密碼：

☐ SMTP傳送時使用TLS

23. 確認設定

Confirm the settings

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出 致系統管理員郵件

設定/註冊

重新啟動裝置

參數選擇

紙張設定

顯示設定

定時器設定

網路設定

外部介面設定

可存取性設定

音量控制

功能設定

一般設定

設定/註冊：功能設定：傳送設定 > 電子郵件/網際網路傳真設定

電子郵件/網際網路傳真設定

編輯...

電子郵件/網際網路傳真設定

SMTP伺服器：

電子郵件位址：

POP接收： 關閉

認證/加密設定

傳送前使用POP認證： 關閉

SMTP認證(SMTP AUTH)：

使用者名稱：

密碼： 未設定。

SMTP傳送時使用TLS： 開啟

驗證憑證： 關閉

24. 如要變更 SMTP 伺服器的連接埠號碼，請先按「網路設定」，再按「連接埠號碼設定」

If want to change the port number of SMTP server, please click “Network Settings”, and then click “Port Number Settings”



25. 按「編輯」

Click “Edit”




26. 輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼，如：25、465 或 587，再按「確定」

Enter the port number of SMTP server, e.g., 25, 465 or 587, then click "OK"



27. 在打印機首頁按「掃描」

Tap "Scan" on home screen of the printer

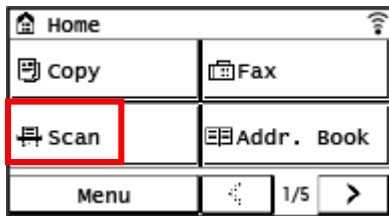

28. 按「電子郵件」> 指定目的地 > 指定掃描設定 > 按下控制面板上的

Tap "Scan" > Specify the destination > Configure the scan settings > Press on the control panel

詳細操作步驟請參考以下連結：

<https://oip.manual.canon/USRMA-9265-zz-SSM-280-enUV/contents/devu-scan-mail.html>

For detailed operation steps, please refer to the link below:

<https://oip.manual.canon/USRMA-9265-zz-SSM-280-enUV/contents/devu-scan-mail.html>

-完-

-End-